





čelo Creative

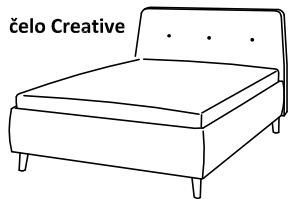

čelo Norika

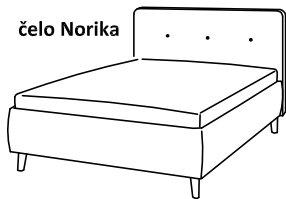

dielec výrobu

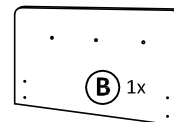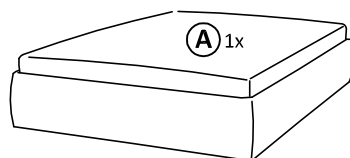

TO
(C)



4x

plynová
vzpera - 2x


(D)




Montážne kovanie :

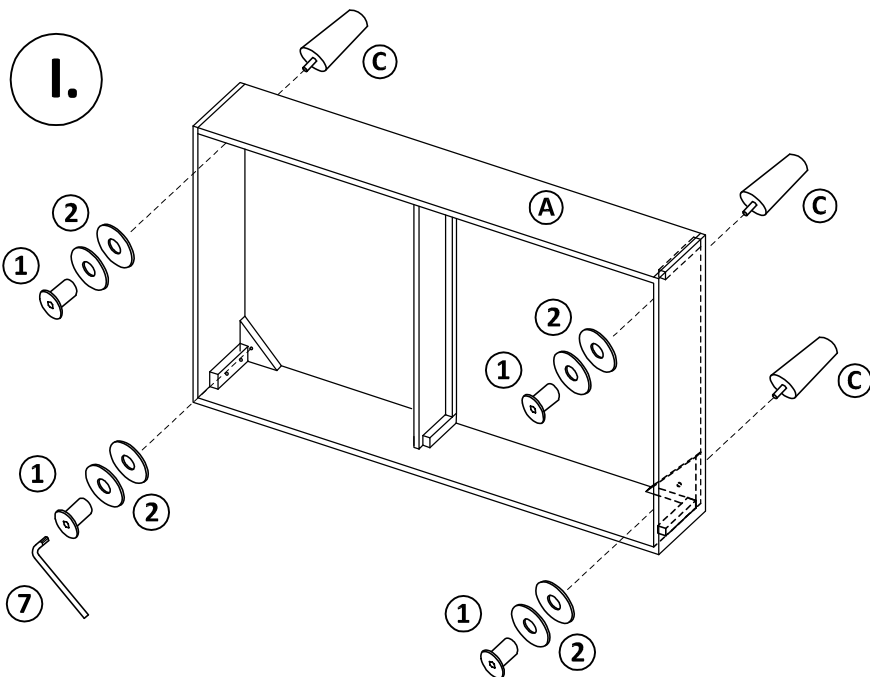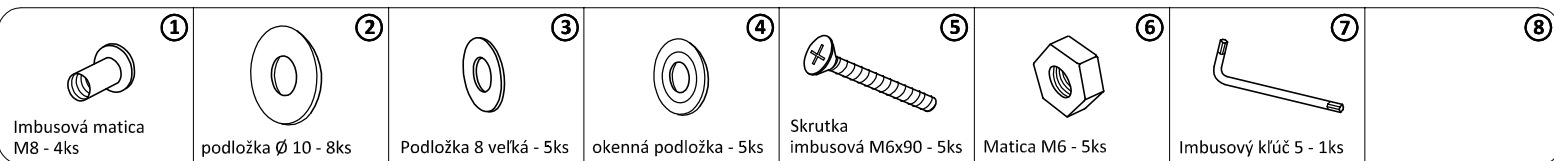

II.

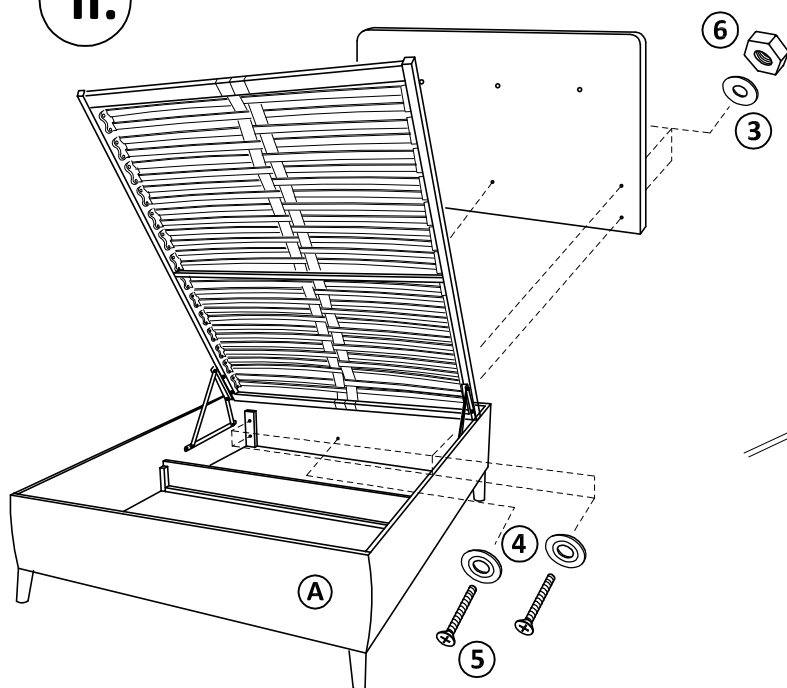

III.

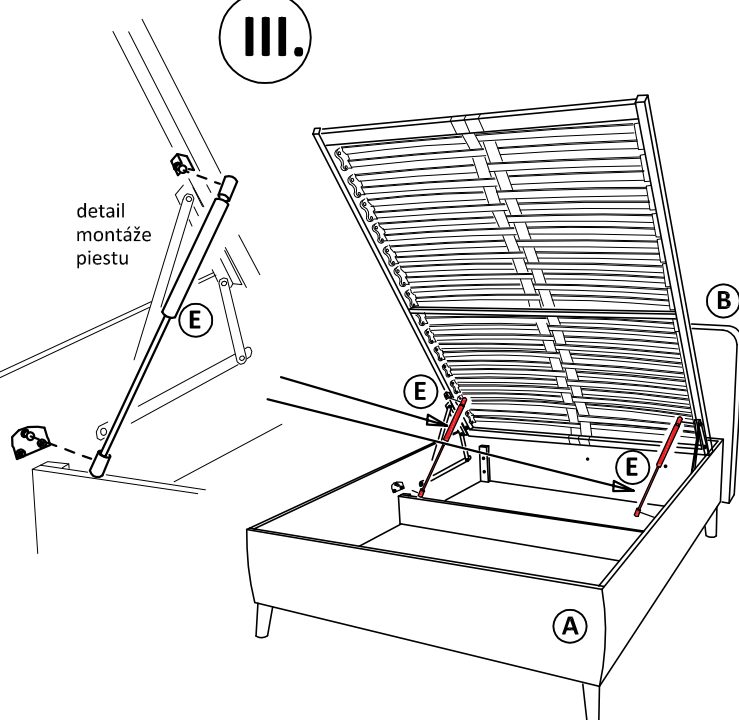

Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením označením plasty/kartón

Čalúnenie sa zbavuje povrchového prachu vysávačom alebo jemnou kefou. Čalúnený nábytok nevyklepávame. Nemastrné škvrny ľahko odstránite pomocou mýdlovej vody . Očistené miesto sa vyutiera suchou utierkou. Mastrné škvrny čistíme saponátovými prípravkami Rekord, Peržan, Tep a pod. Radšej čistíte častejšie, ako dopustiť veľký rozsah znečistenia. Čalúnený nábytok a jeho drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom. Čalúnený nábytok neumiestňujte na priame slnečné žiarenie. Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite.Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.