

Sedacia súprava RENDY - roh, boky č. 1, 3, 4, 5

str. 1




Pohovka sa dodá va v demontovanom stave.
Pohovku tvoria 2 balíky


Montážny návod

Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu potahovej látky, prípadnému oderu.


ČASTI SEDACEJ SÚPRAVY :

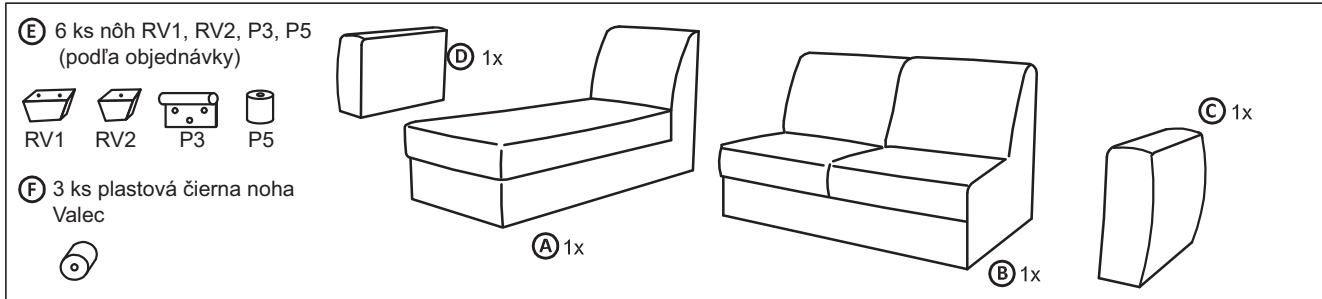

MONTÁŽNE KOVANIE :

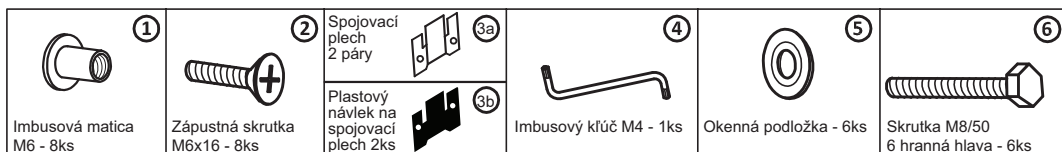


MONTÁŽNE KOVANIE NŔH:

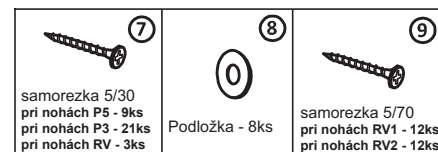


Sedacia súprava sa dodáva v demontovanom stave. V tomto kroku si zvolte akú variantu chcete montovať.

L' ĽAVÁ SEDACIA SÚPRAVA

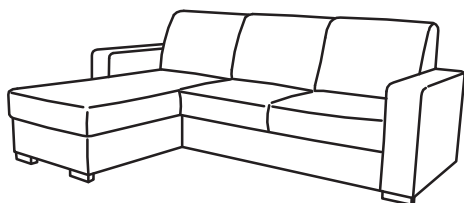


PRAVÁ SEDACIA SÚPRAVA

P

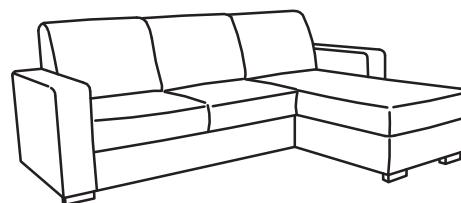


I

Vytiahnite vozík z dvoj kresla

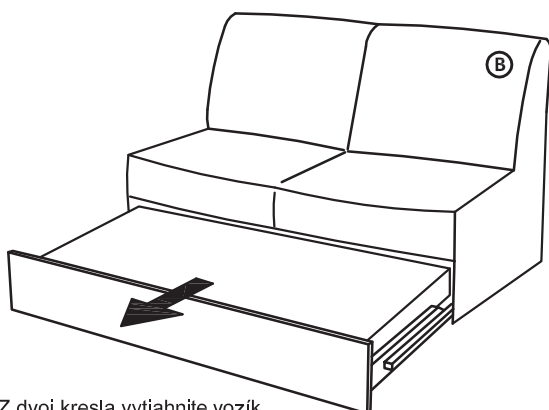

Z dvoj kresla vytiahnite vozík

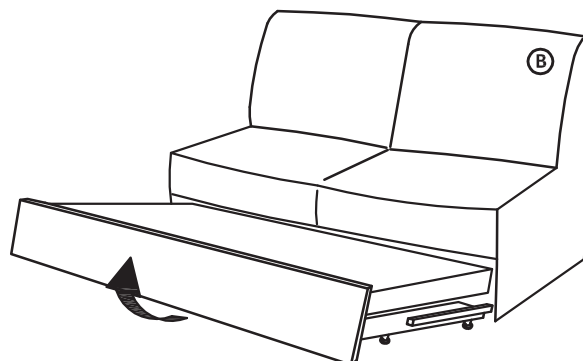

Nadvihnutím vozíka a hásledným posunutím smerom vom vytiahnete vozík




Dvoj kreslo bez vozíka




II

Montáž spojovacieho háku na prístavok a dvoj kreslo


L'

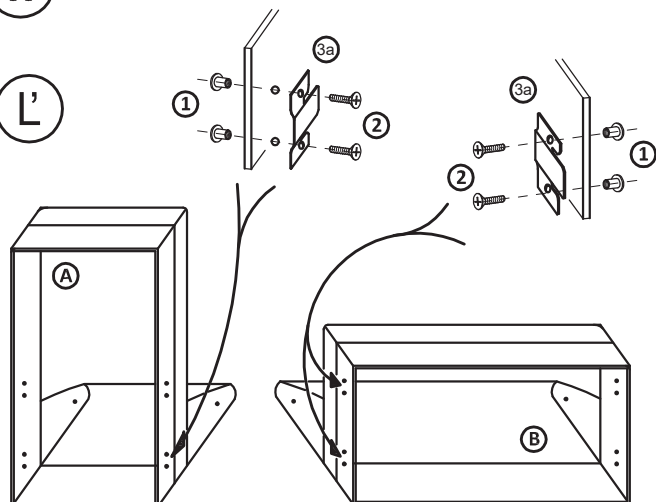


P

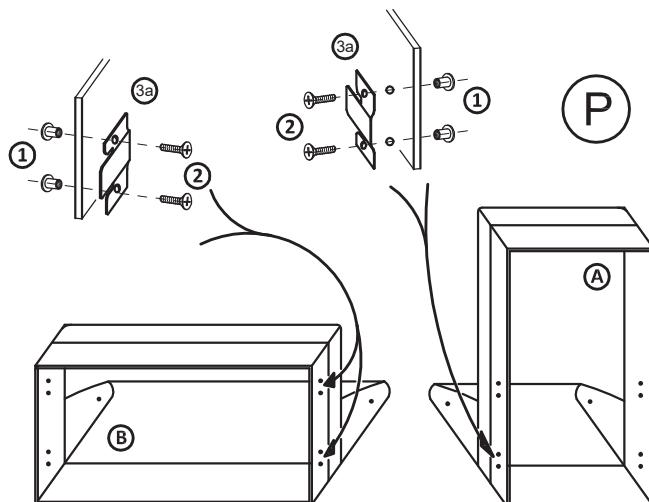

L'

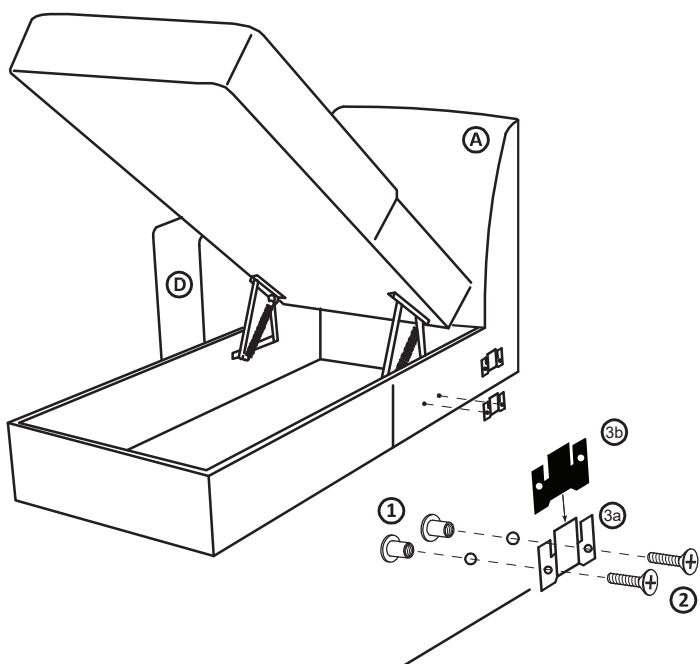



P


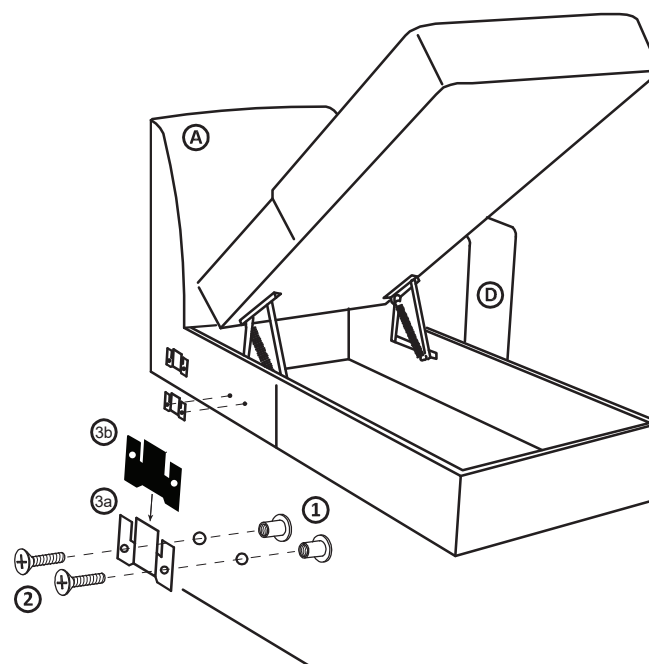


III

Montáž boku s prístavkom a dvoj kreslom



L'

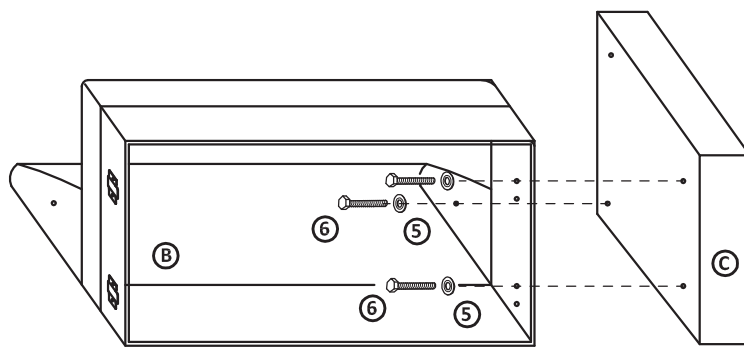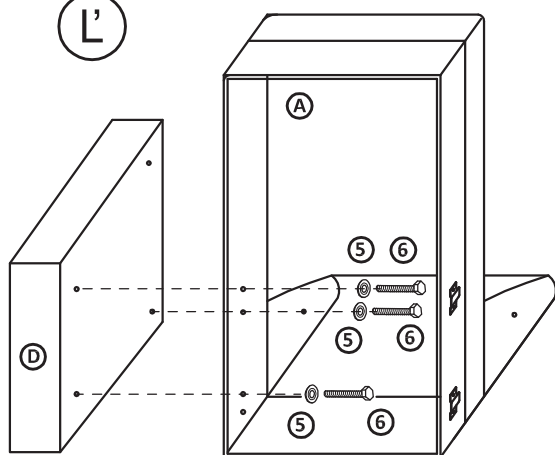

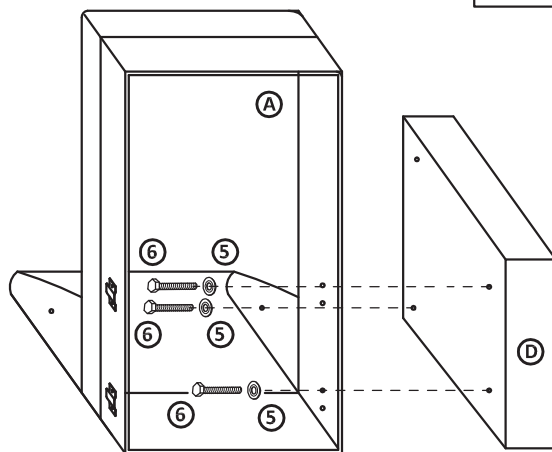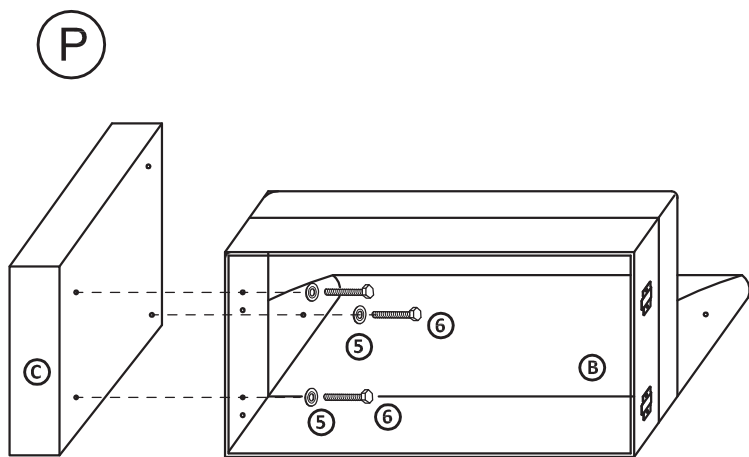



IV

Montáž skrutky do buku cez kontajner prístavku

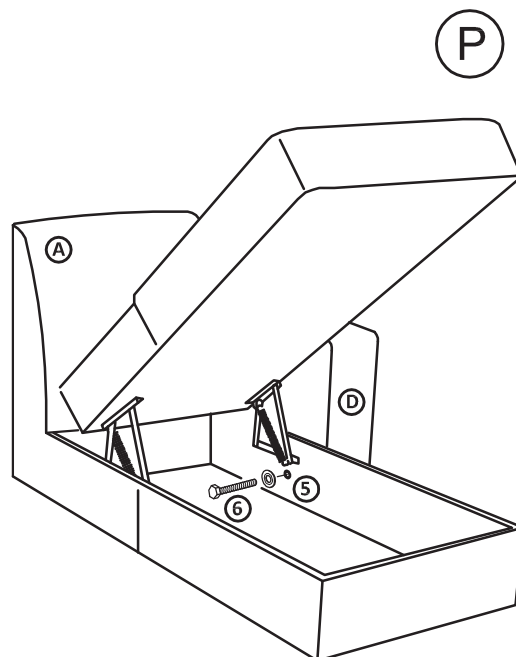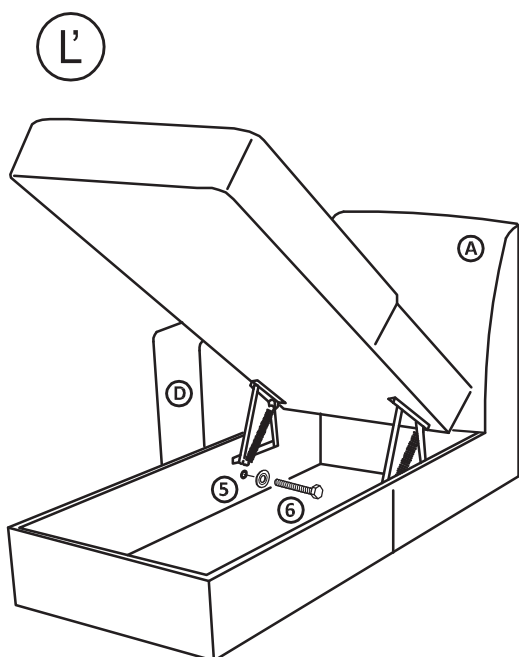



V

Montáž nôh prístavku a dvoj kresla

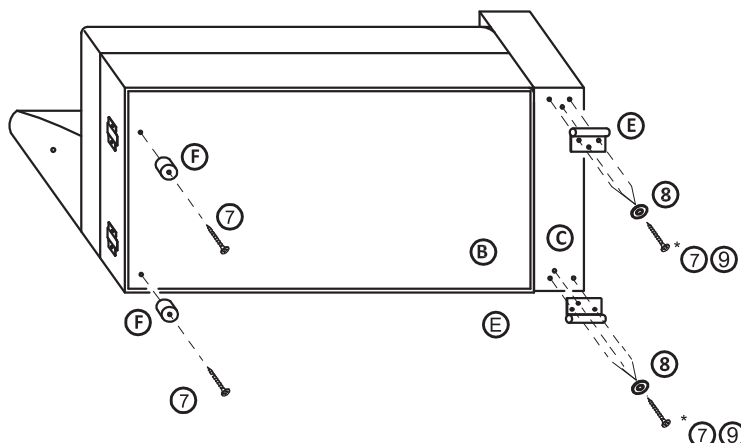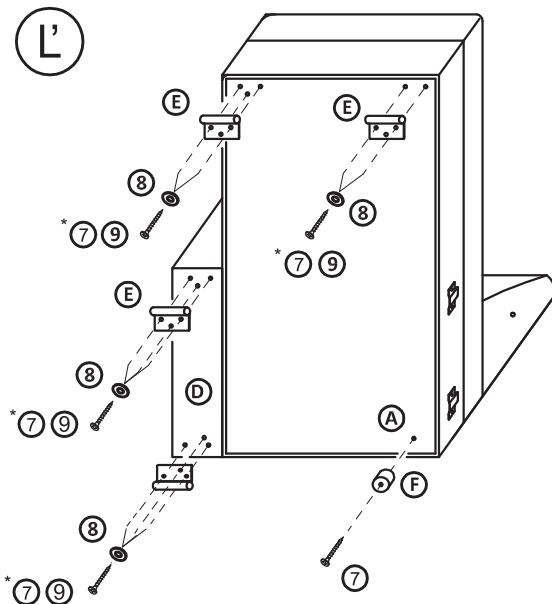


* Pri nožičkách P3, P5 (7) samorezka 5/30
Pri nožičkách RV1, RV2 (9) samorezka 5/70

P

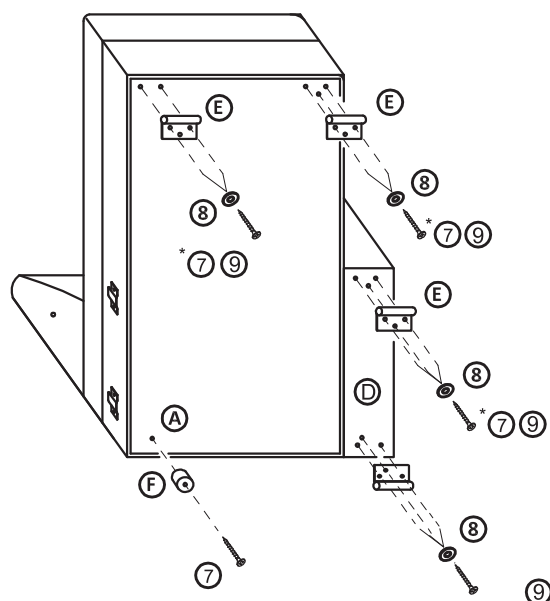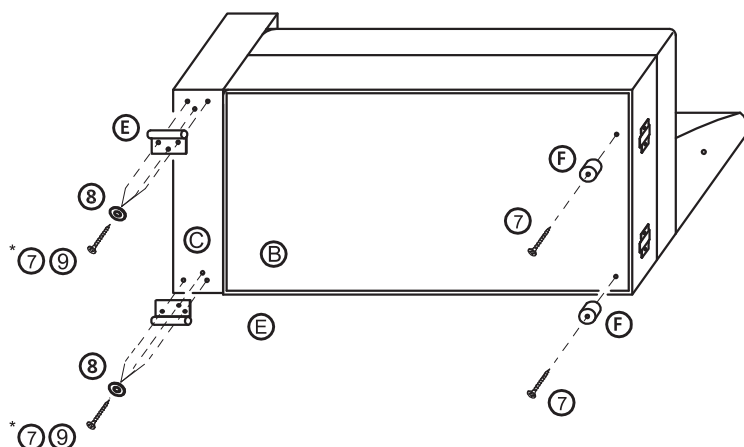


*Pri nožičkách P3, P5 (7) samorezka 5/30
Pri nožičkách RV1, RV2 (9) samorezka 5/70

L'

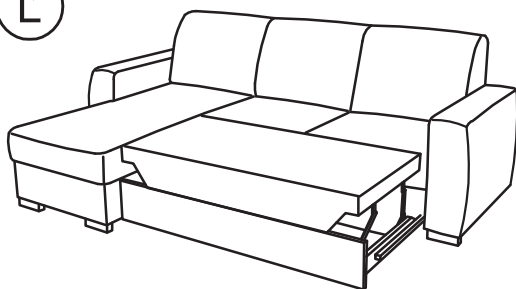


Ložná plocha

P

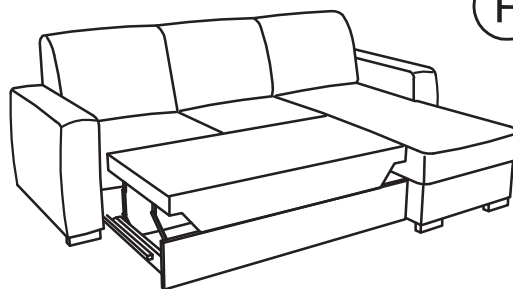


Vysunutie ložnej plochy



Zasunutie ložnej plochy




L'

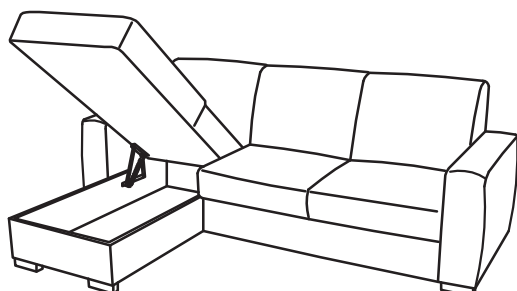

úložný priestor

P

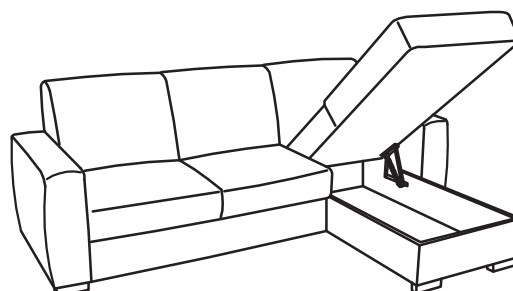

Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením označením plasty/kartón

Čalúnenie sa zbavuje povrchového prachu vysávačom alebo jemnou kefou. Čalúnený nábytok nevyklepávame. Nemasťné škvrny ľahko odstránite pomocou mýdlovej vody. Očistené miesto sa vyutiera suchou utierkou. Mastné škvrny čistíme saponátovými prípravkami Rekord, Peržan, Tep a pod. Radšej čistíte častejšie, ako dopustiť veľký rozsah znečistenia. Čalúnený nábytok a jeho drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom. Čalúnený nábytok neumiestňujeme na priame slnečné žiarenie.

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekládajte.