


sedacia súprava RENDY U

Pohovka sa dodá va v demontovanom stave.
Pohovku tvoria 2 balíky


str. 1

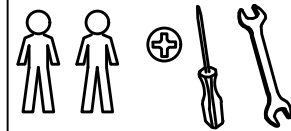

Montážny návod


Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu poťahovej látky, prípadnému oderu.

ČASTI SEDACEJ SÚPRAVY :

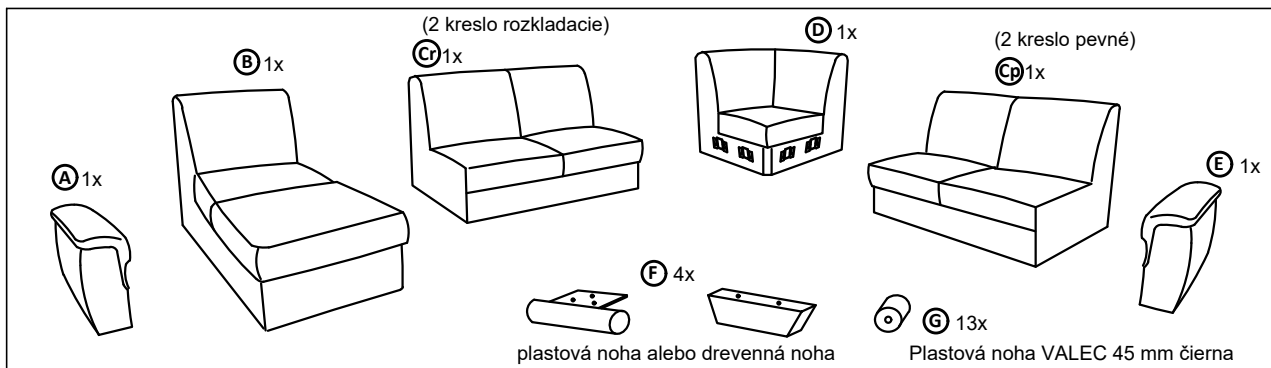

MONTÁŽNE KOVANIE :

Samorezka 5/70 - 8ks
zostane pri plastovej nohe

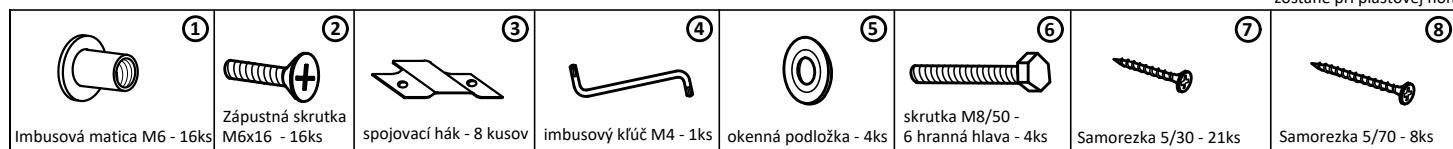

Samorezka 5/30 - 8ks
zostane pri drevennej nohe



L'

L'AVÁ SEDACIA SÚPRAVA

Sedacia súprava sa dodáva v demontovanom stave.


PRAVÁ SEDACIA SÚPRAVA

P

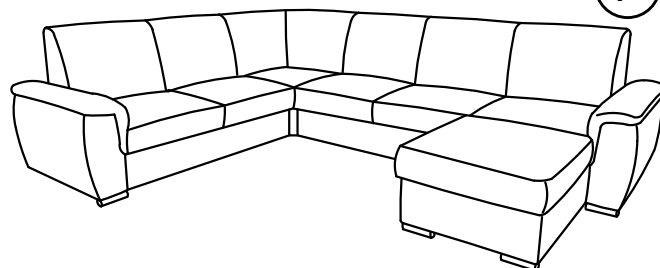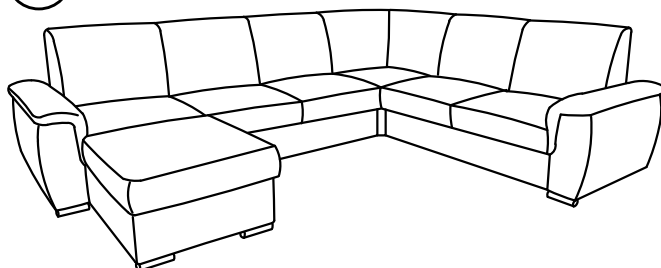


I


Vytiahnite vozík z dvoj kresla

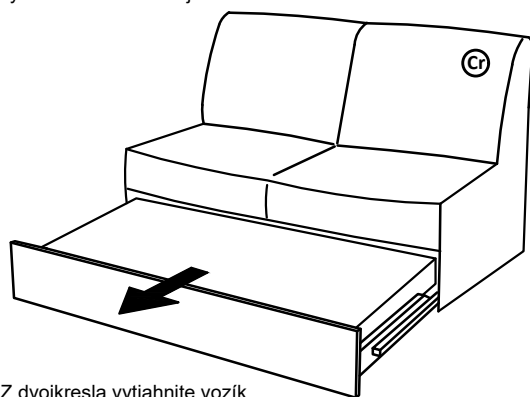

Z dvoj kresla vytiahnite vozík.

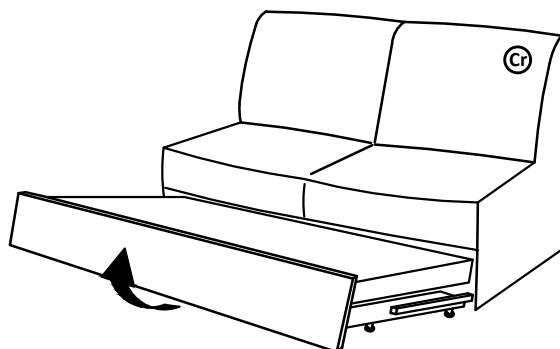

Nadvihnutím vozíka a následným posunutím smerom von vytiahnete vozík.

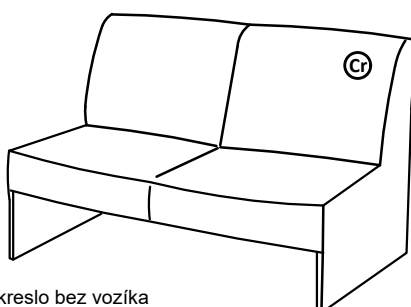


Dvoj kreslo bez vozíka







Montáž spojovacieho háku na dvoj kreslo rozkladacie

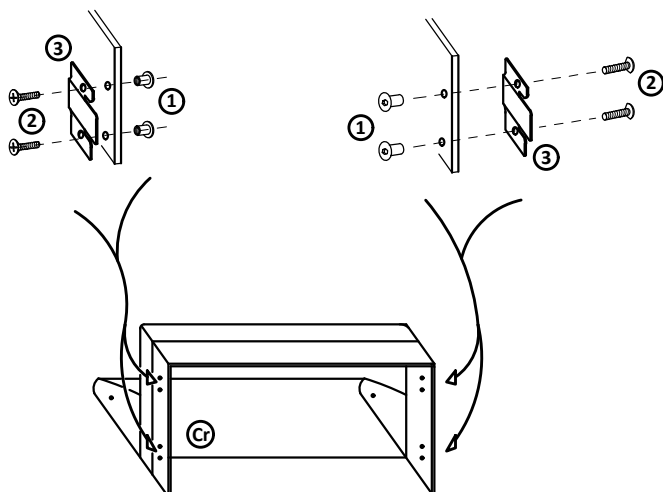

Montáž spojovacieho háku na prístavok a dvoj kreslo pevné

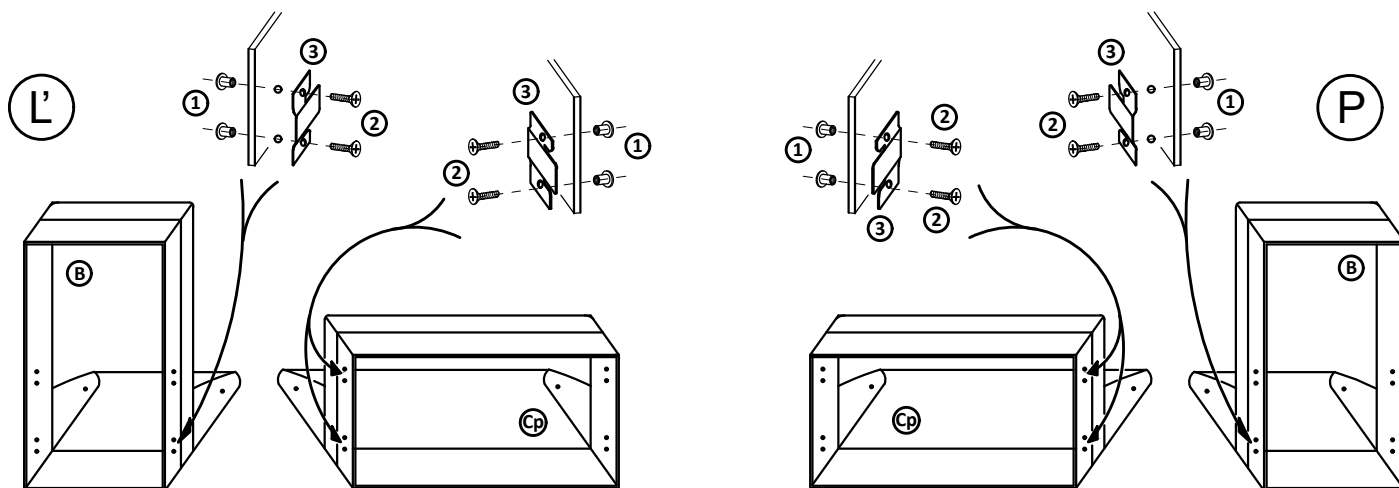

Montáž spojovacieho háku na prístavok z úložného priestoru


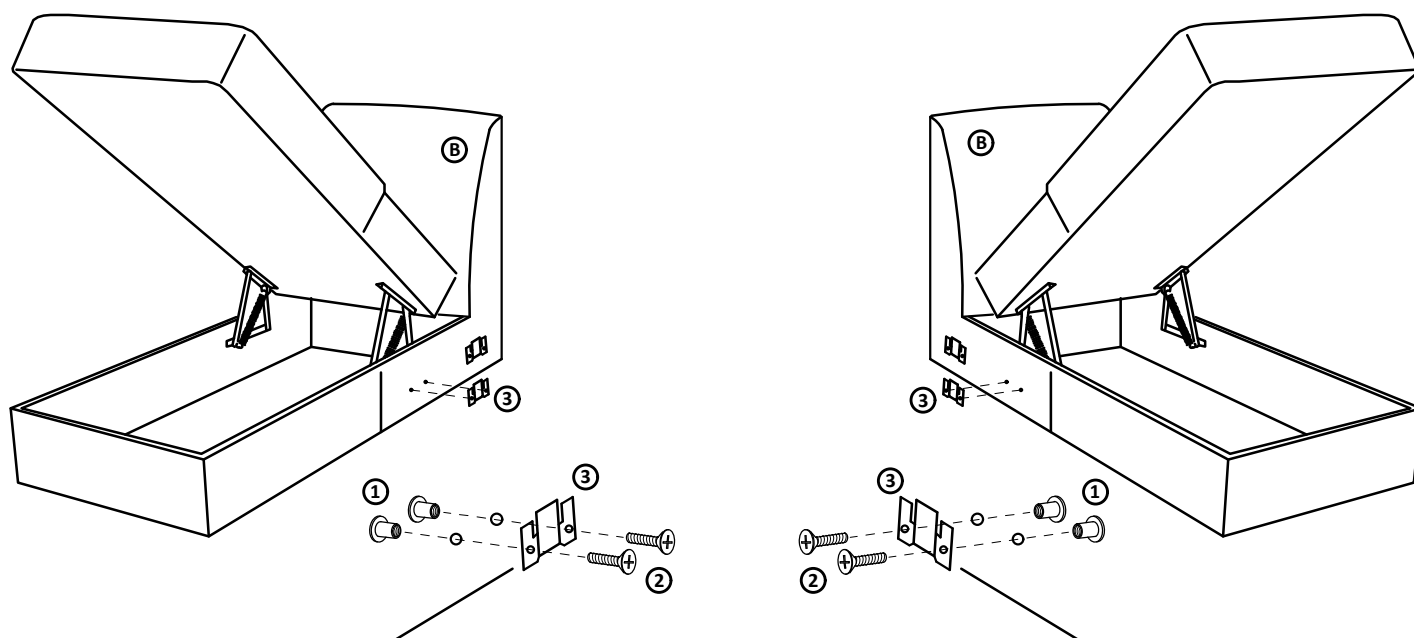






Montáž boku na prístavok a dvoj kreslo pevné

str. 3

L'

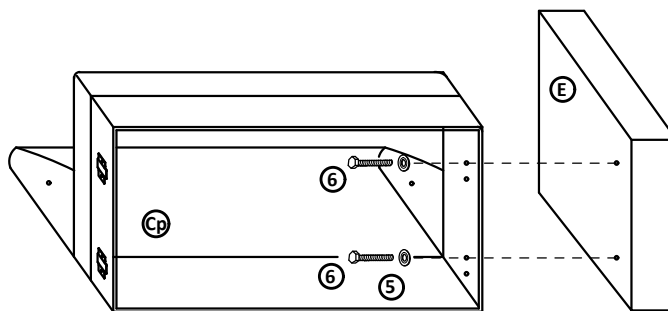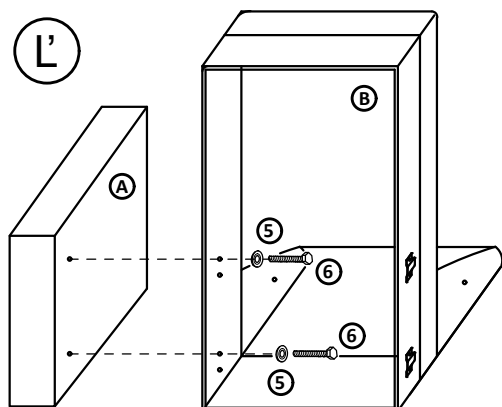


P

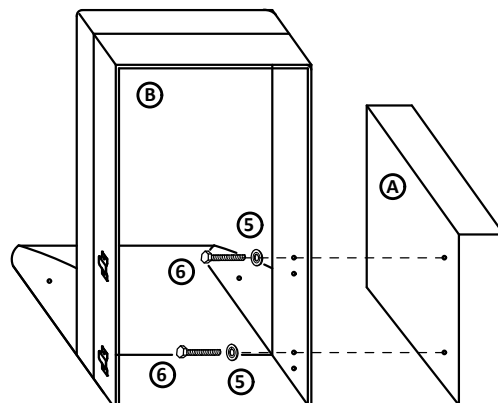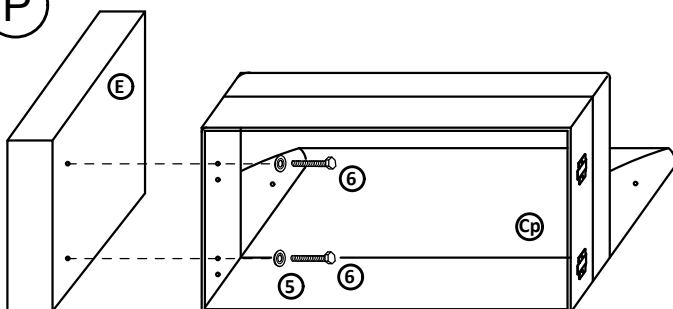


Montáž nôh na jednotlivé elementy sa nachádza na opačnej strane listu



Spájanie jednotlivých elementov.

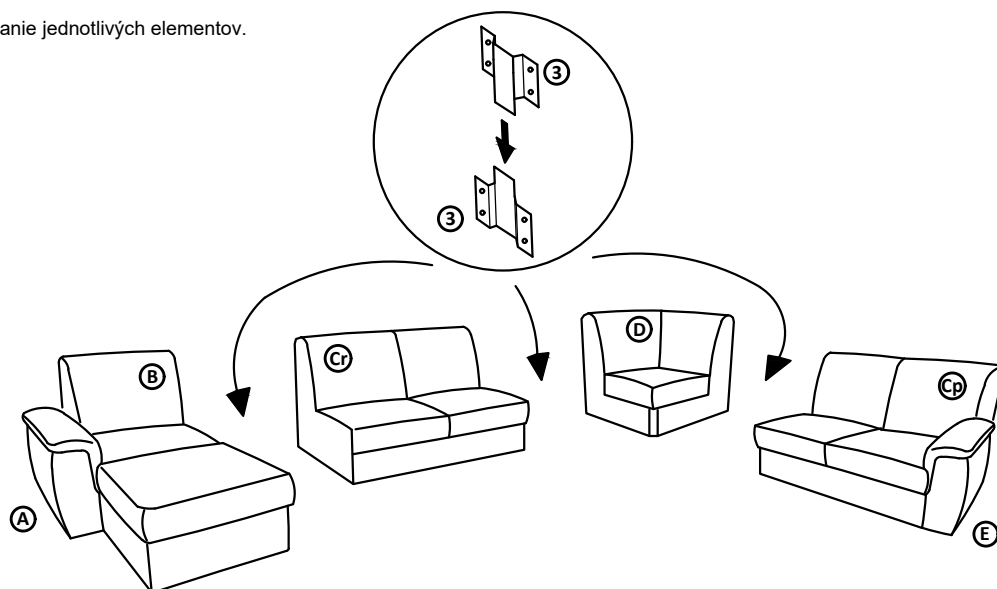

Vysunutie ložnej plochy



Zasunutie ložnej plochy




Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením označením plasty/kartón

Čalúnenie sa zbavuje povrchového prachu vysávačom alebo jemnou kefou. Čalúnený nábytok nevyklepávame. Nemastné škvrny ľahko odstránite pomocou mýdlovej vody. Očistené miesto sa vyutiera suchou utierkou. Mastné škvrny čistíme saponátovými prípravkami Rekord, Peržan, Tep a pod. Radšej čistíte častejšie, ako dopustiť veľký rozsah znečistenia. Čalúnený nábytok a jeho drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom. Čalúnený nábytok neumiestňujte na priame slnečné žiarenie.

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neľahajte po podlahe, ale prekládajte.

L'

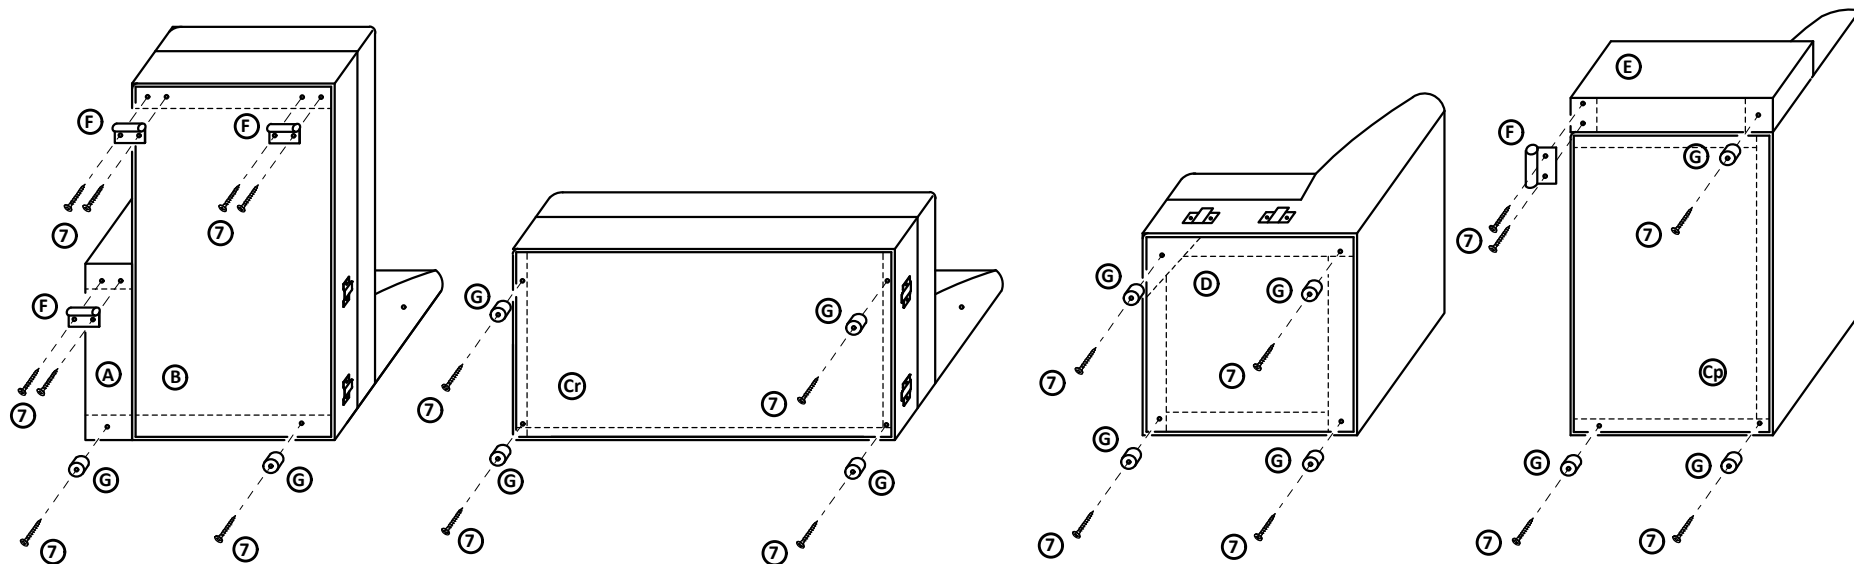

P

