

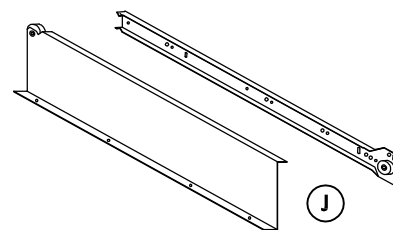
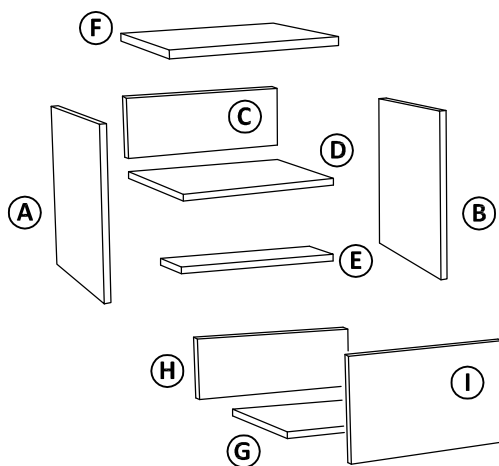


DESIRE

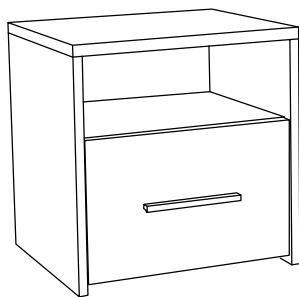


úchytka UA02-0096-A0C00 96mm










skrutka úchytky 4x25 - 2ks

Montážne kovanie :



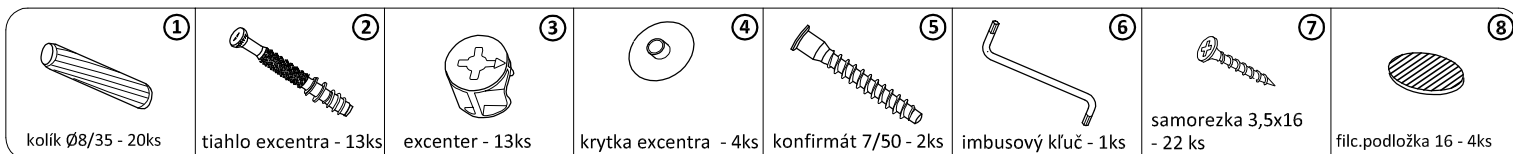


Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu poťahovej látky, prípadnému oderu.

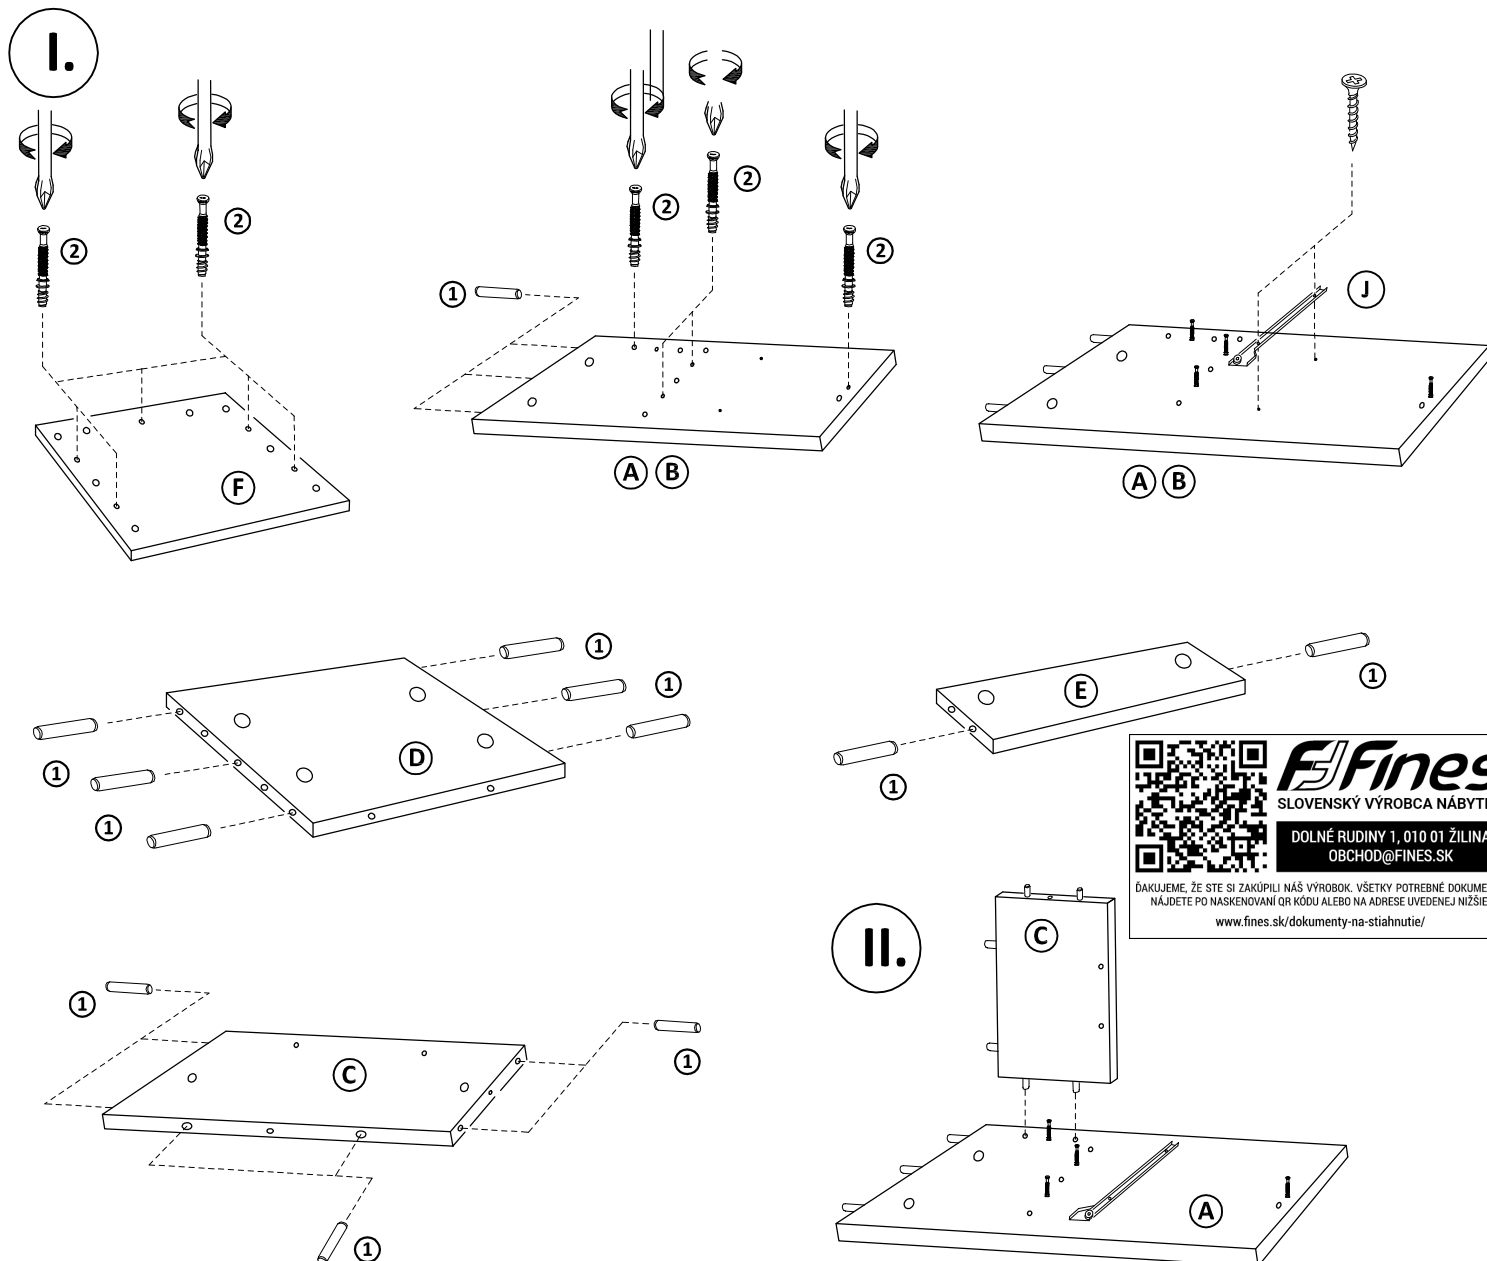

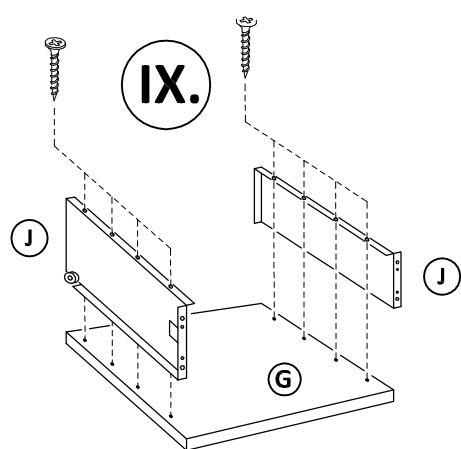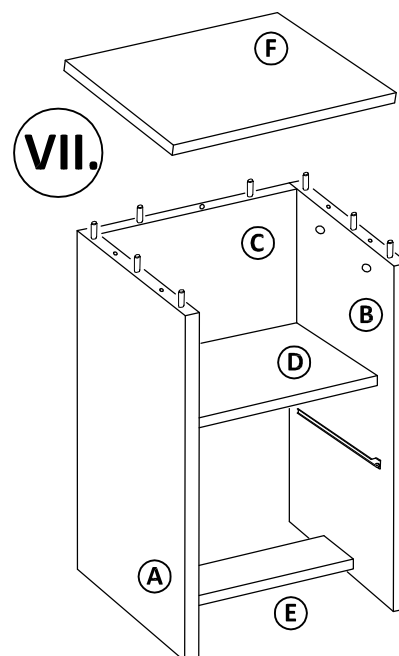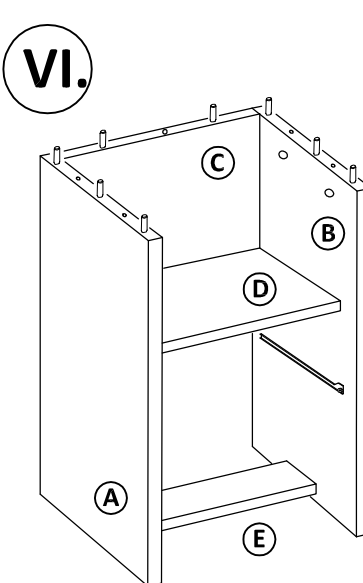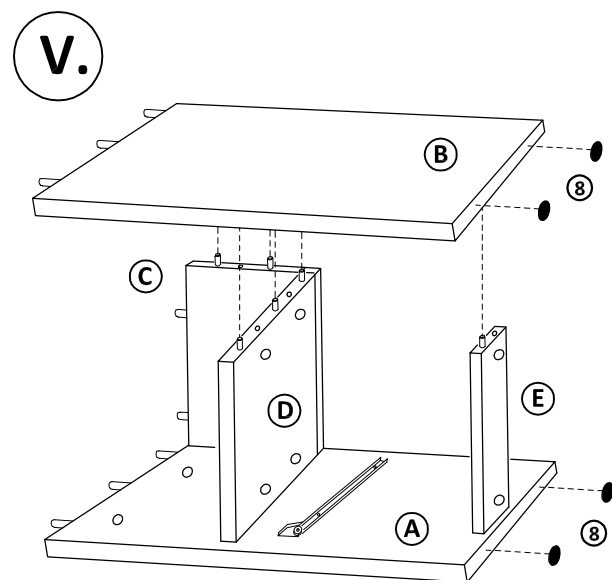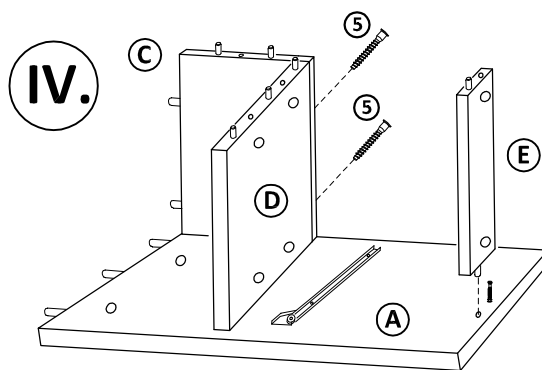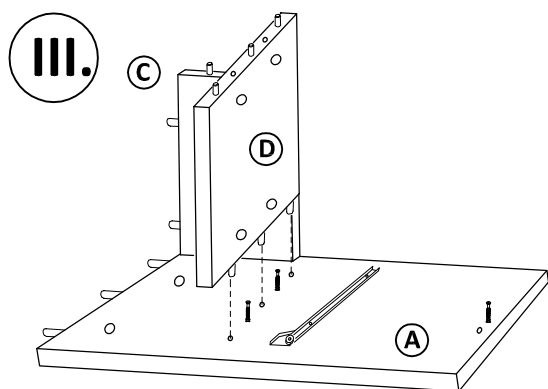

VIII. po zmontovaní korpusu
zaskrutkujte excenter ③ do dier 13x

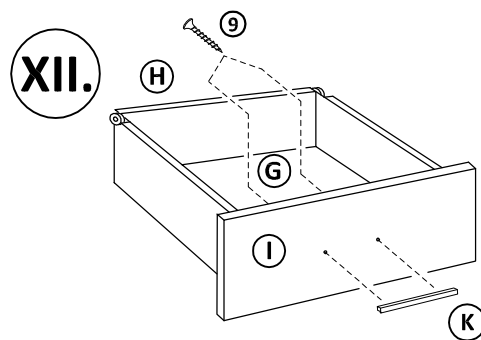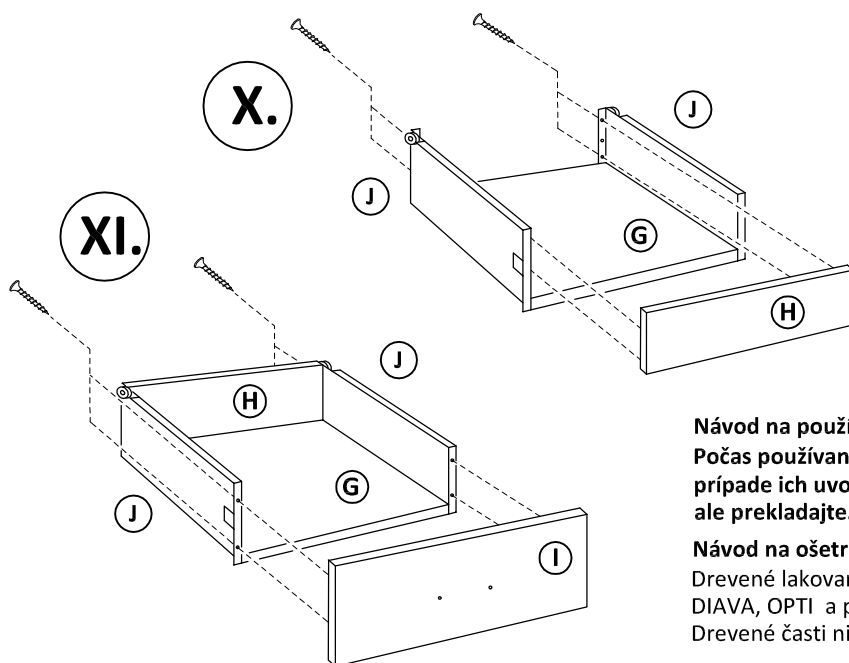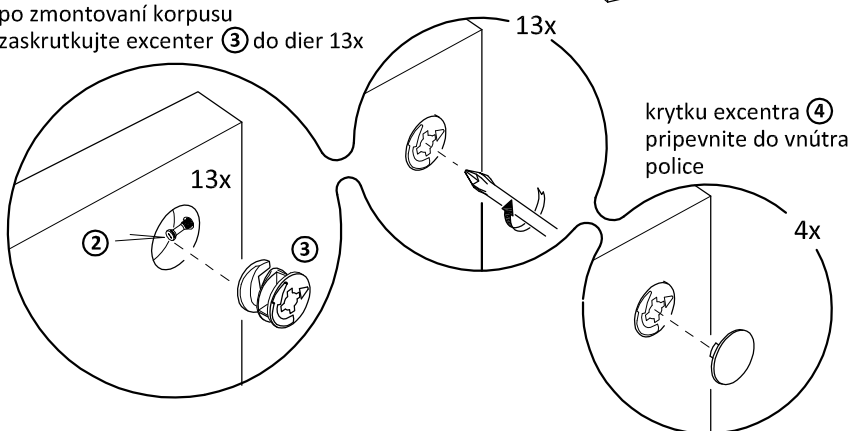

Návod na používanie :

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku.

Drevené lakované časti ošetrojeme bežnými prípravkami napr. COLORMAT, DIAVA, OPTI a pod. určenými na ošetrovanie lakovaného nábytku. Drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom.