

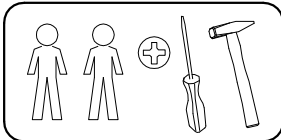


FAMILY U

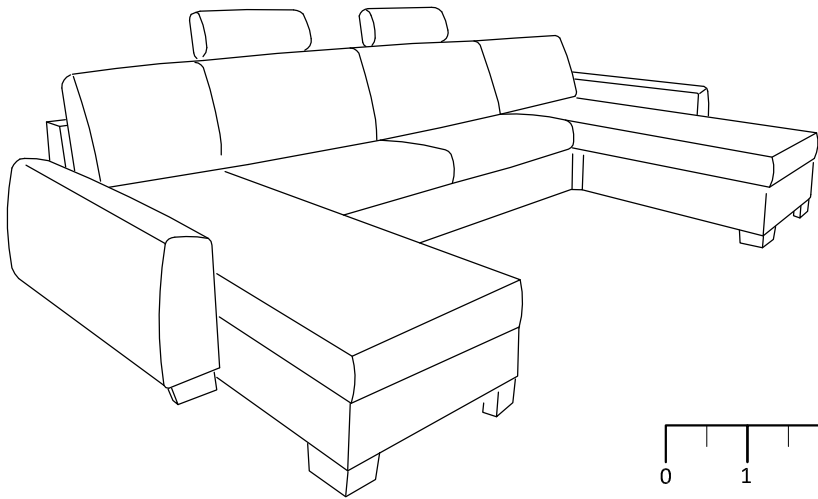


Časti sedacej súpravy :

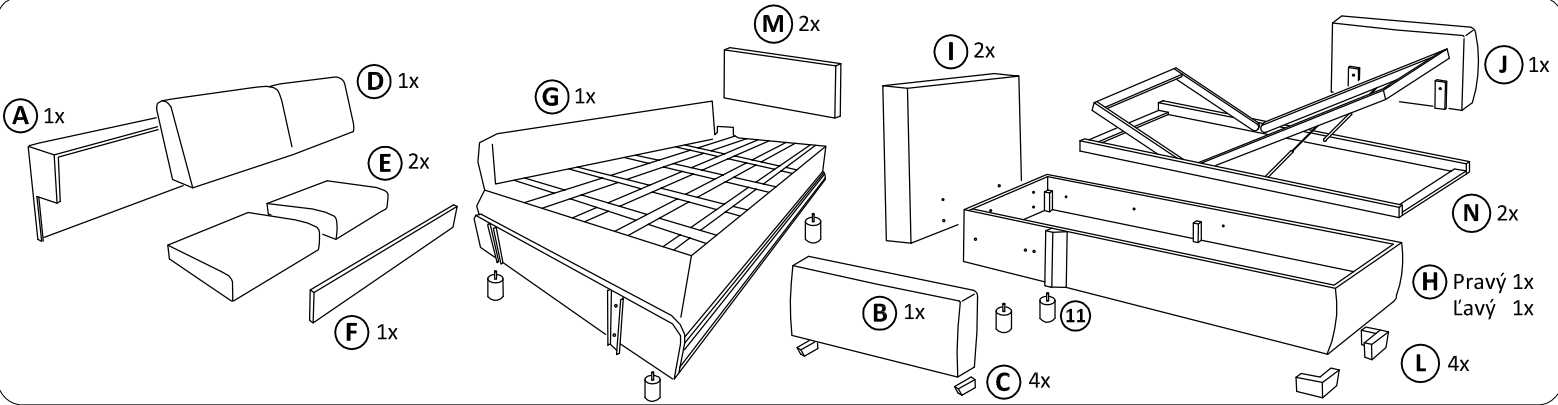


Montážne kovanie :


 1 zápustná skrutka M6x45 - 3ks	 2 Podložka okenná - 22ks	 3 Zápustná skrutka M6x60 - 14ks	 4 filcová položka Ø16 - 24ks	 5 noha ROLLER - 4ks	 6 zápustná skrutka M6x40 - 8ks	 7 matica M10 - 4ks	 8 samorezka 5x60 - 16ks
 9 skrutka s okrasnou hlavou M6x50 - 4ks	 10 protikus ROLLER - 6ks	 11 noha BS - 4ks	 12 podložka 11/30 - 4ks	 13 zápustná skrutka M6x20 - 8ks	 14 Zápustná skrutka M6x80 - 1ks		

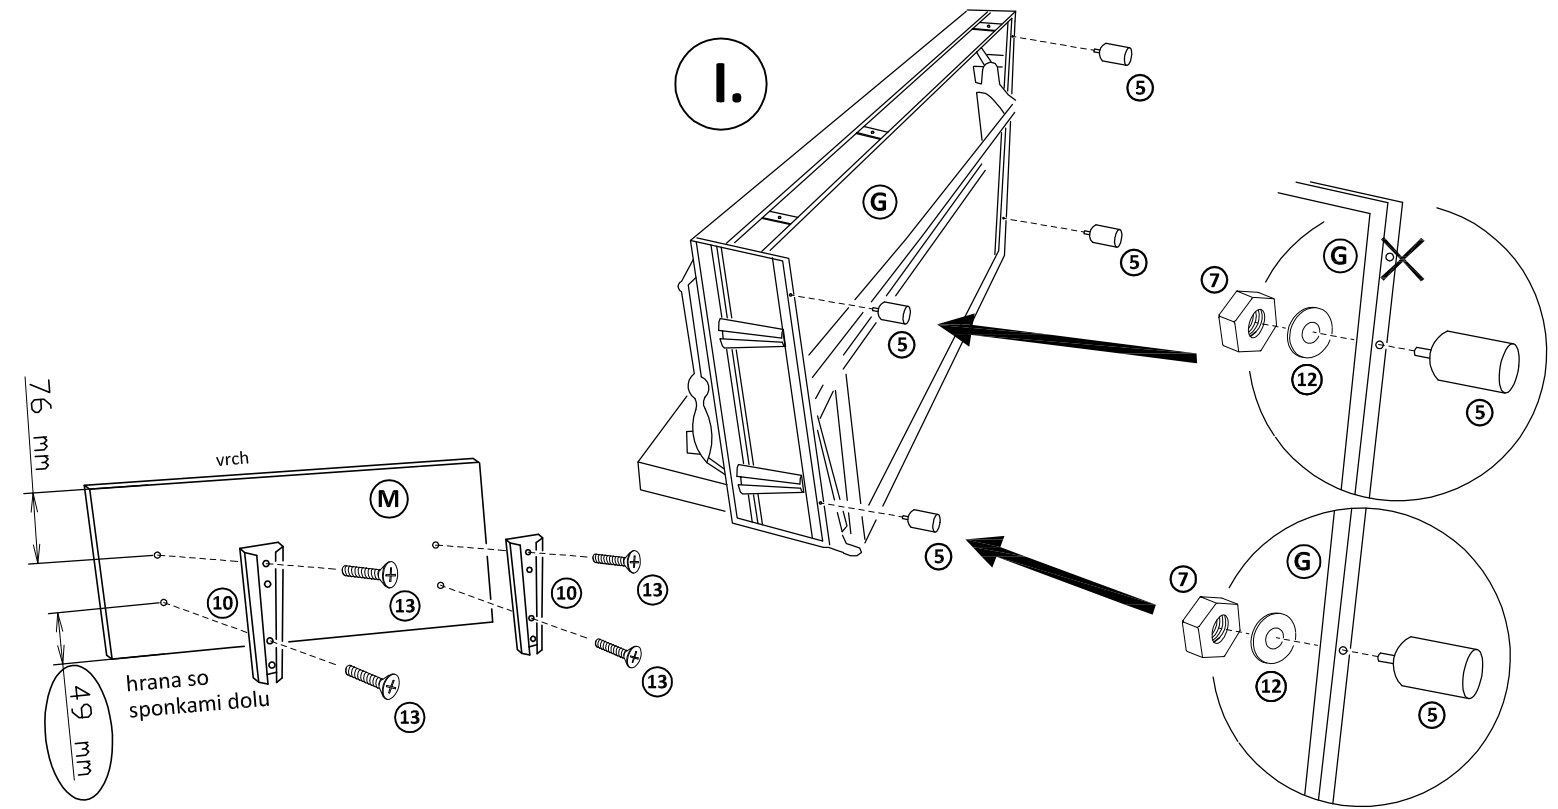


II.

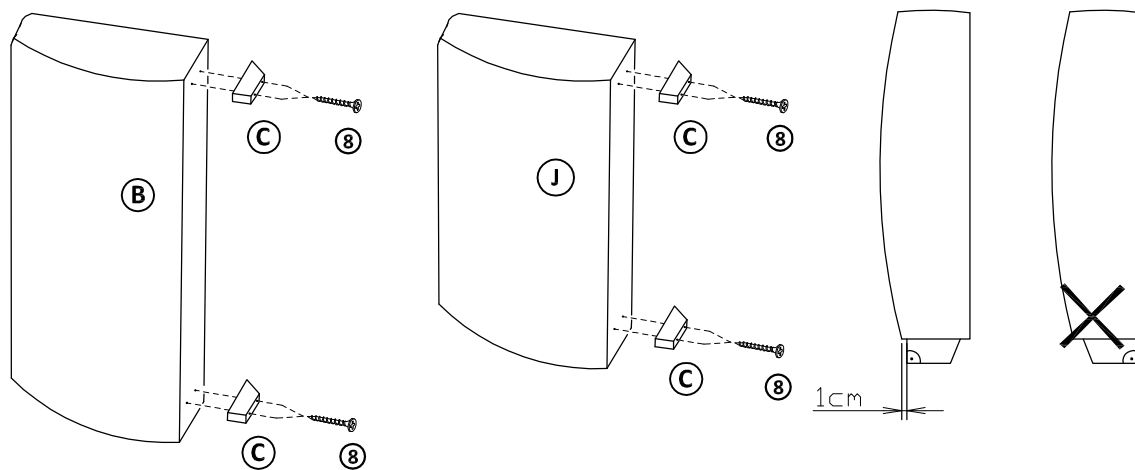


III.

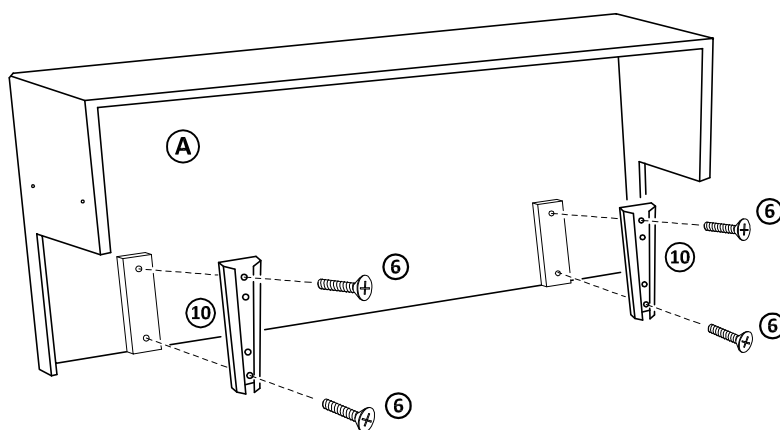


IV.


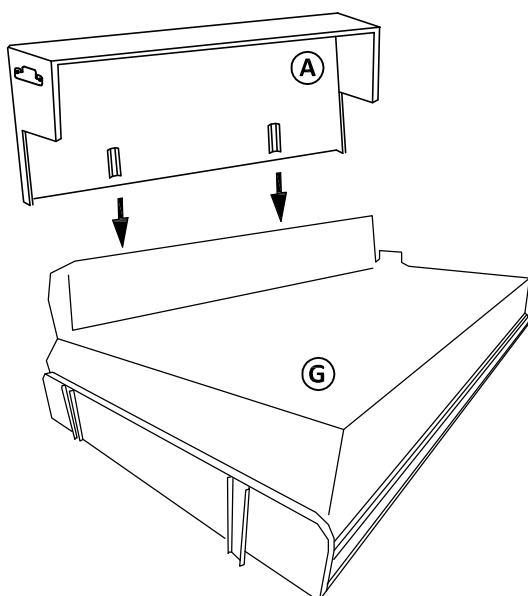


V.

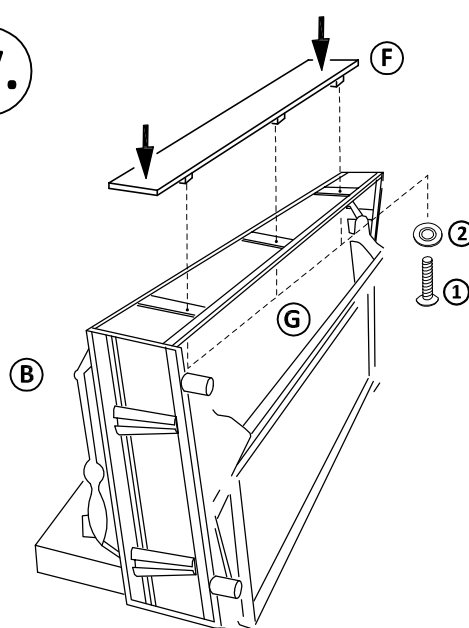


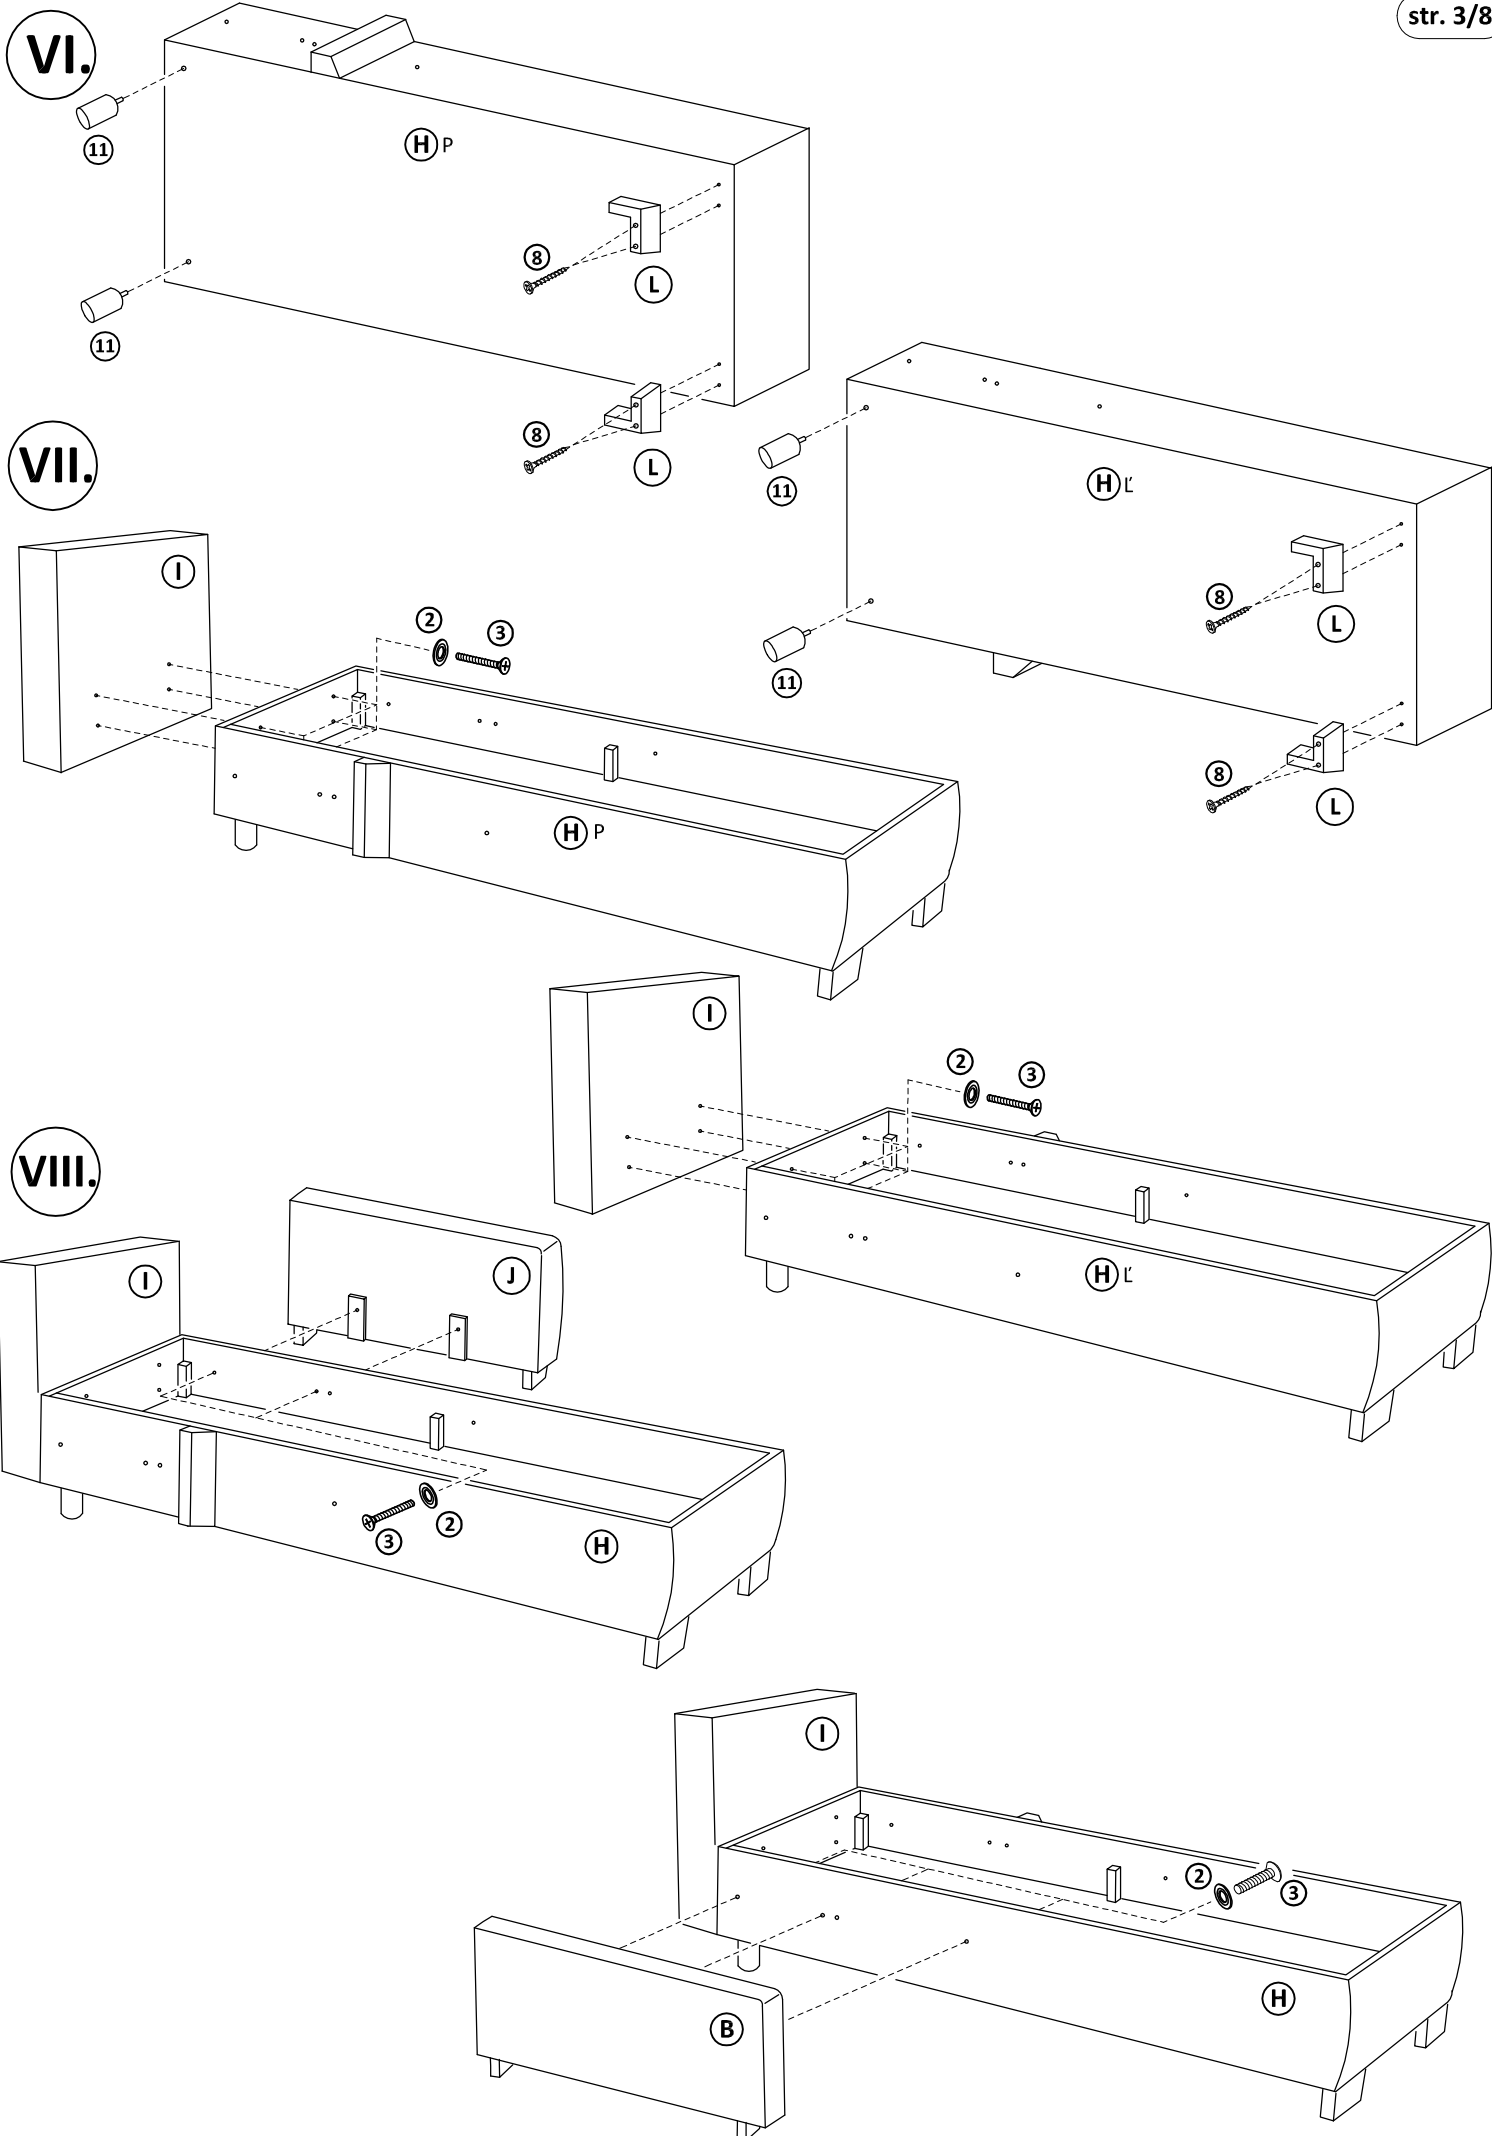


IX.

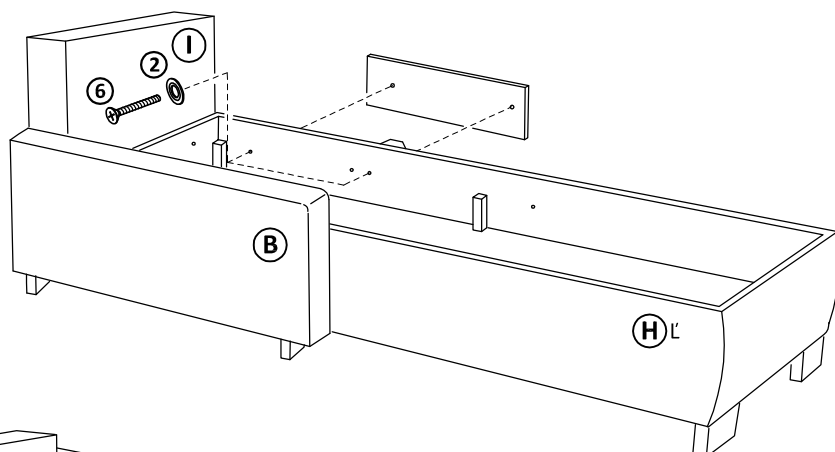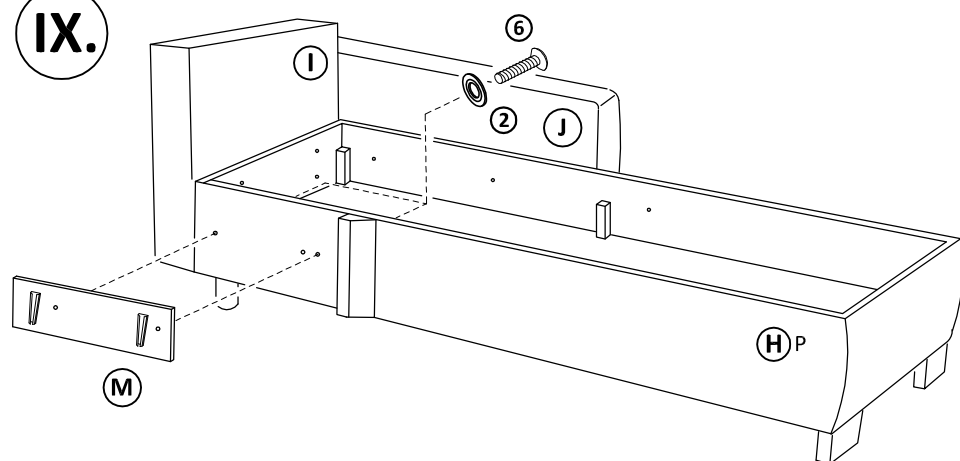


X.

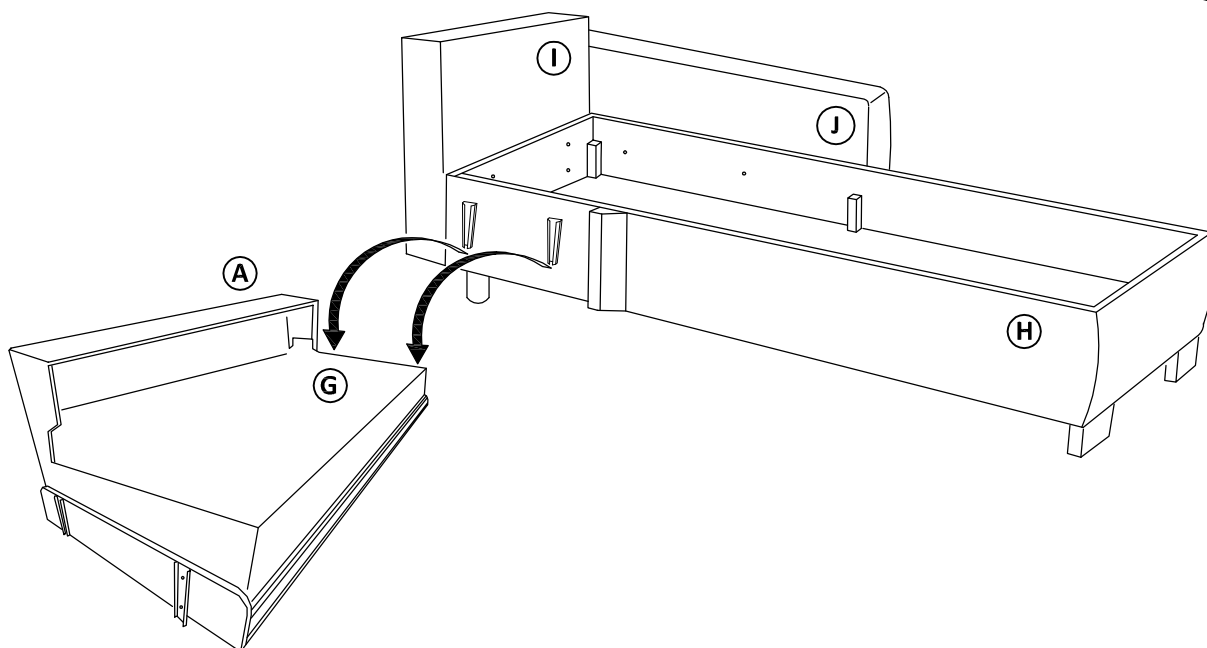


XI.

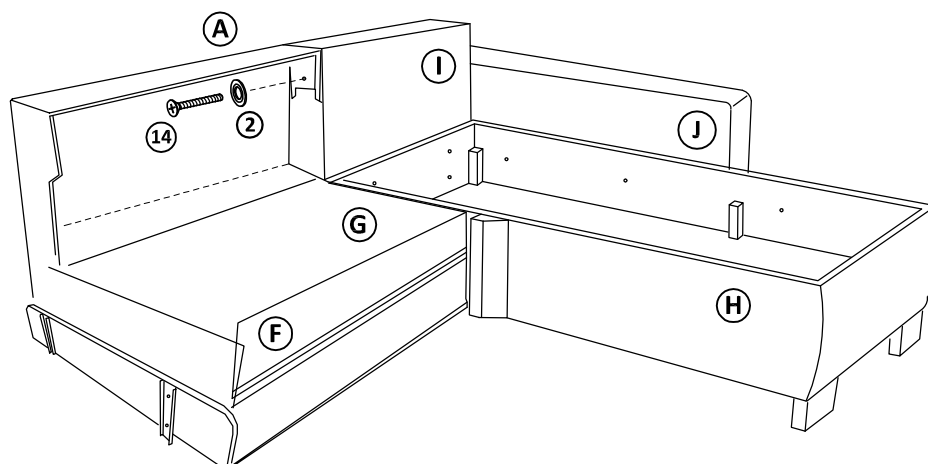


XII.

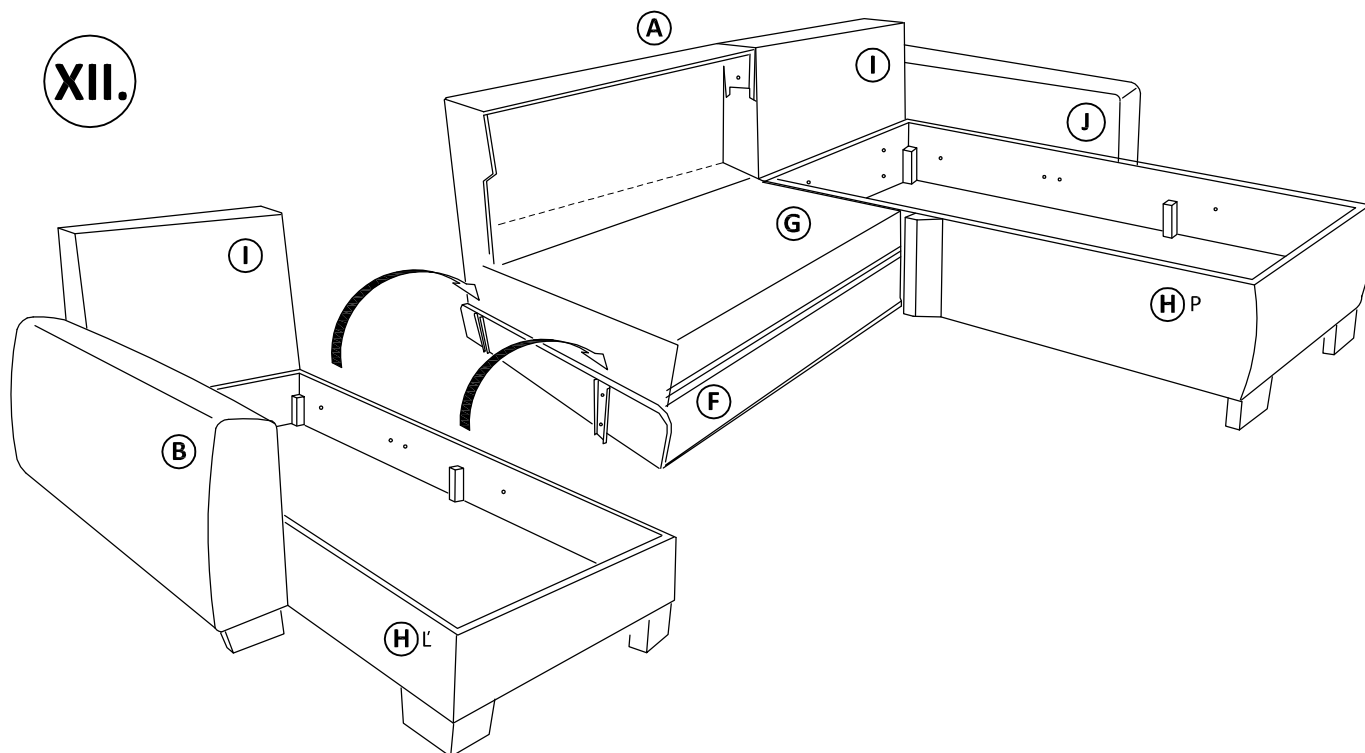


XIII.

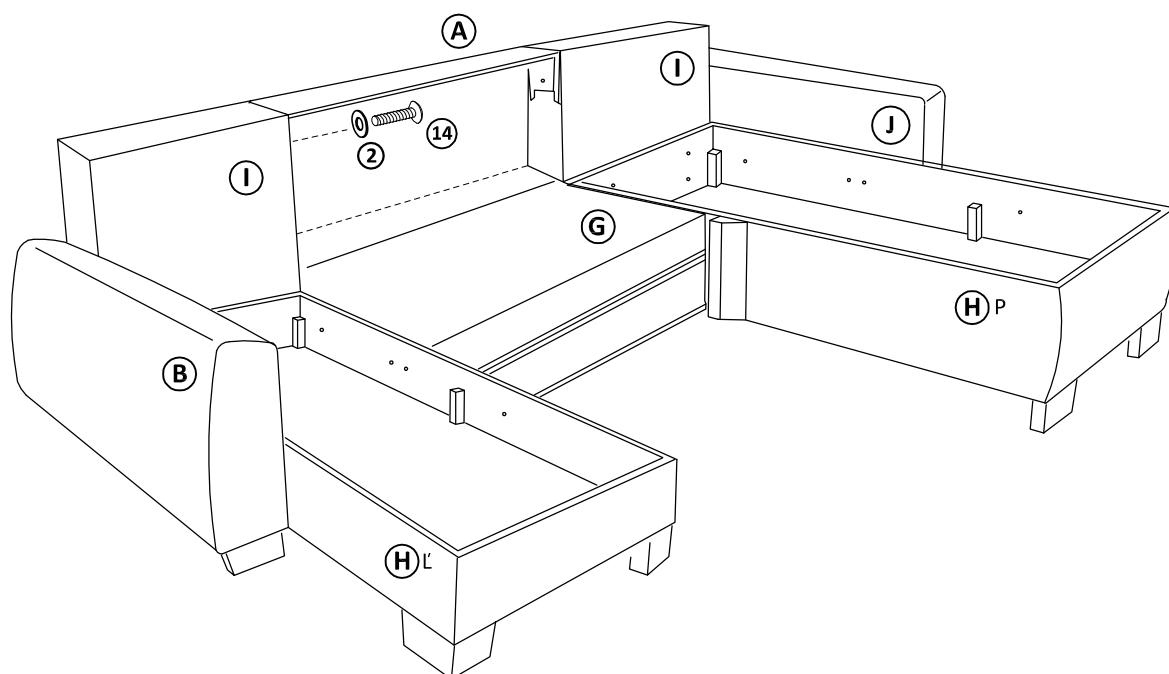


XIV.

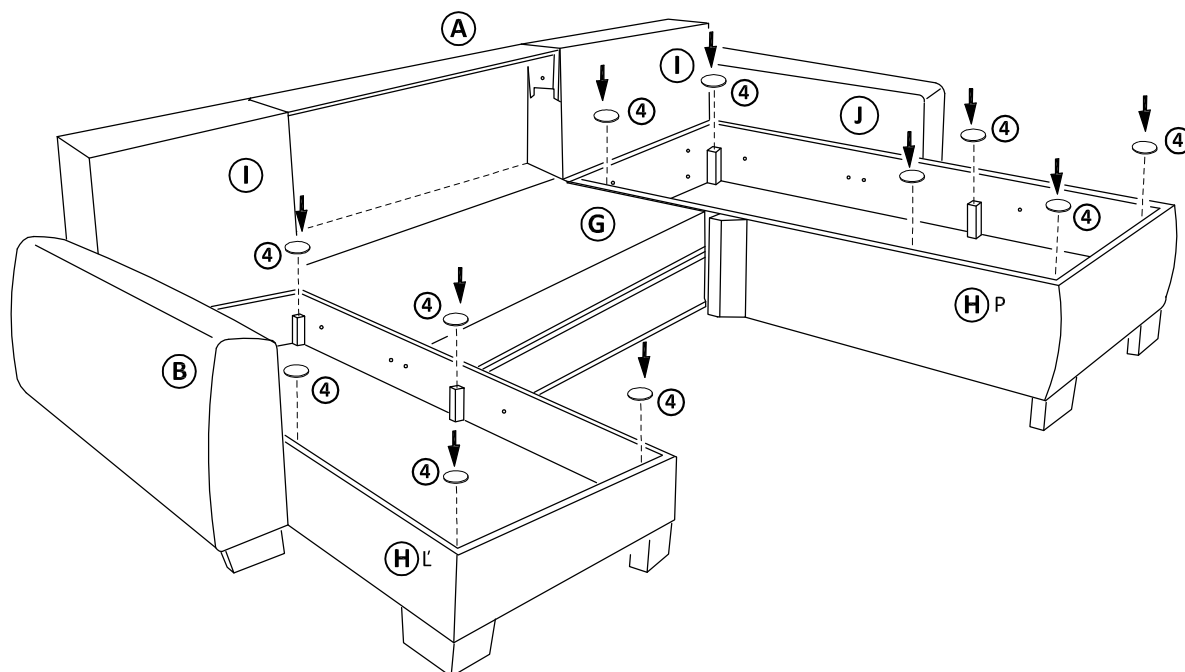


XV.

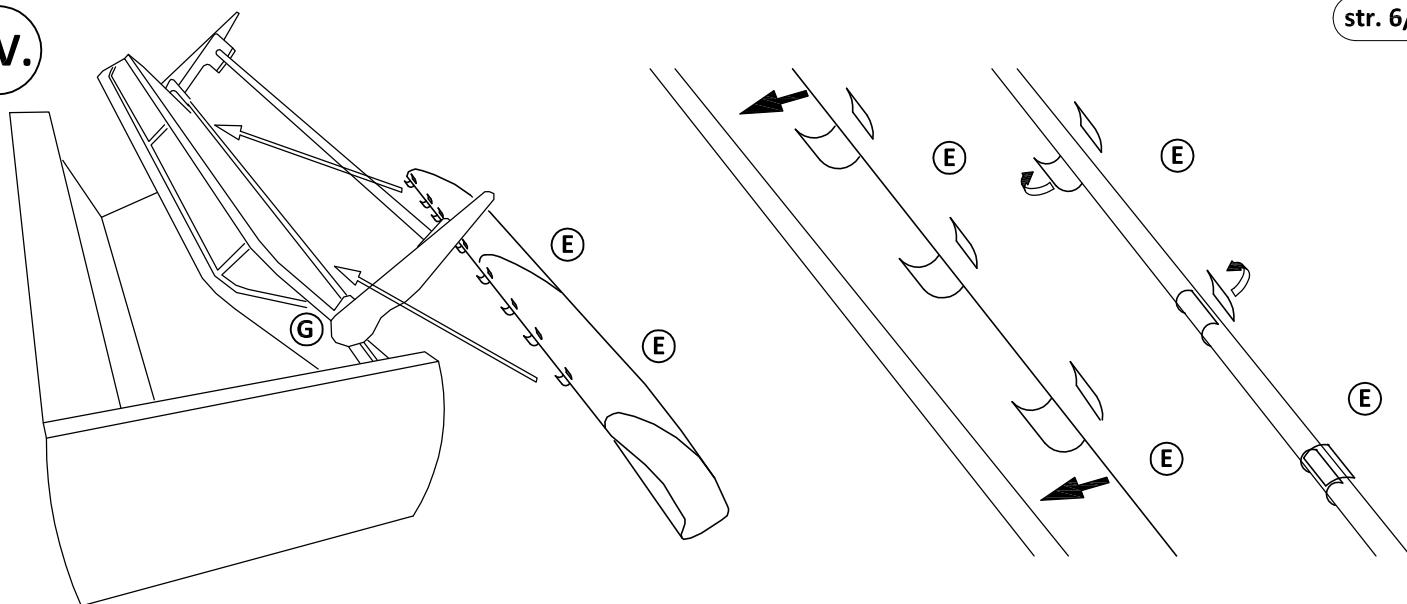



XVI.

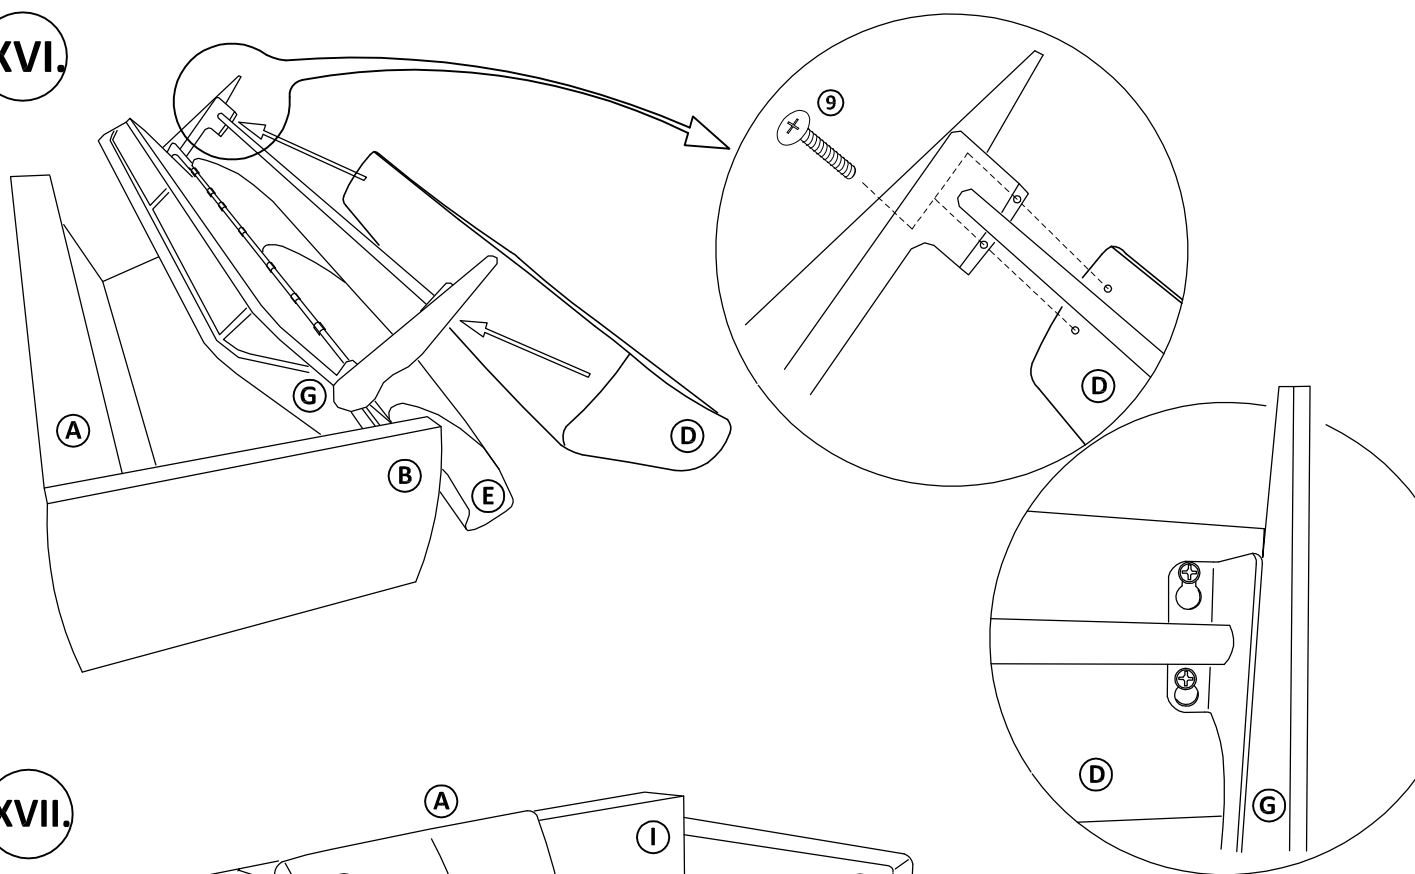





XVII.

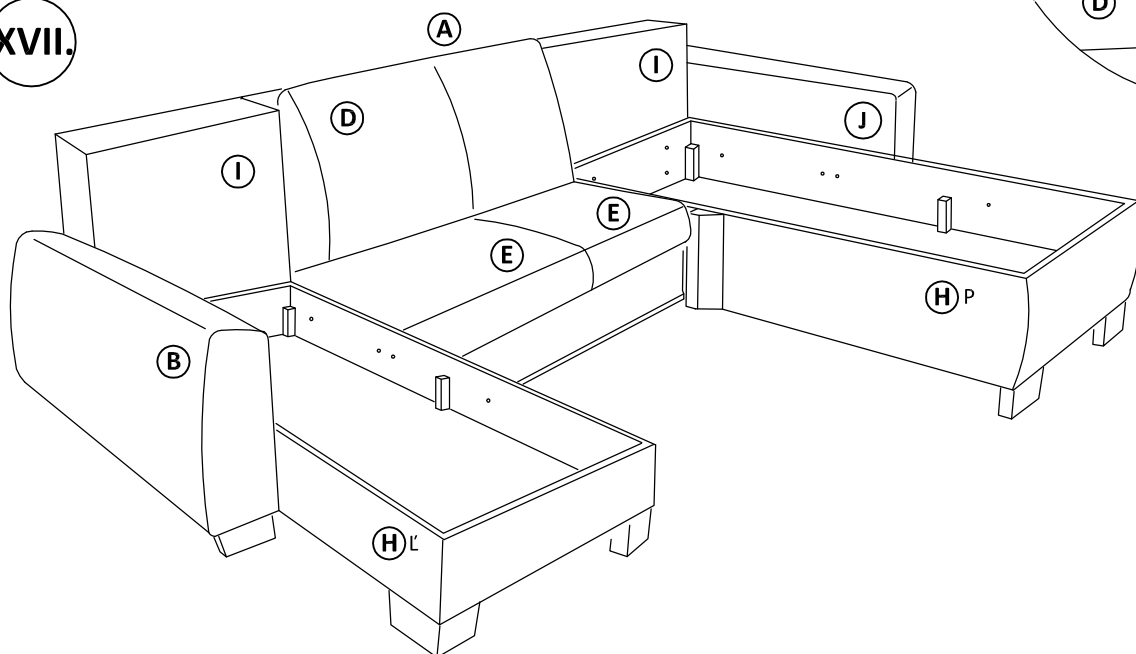

XVIII.

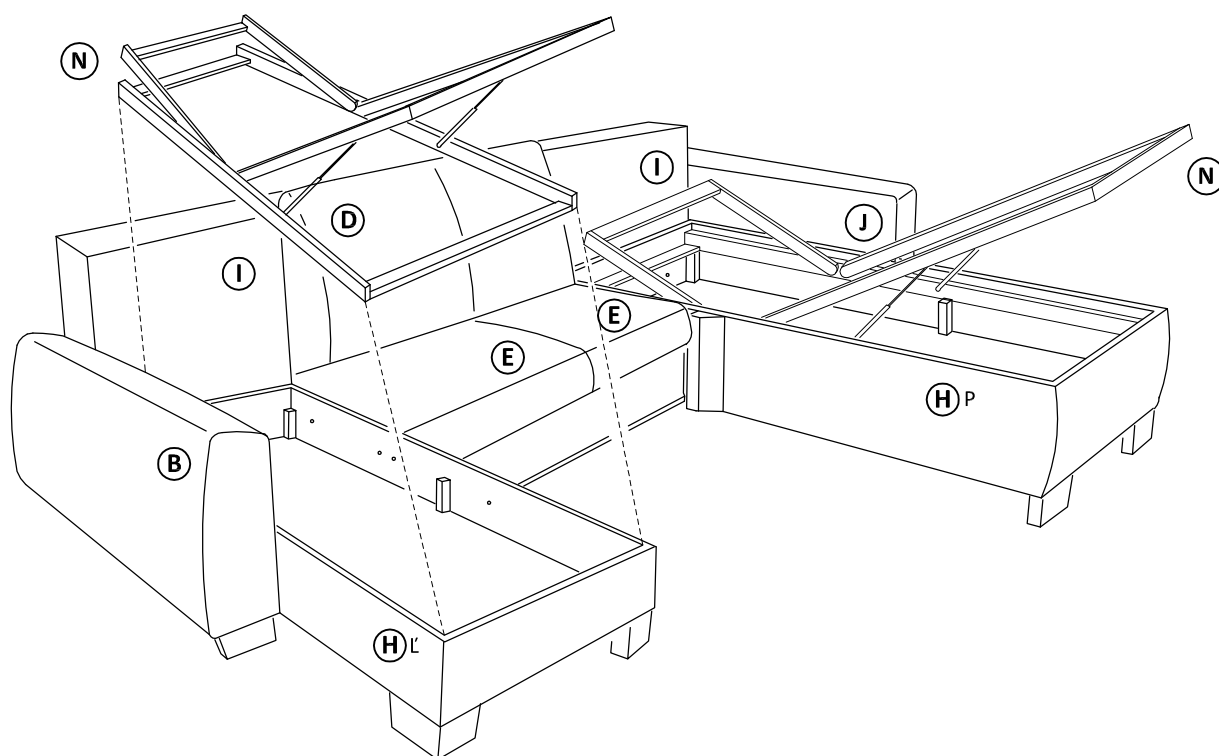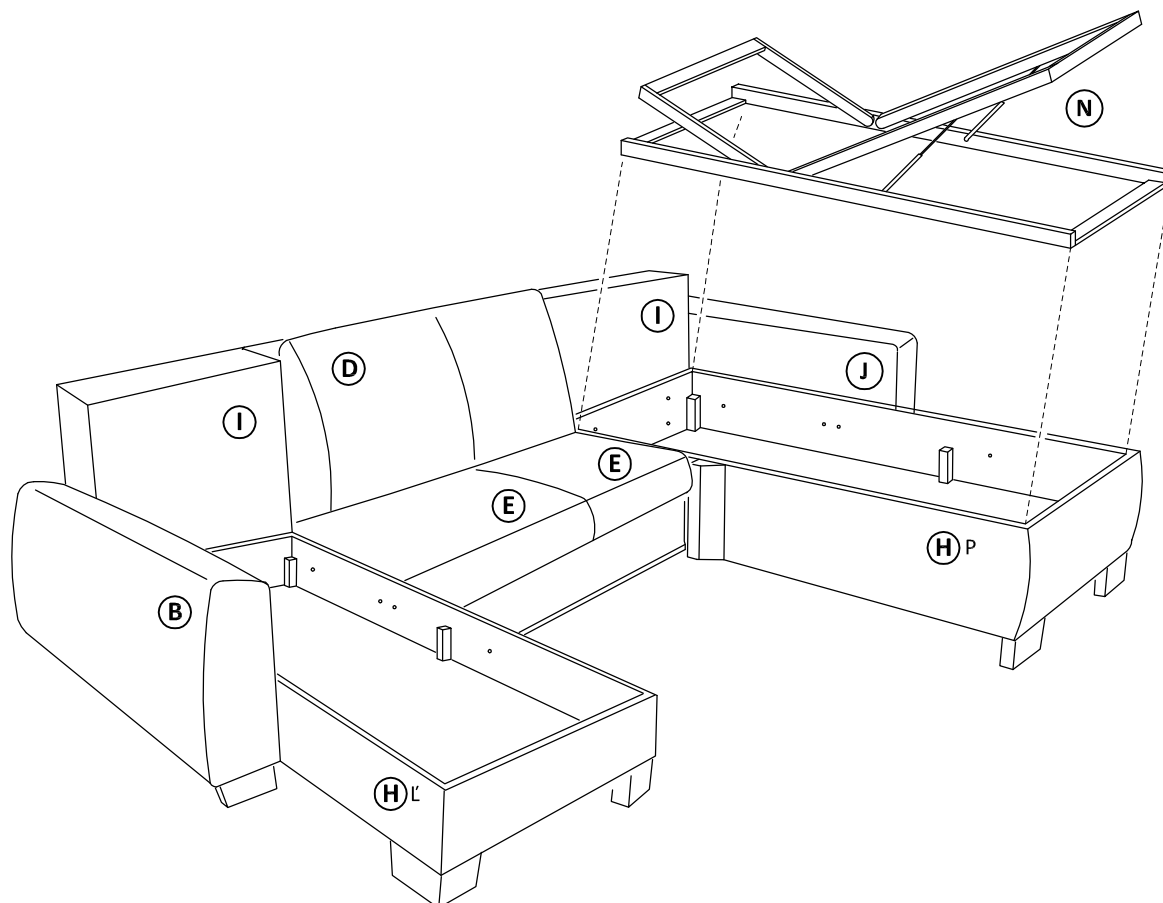

XIX.

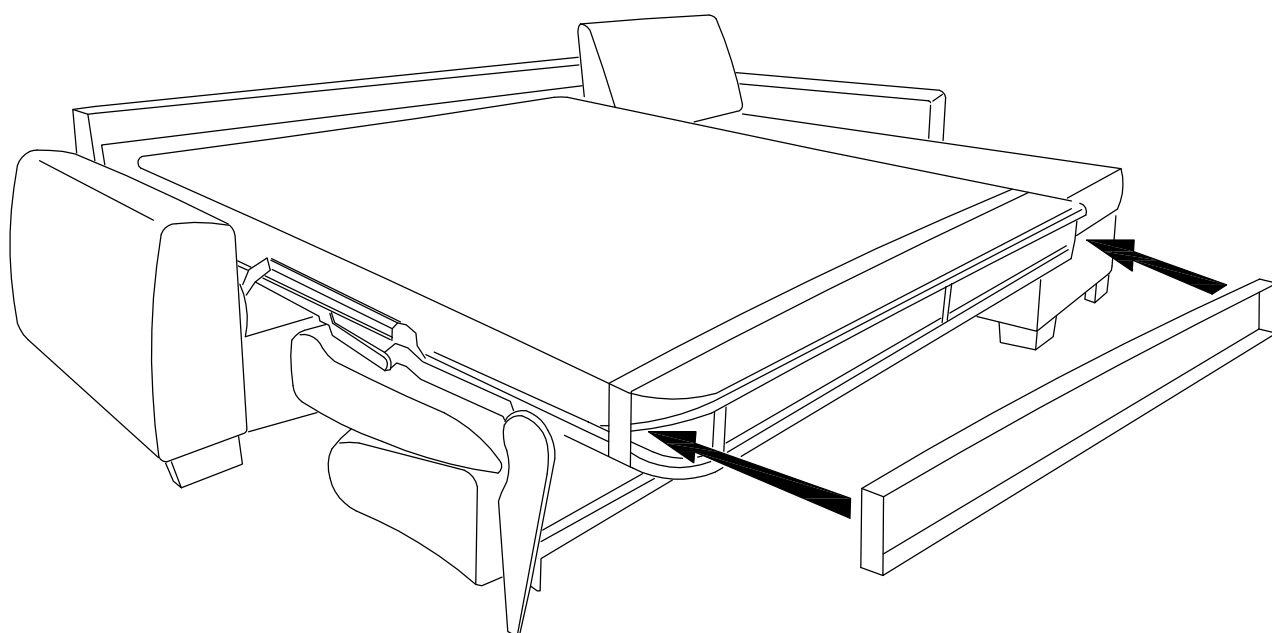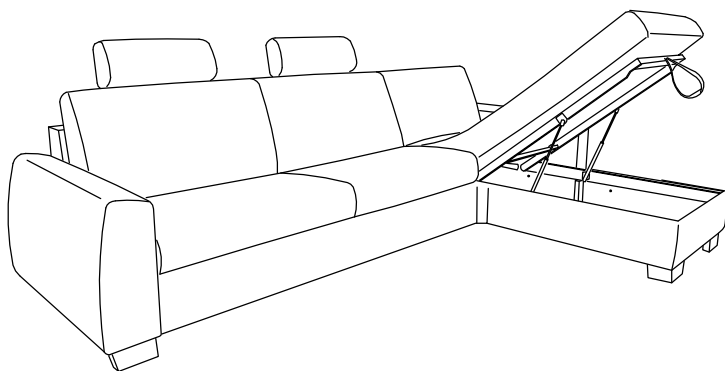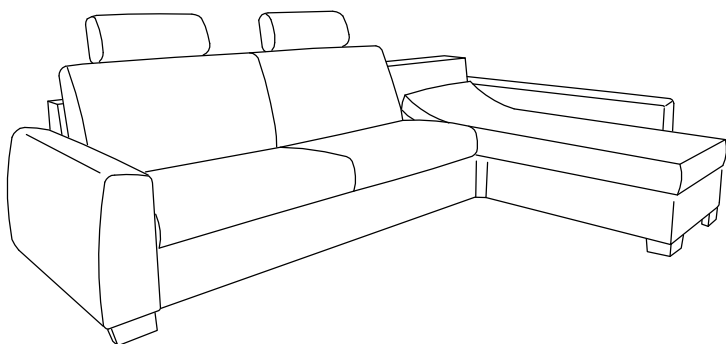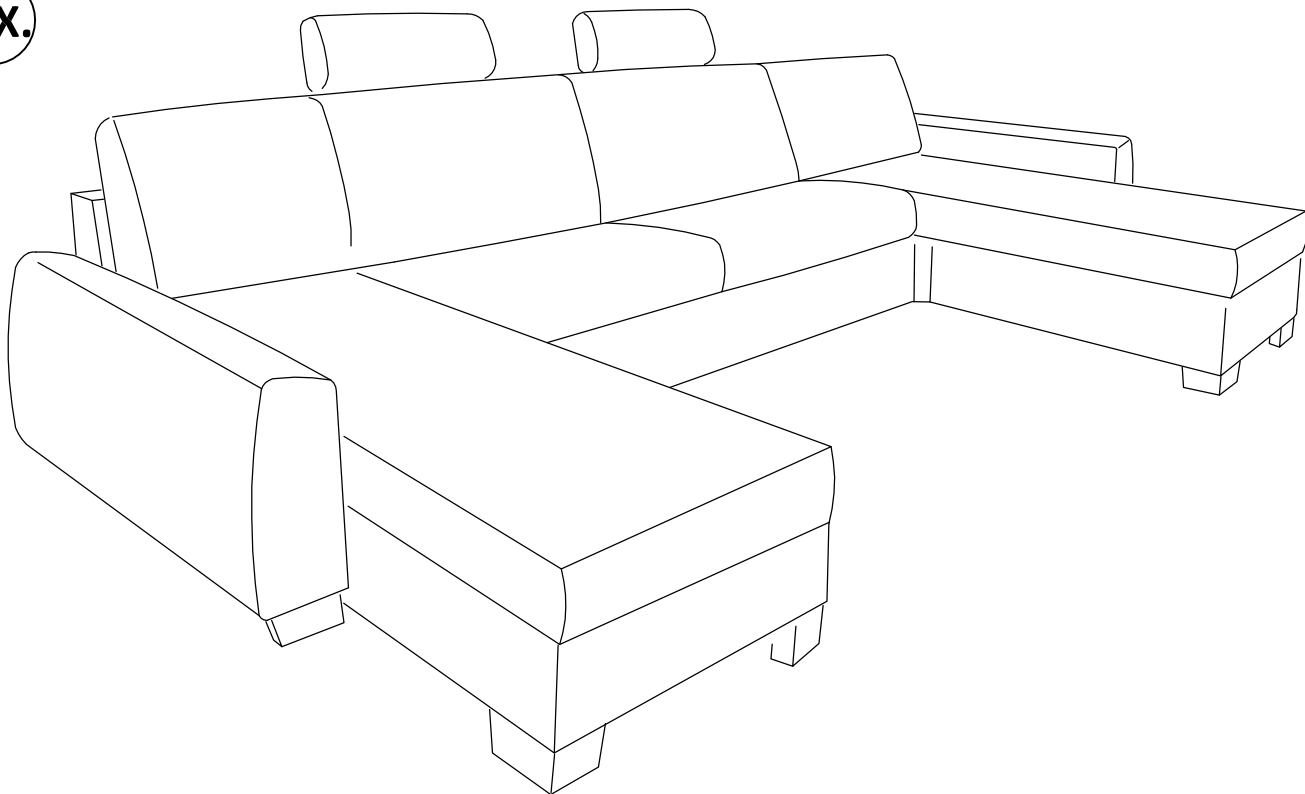

Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením plasty/kartón

Čalúnenie sa zbavuje povrchového prachu vysávačom alebo jemnou kefou. Čalúnený nábytok nevyklepávame. Radšej čistíte častejšie, ako dopustiť veľký rozsah znečistenia. Čalúnený nábytok a jeho drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom. Čalúnený nábytok neumiestňujte na priame slnečné žiarenie.

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekládajte.