


skriňa PROVENSAL 2D

Skriňa sa dodáva v demontovanom stave.
Skriňu tvorí 5 balíkov






Montážny návod

Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu poťahovej látky, prípadnému oderu.




Montážne kovanie





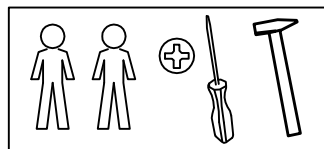




str. 1

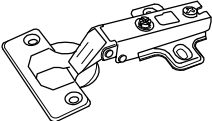 1 kolík Ø8/35	 2 tiahlo excentra	 3 excenter	 4 podložka 6mm	 5 samorezka 3,5x16	 6 klinec 1,6x32
 7 narážacia podperka	 8 úchytka vešiak. tyče	 9 biela krytka excentra	 10 záves NK	 11 skrutka 8x16	 12 skrutka M4/25
 13 úchytka provensal	 14 silikónová podložka	 15 samrezka 4x20	 16 filcová podložka	 16 vešiaková tyč	


Dielce výrobku

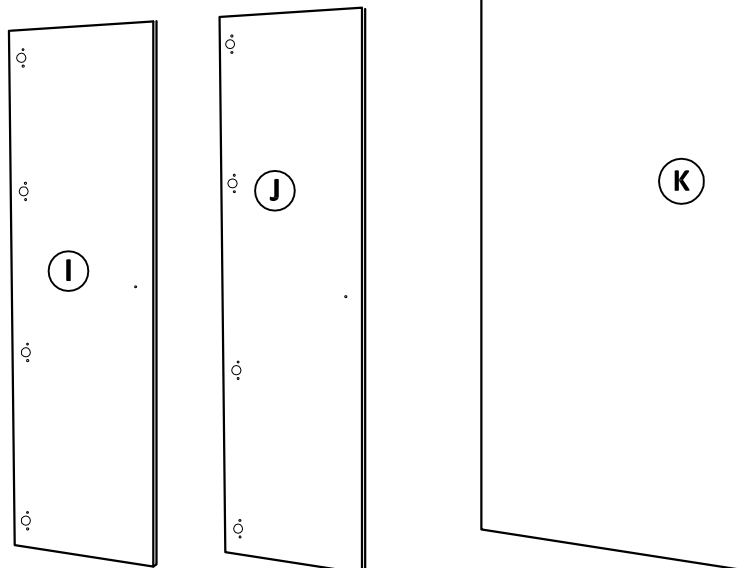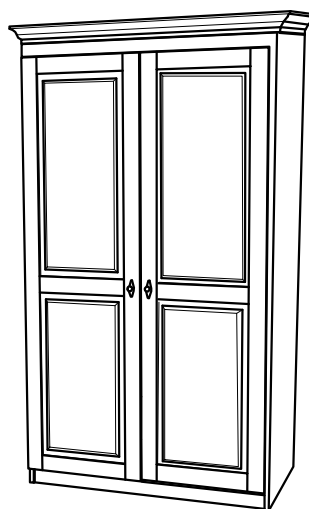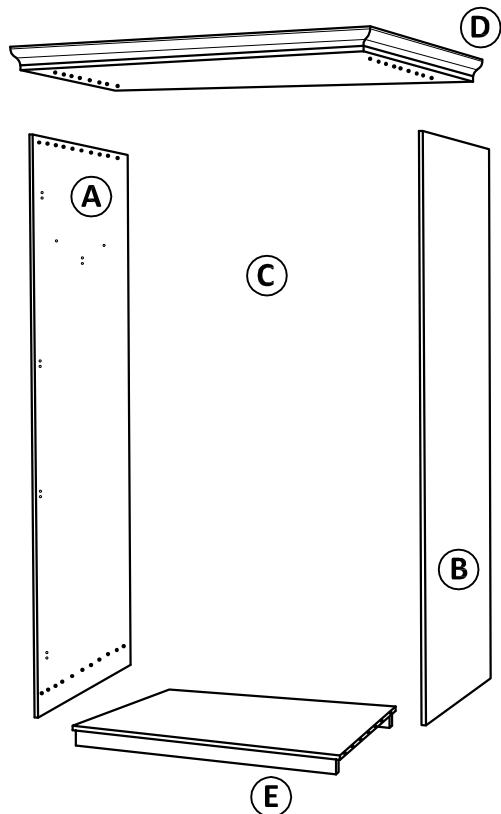

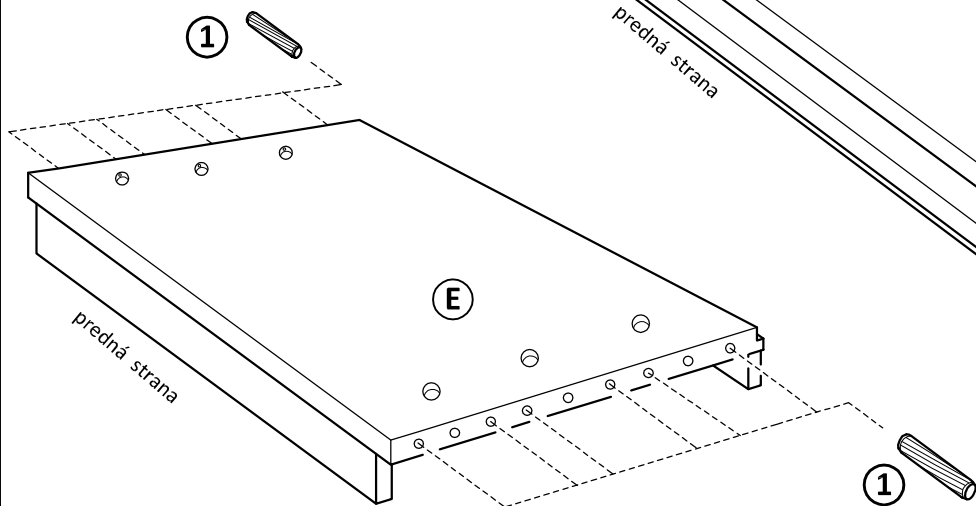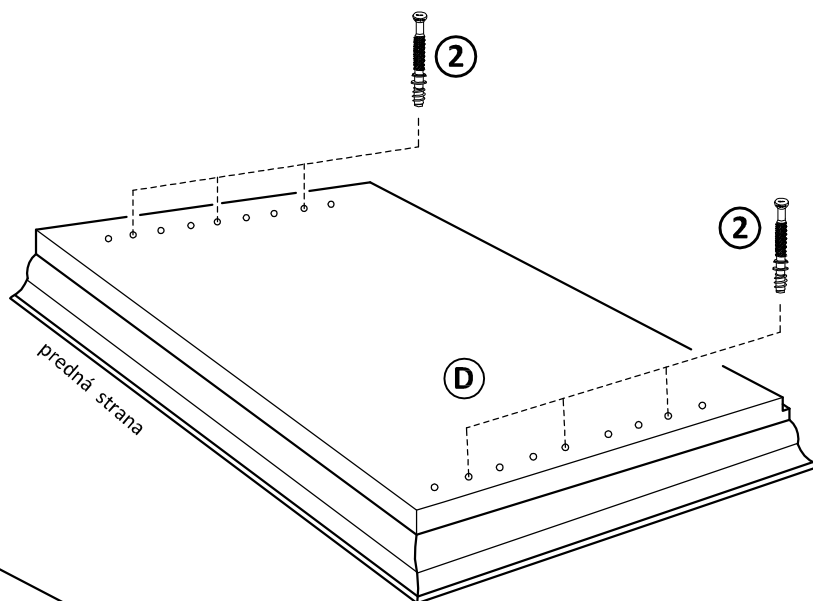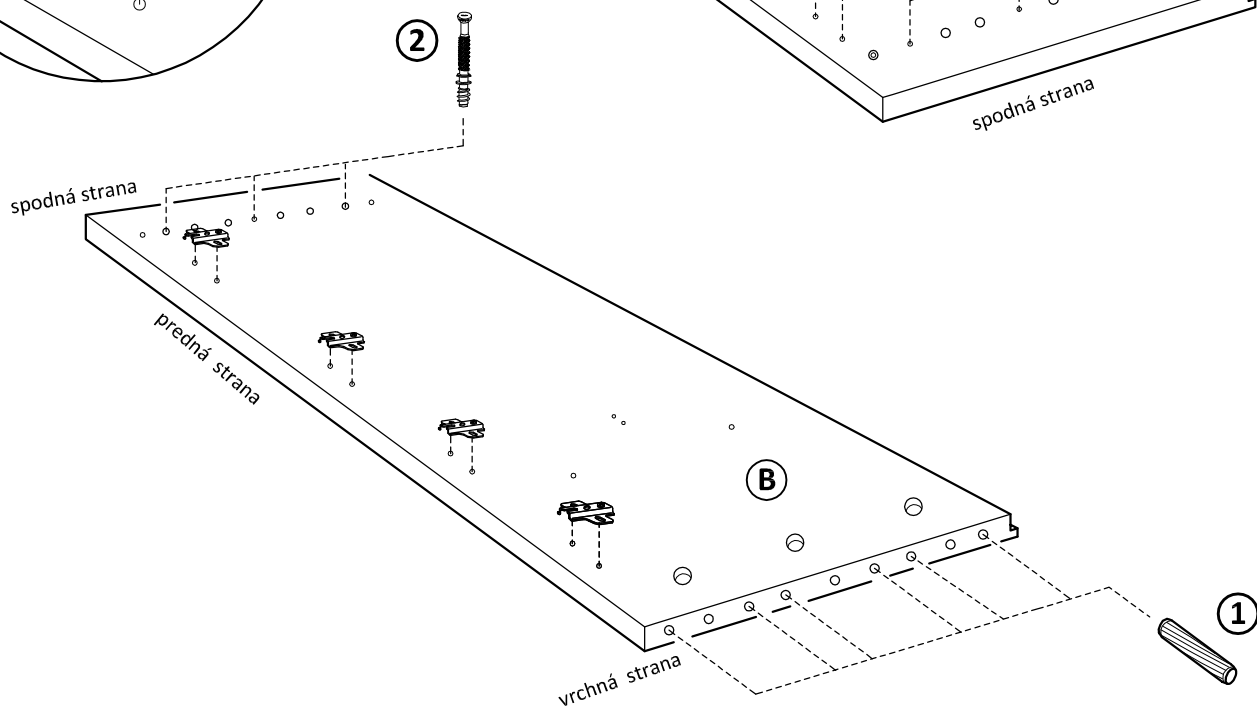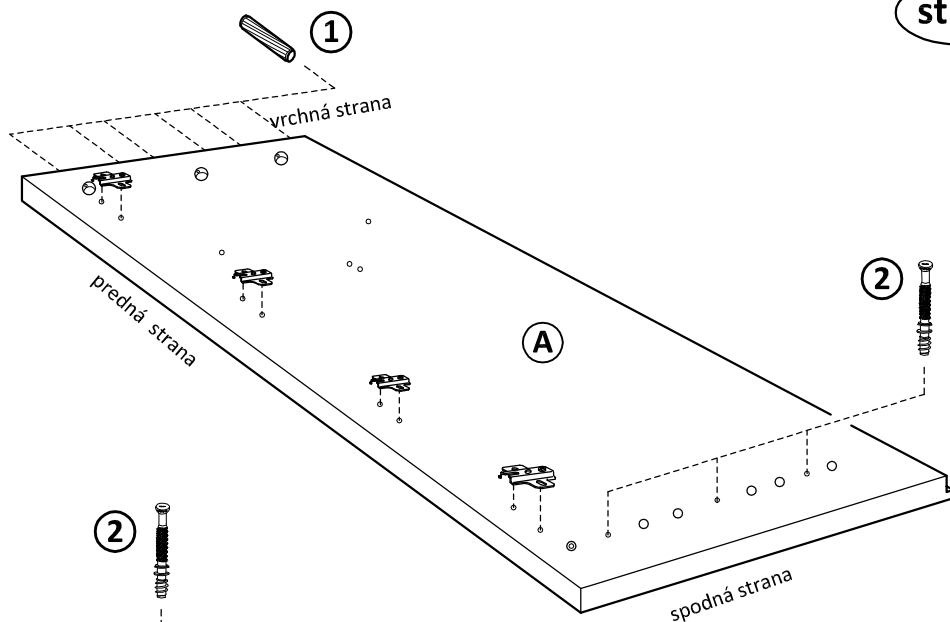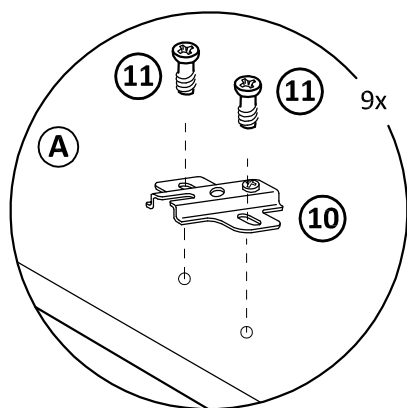


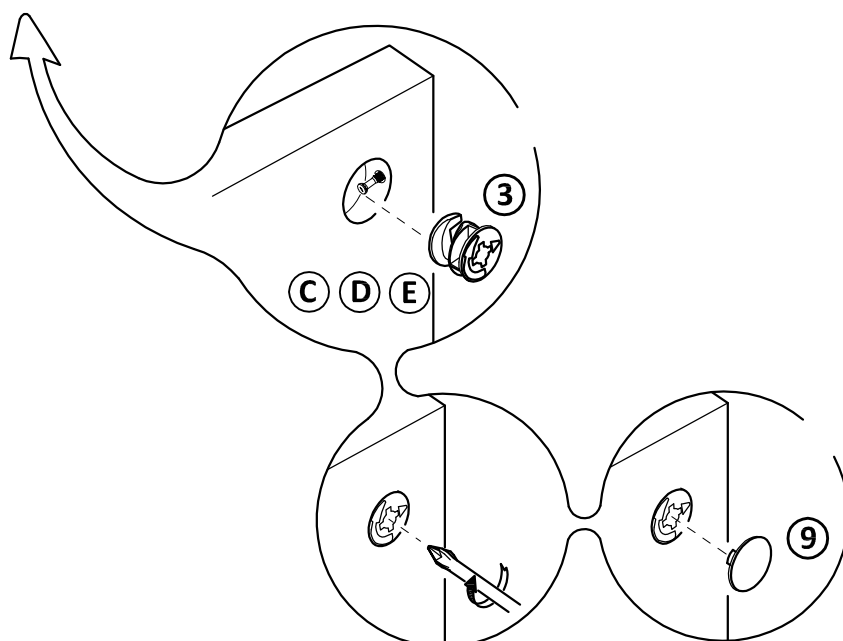
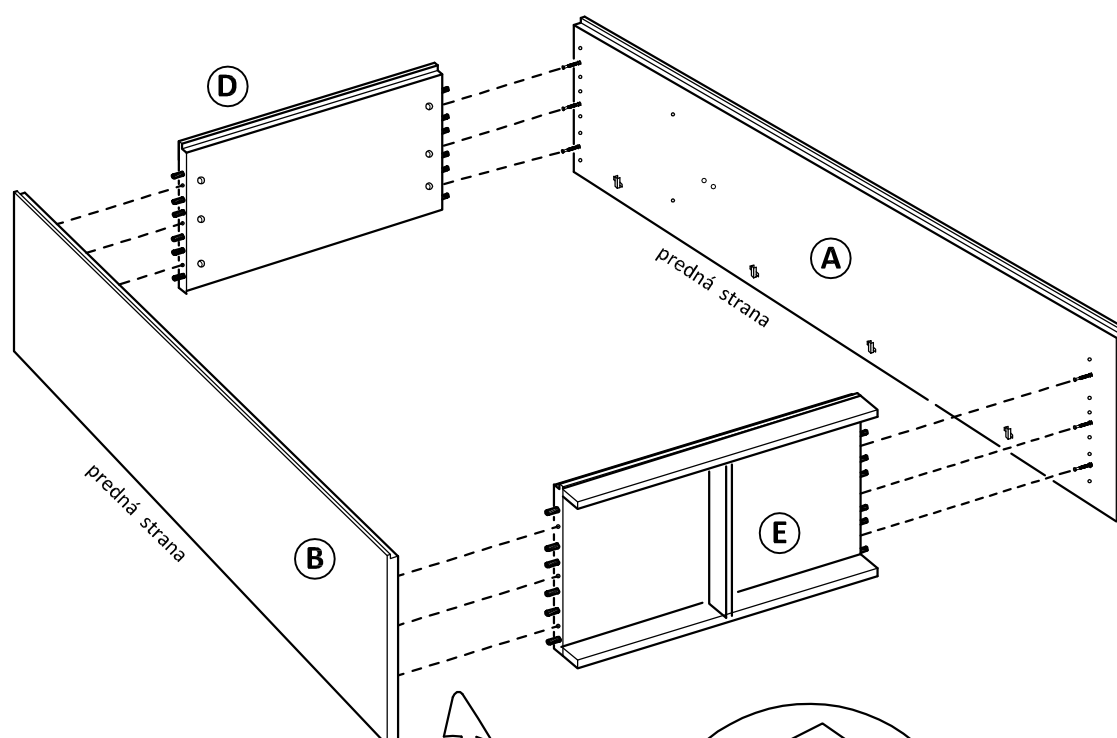


POZOR !!!
Pred montážou chrbta je nutné aby boli rohy skrine
v pravom uhle. Prípadne zmerajte i vzdialenosť
rohov podľa obrázku.

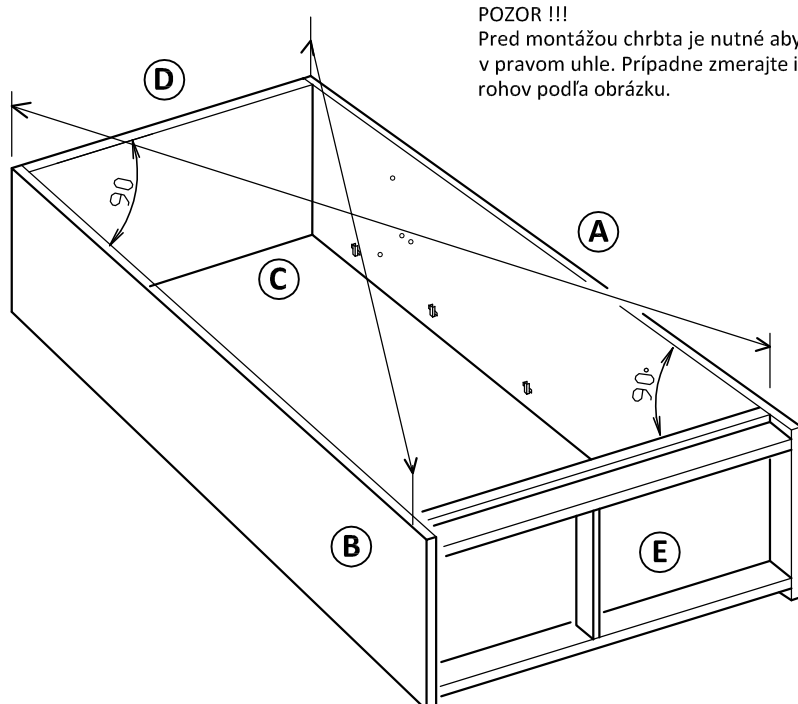


chrbát skrine J po obvodu pribite klincami 6.

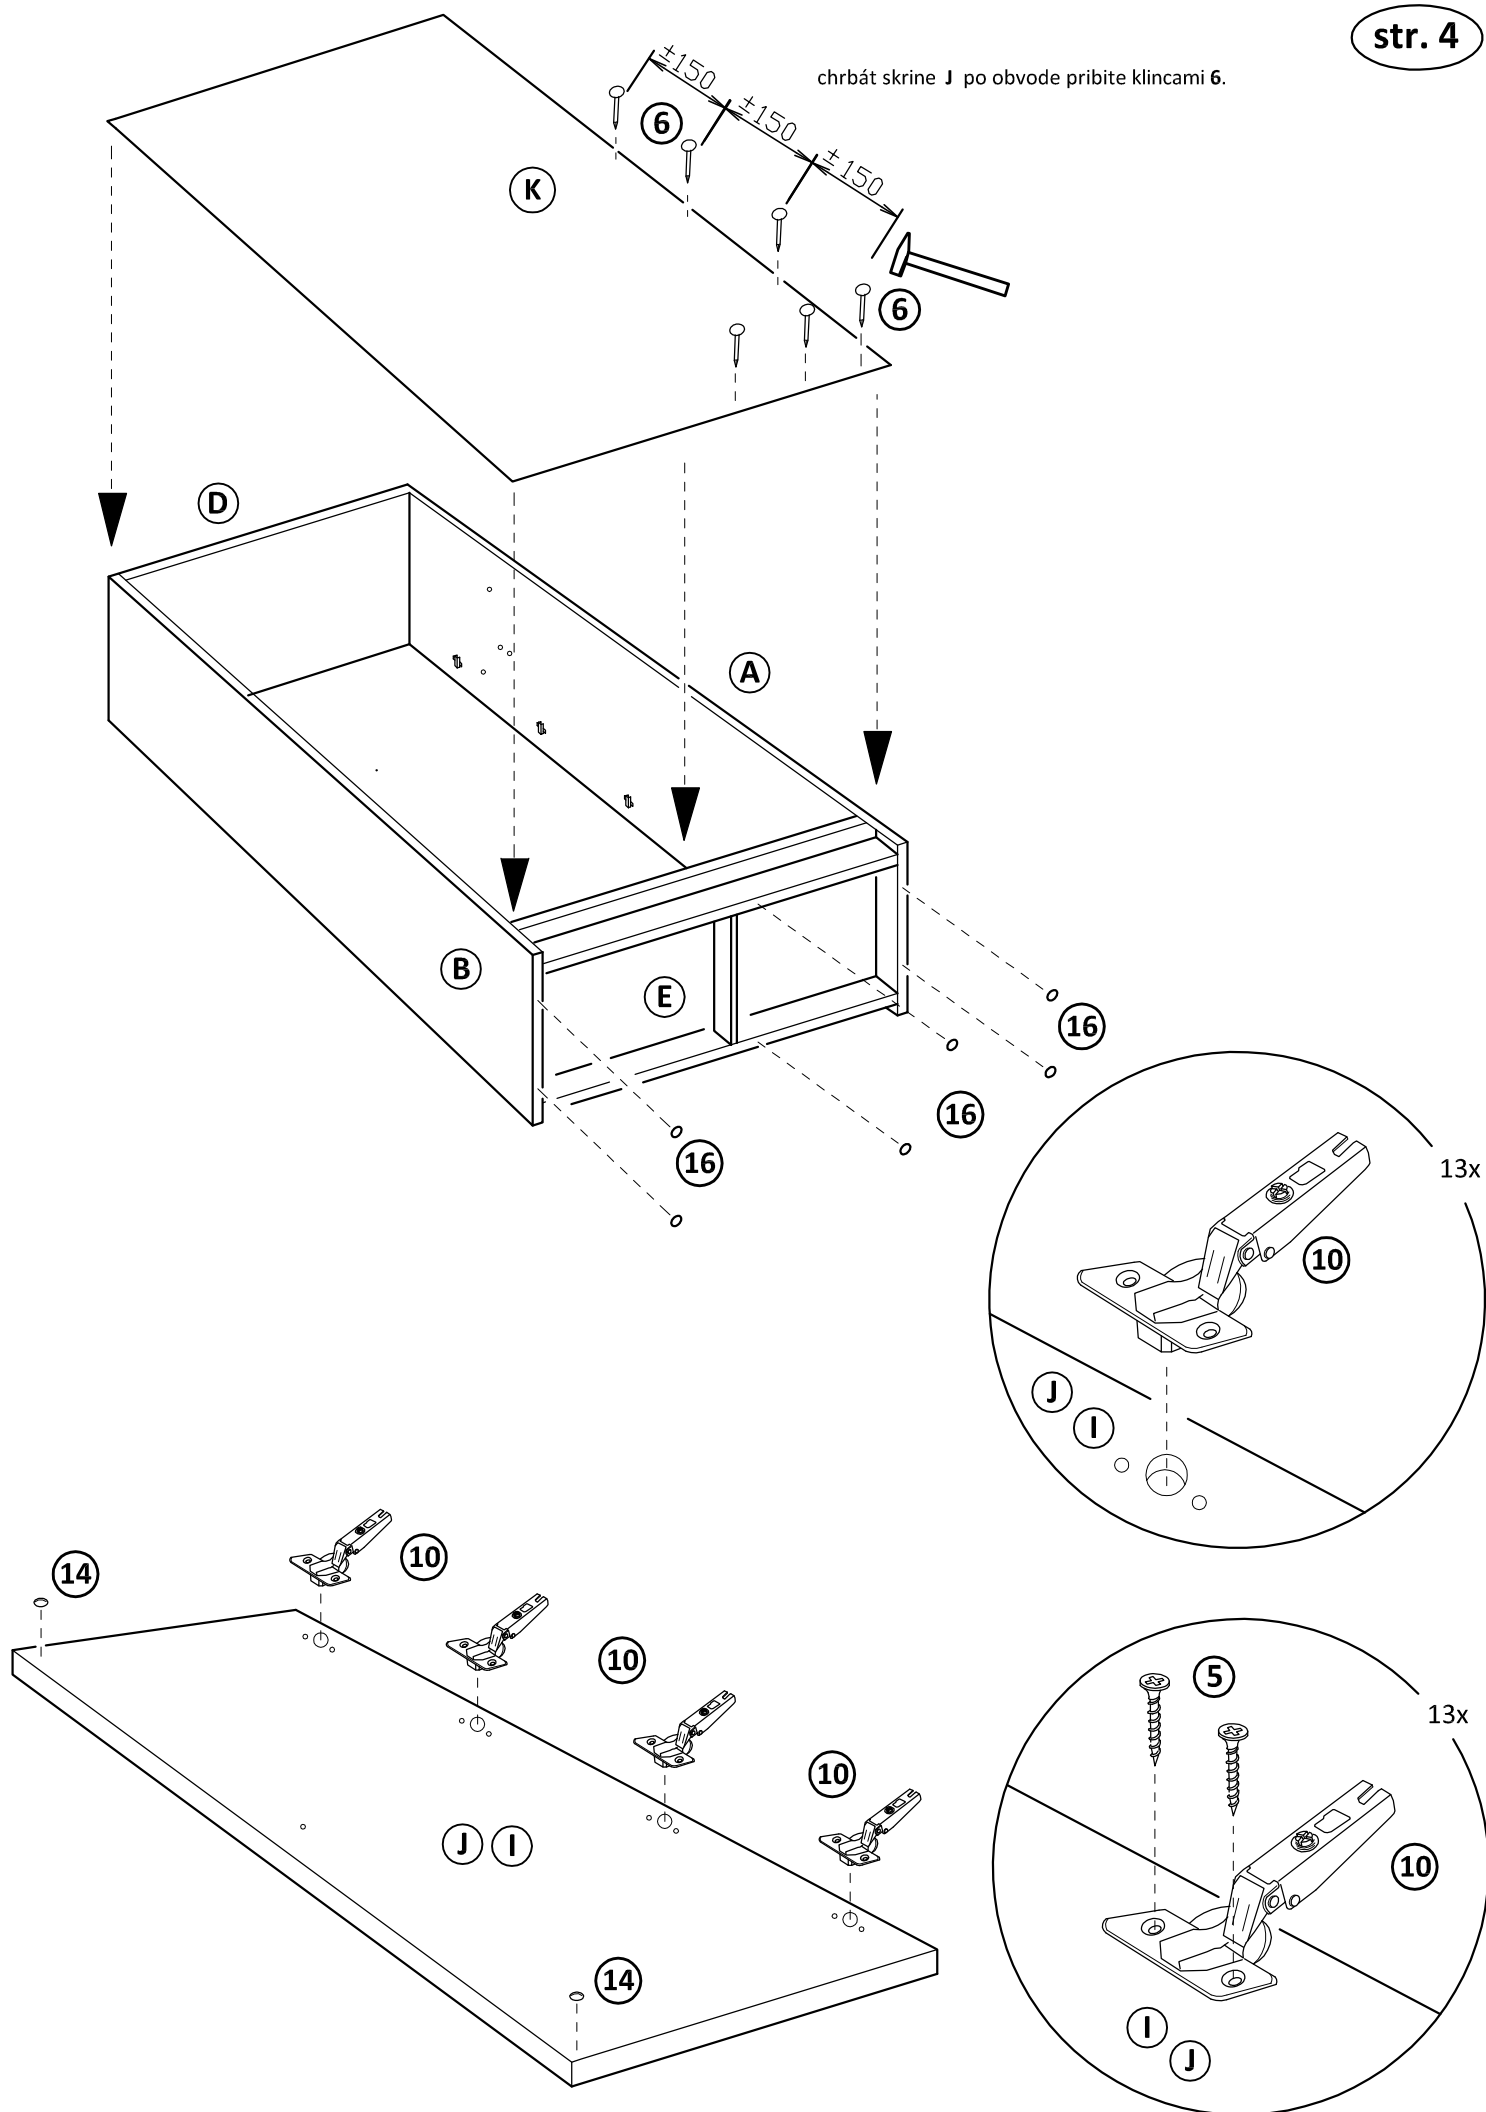


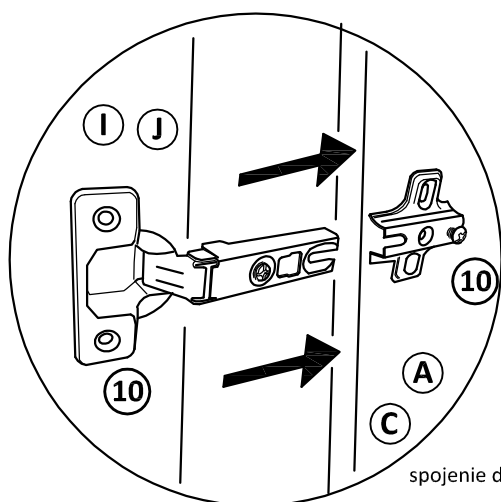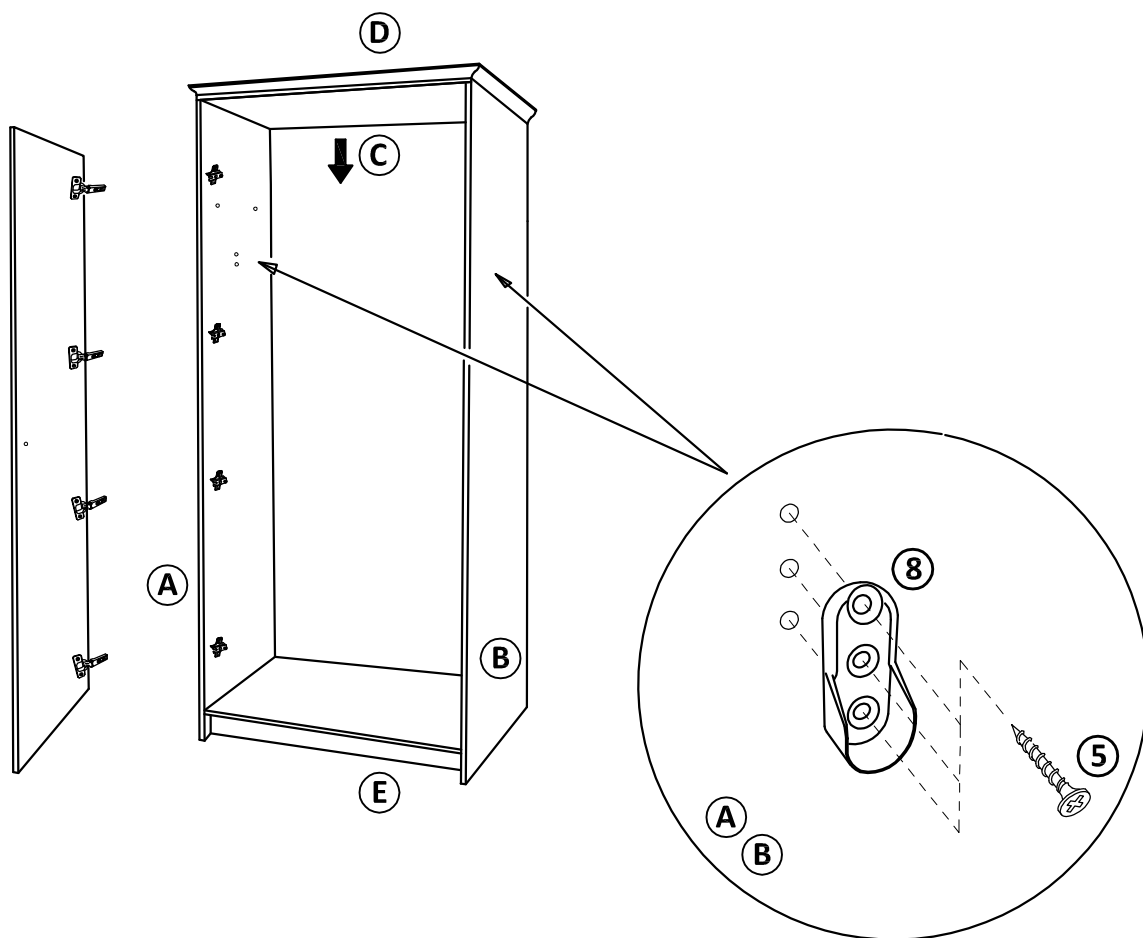

spojenie dverí s bokom

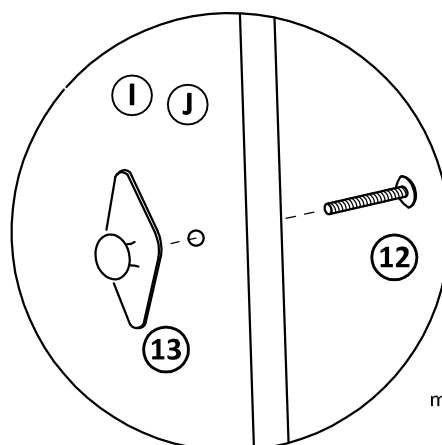

montáž úchytky

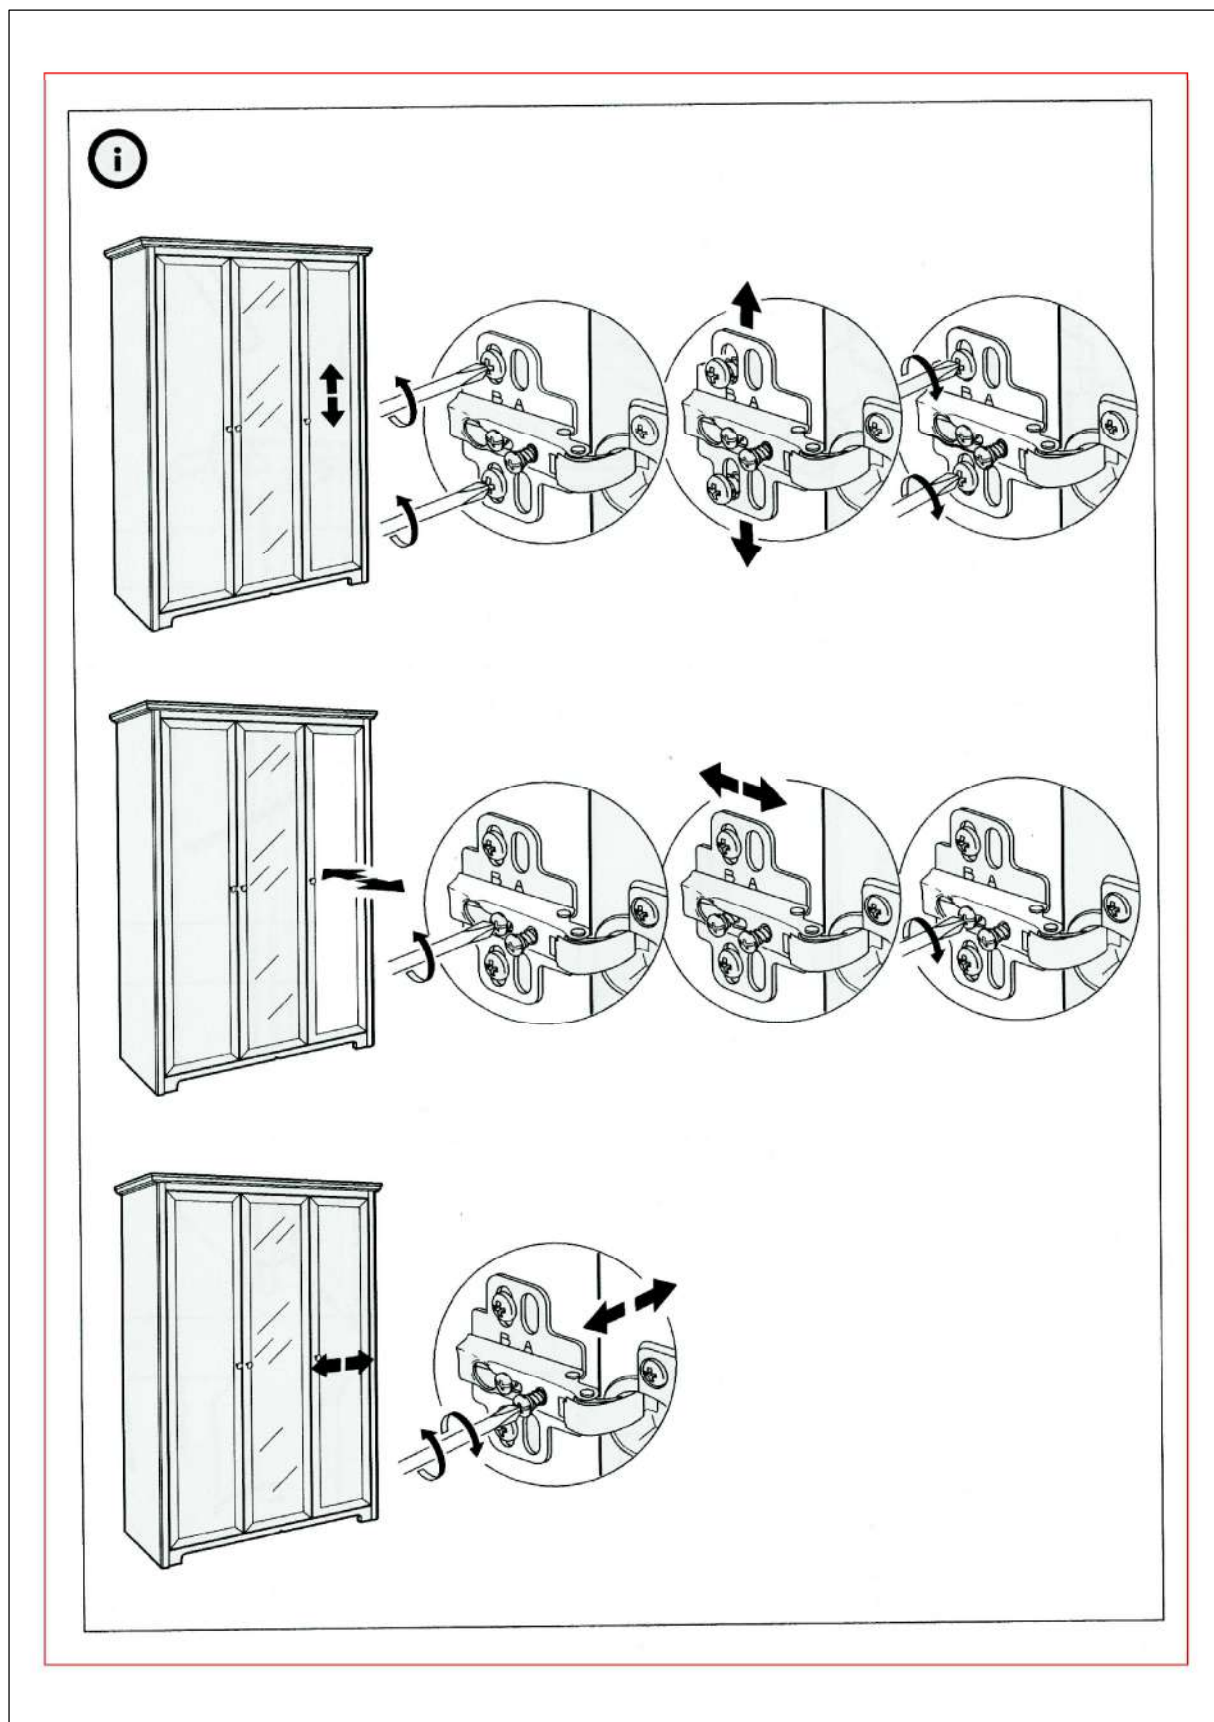

Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením označením plasty/kartón

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.

Po zmontovaní výrobku Vám môže v balíku kovania zostať nepoužitých pár položiek. Je to s toho dôvodu, že balík kovania je spoločný pre 3 verzie pohovky. Poprípade sú spojovacie prvky doplnené o dva kusy ak by sa pri montáži nejaký z nich poškodil.

Drevené lakované časti ošetrujeme bežnými prípravkami napr. COLORMAT, DIAVA, OPTI a pod. Určenými na ošetrovanie lakovaného nábytku.

Drevené časti nikdy nečistíme benzínom yacetónom a prípravkami ktoré by mohli poškodiť lakovaný povrch.


skriňa PROVENSAL D3

Skriňa sa dodáva v demontovanom stave.
Skriňu tvorí 5 balíkov









Montážny návod

Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu poťahovej látky, prípadnému oderu.







Montážne kovanie


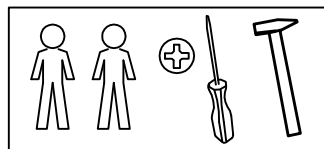




str. 1

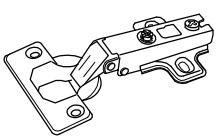 1 kolík Ø8/35 - 48ks	 2 tiahlo excentra - 24ks	 3 excenter - 24ks	 4 podložka 6mm - 24ks	 5 samorezka 3,5x16 - 66ks	 6 klinec 1,6x32 - 90ks
 7 narážacia podperka - 36ks	 8 úchytka vešiak, tyče - 4ks	 9 biela krytka excentra - 24ks	 10 záves NK - 12 ks	 11 skrutka 8x16 - 26 ks	 12 skrutka M4/25 - 5 ks
 13 úchytka provensal - 3 ks	 14 silikónová podložka - 6 ks	 15 samrezka 4x20 - 24ks	 16 filcová podložka - 6ks		

Dielce výrobku

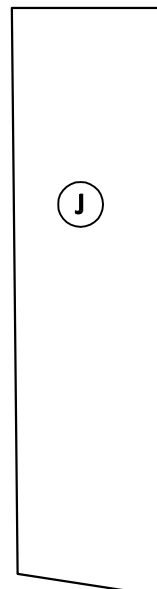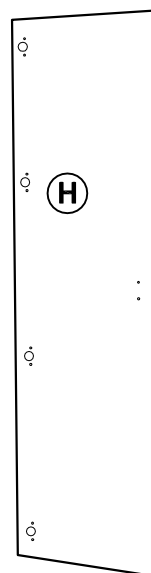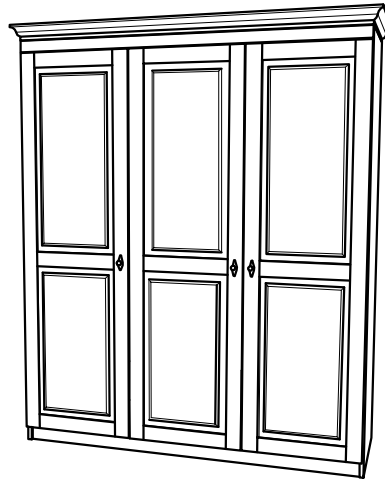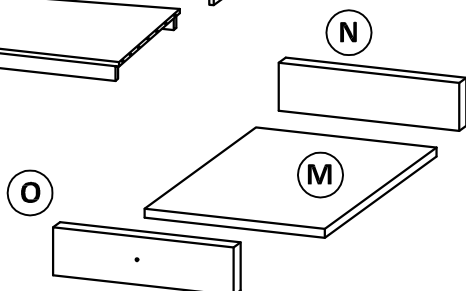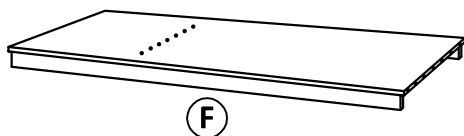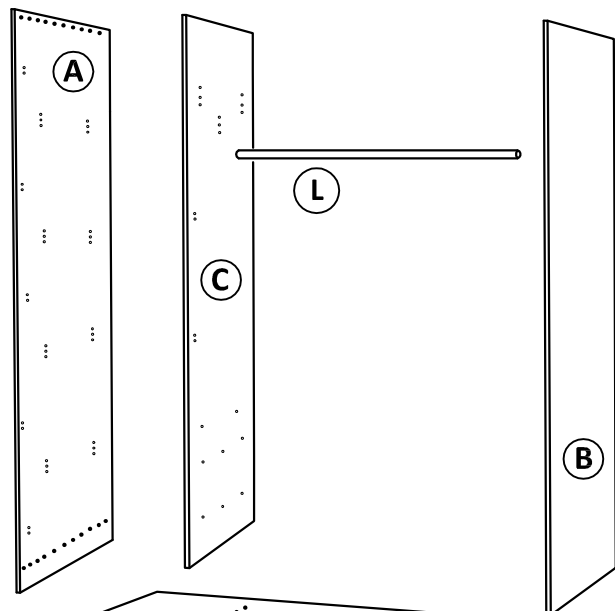

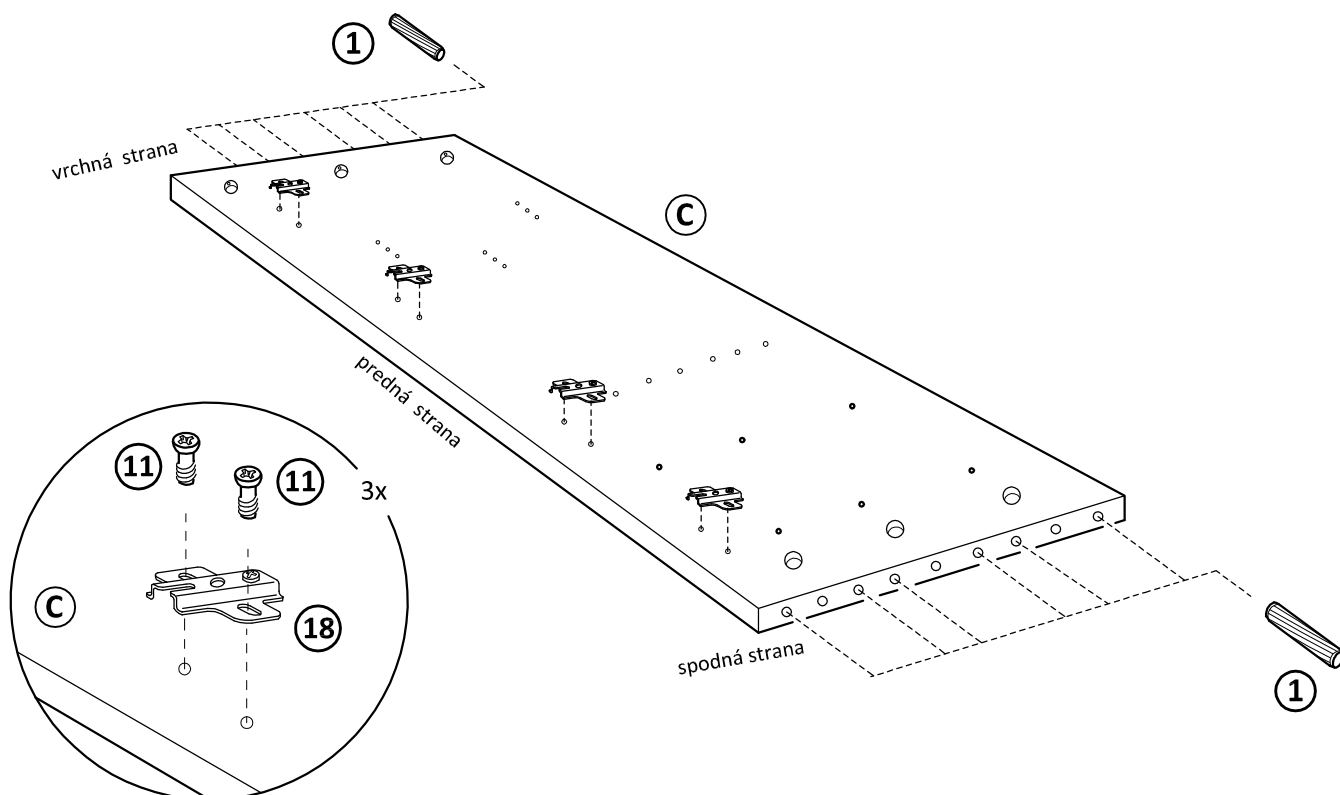
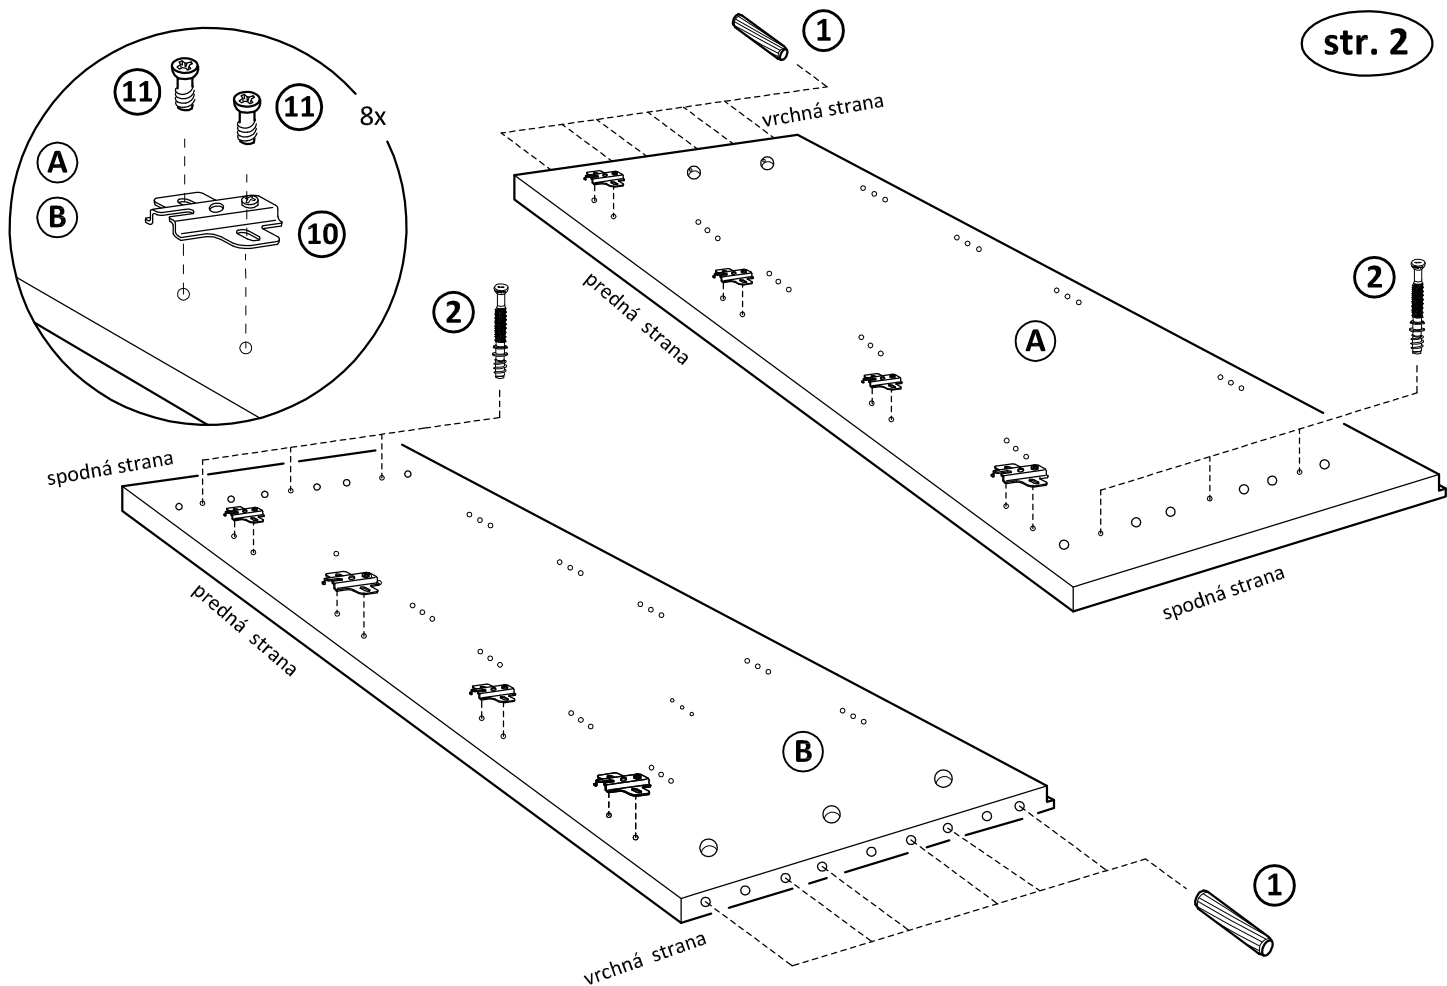


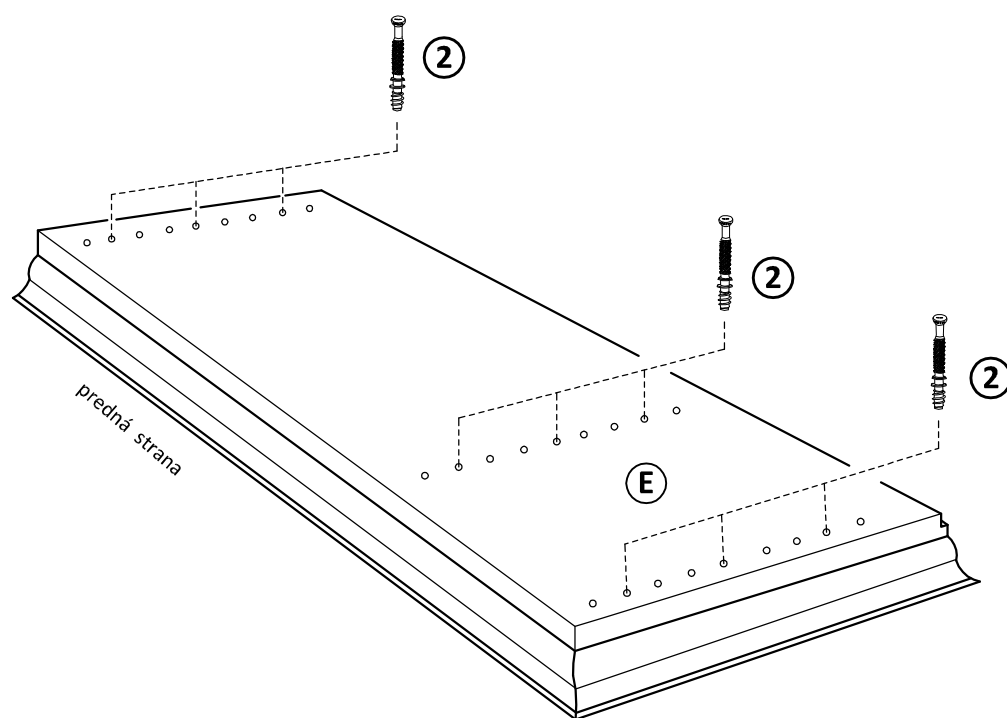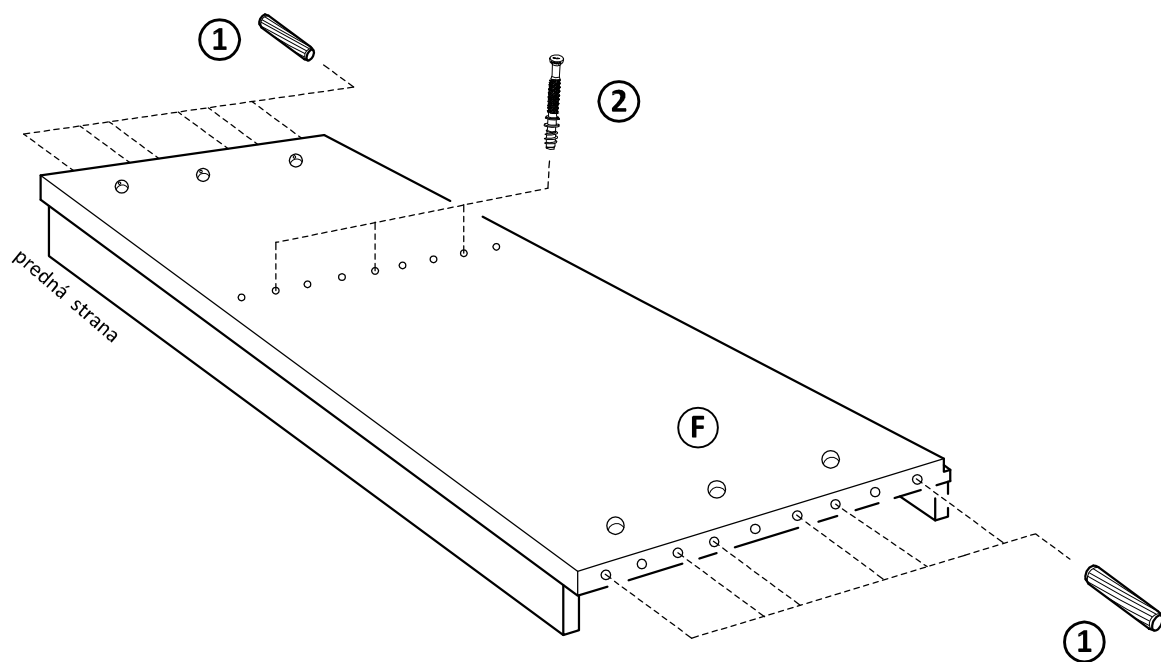


DETAIL A

12x po spojení priečky C,D s horným E a spodným F dnom. Vložte do dier riahlo excentra 3 a dotiahnite excenter 2 .
na excenter 3 pripevnite krytku excentra 9 .


tento detail sa opakuje aj v nasledujúcich krokoch



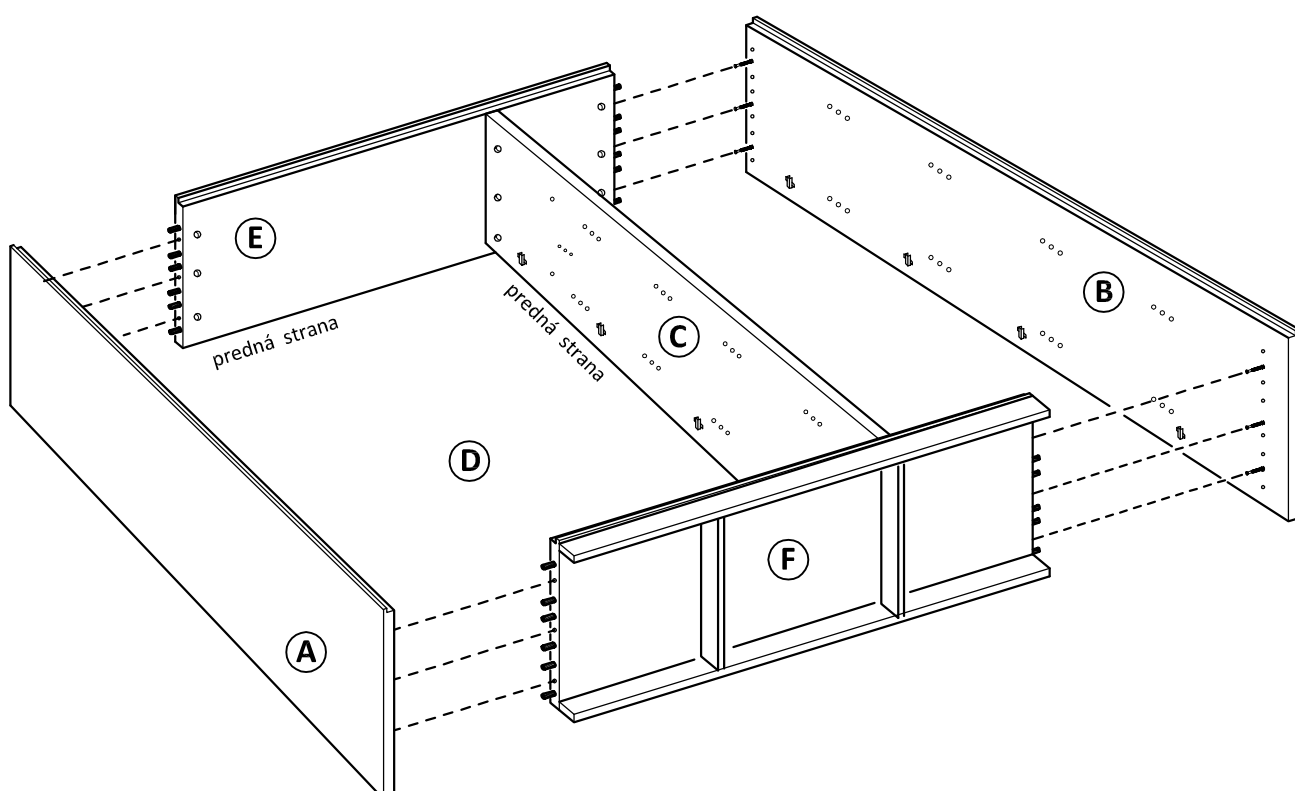
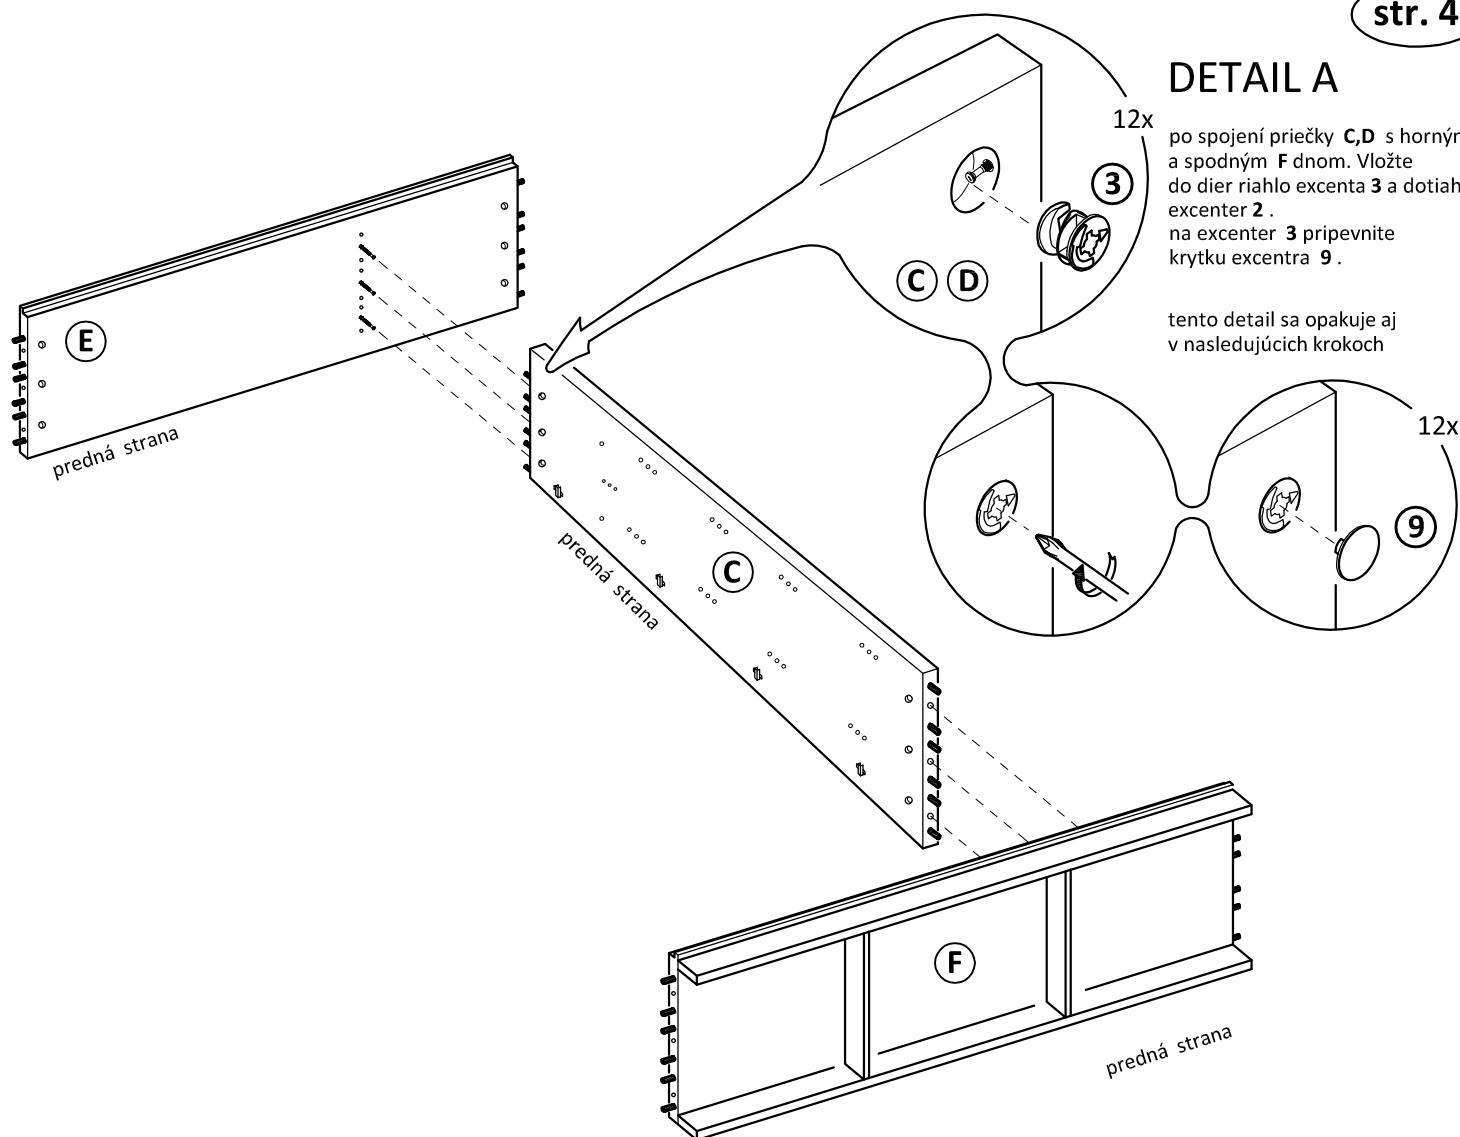



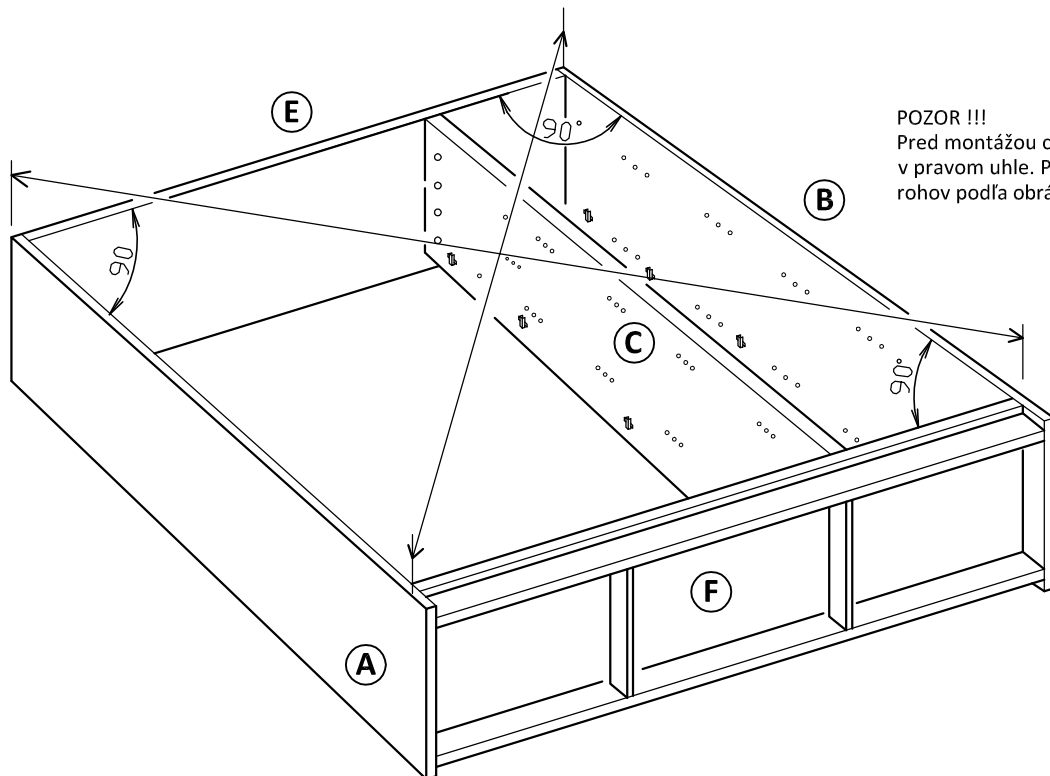


POZOR !!!


Pred montážou chrbta je nutné aby boli rohy skrine v pravom uhle. Prípadne zmerajte i vzdialenosť rohov podľa obrázku.

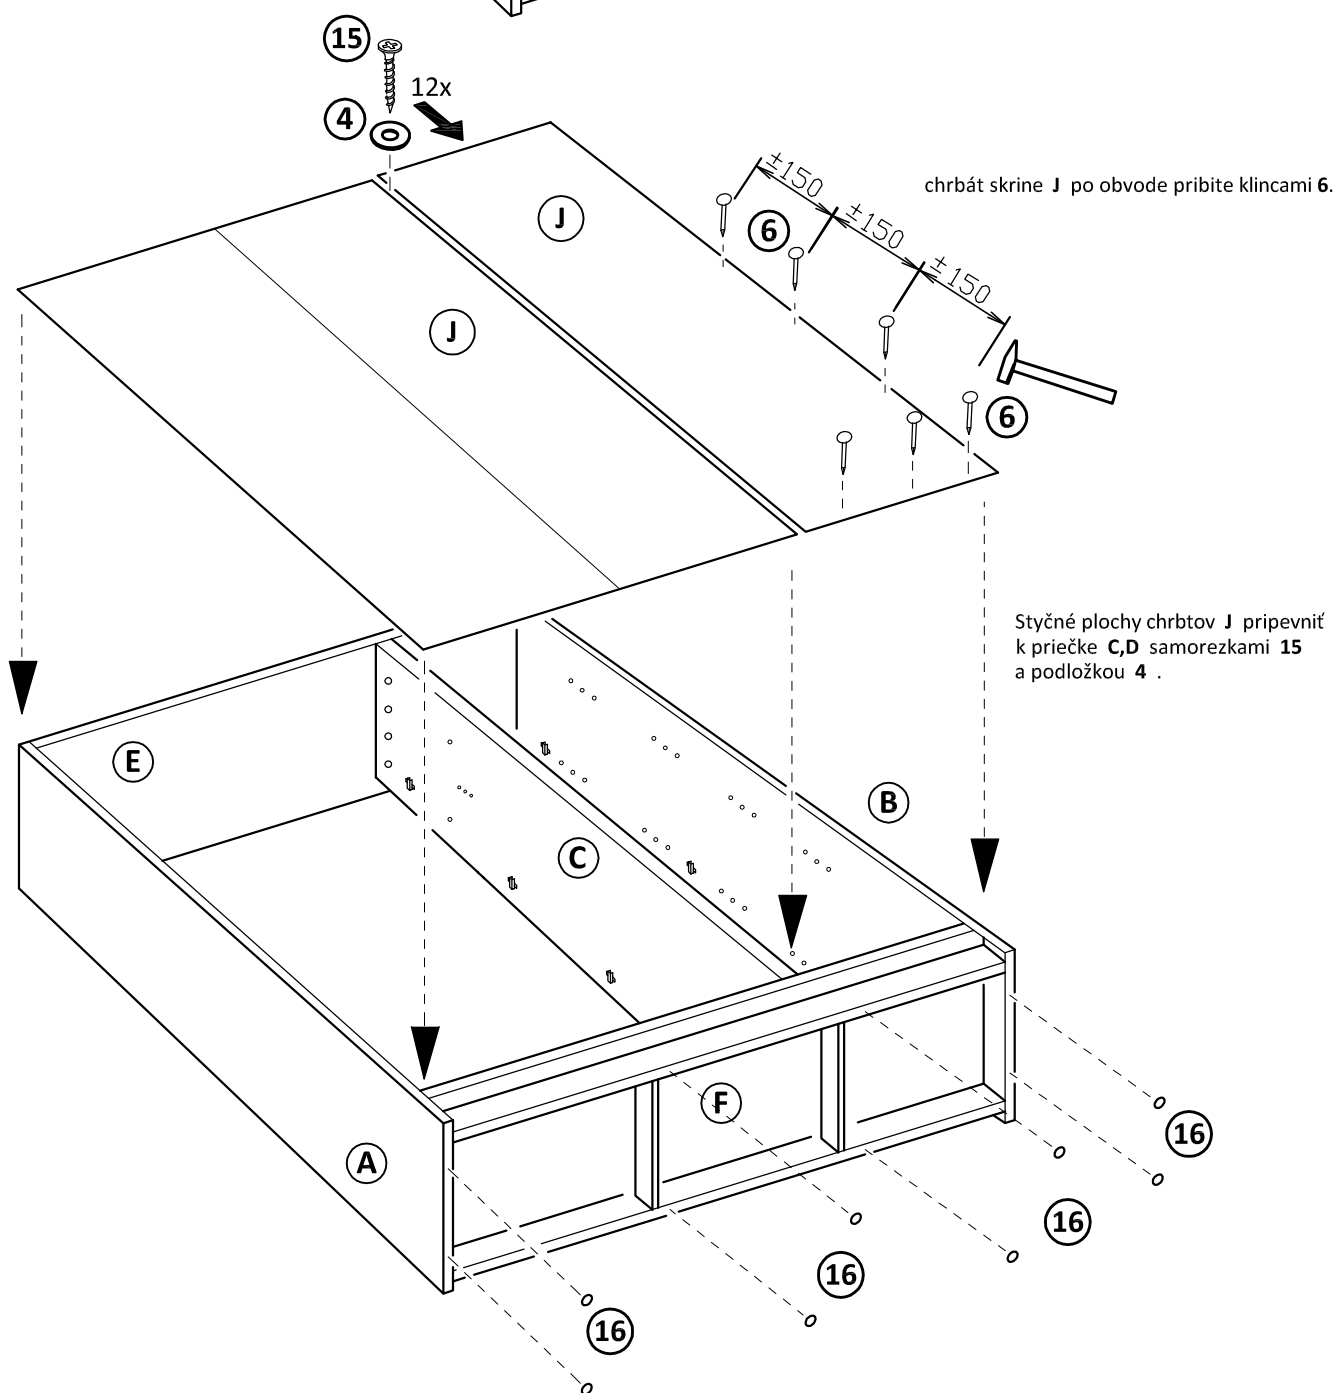

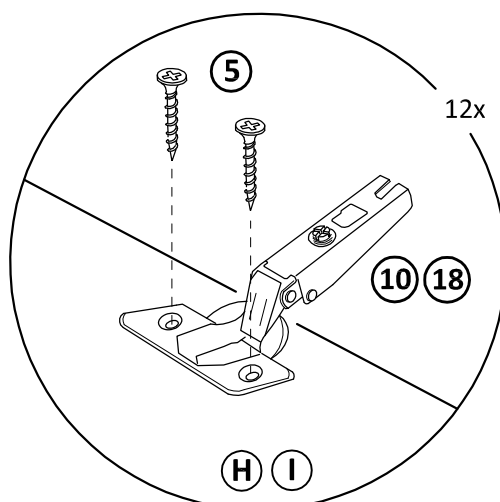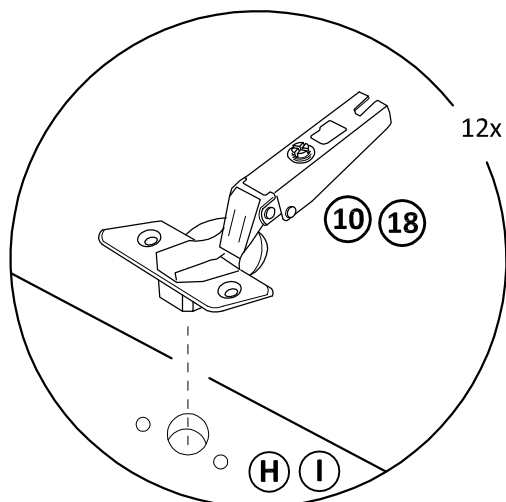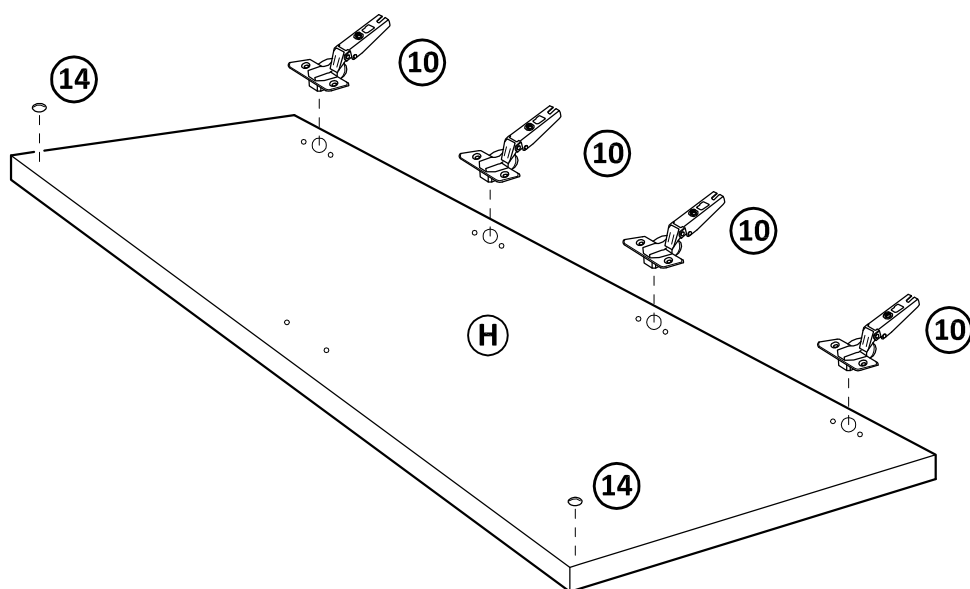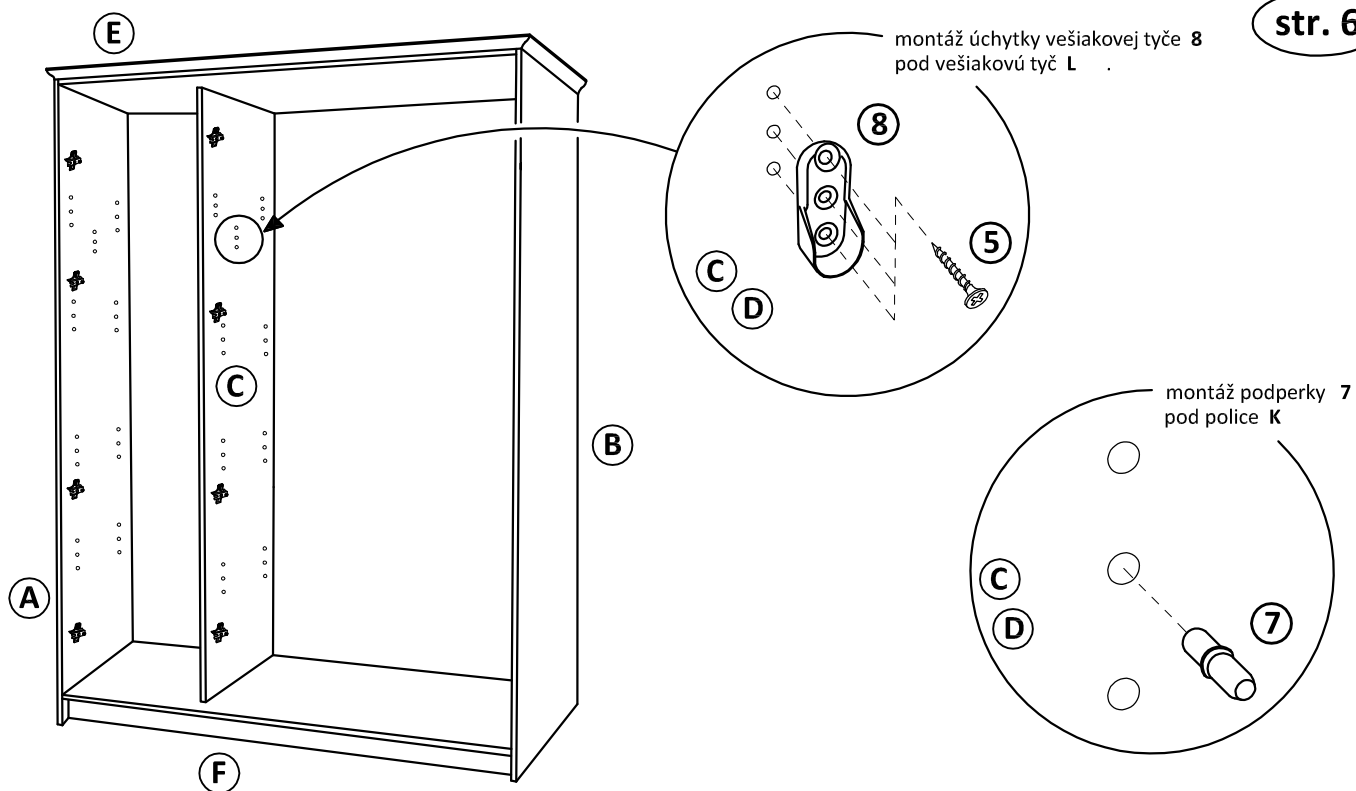

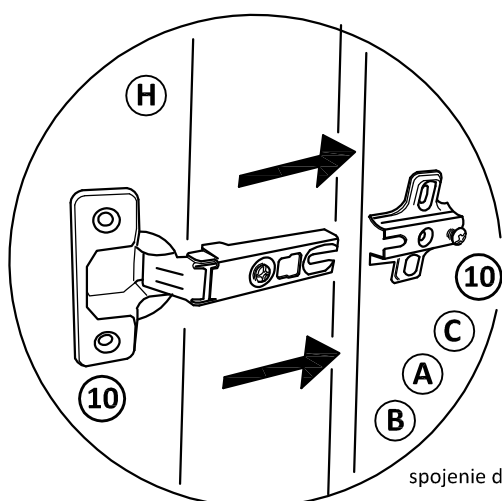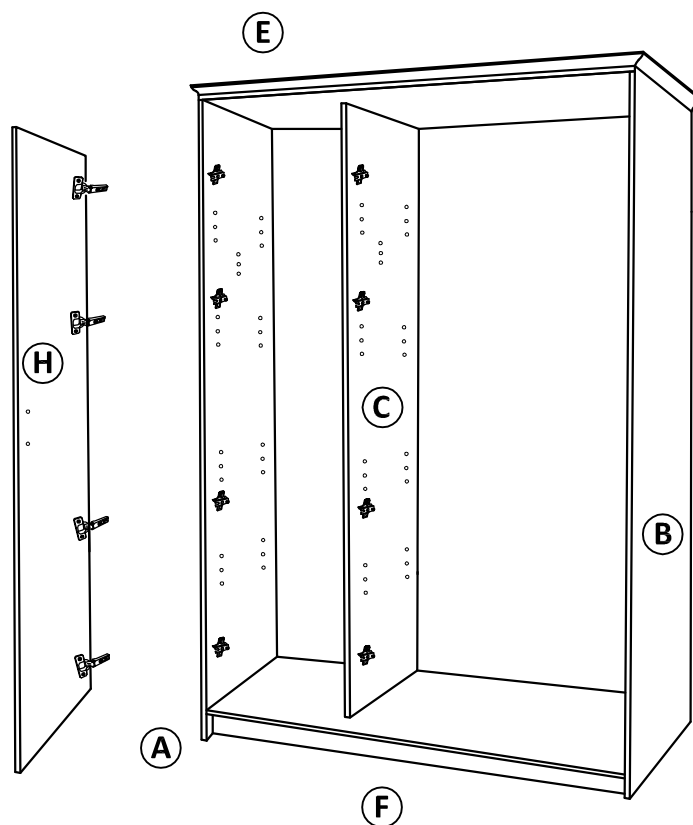


spojenie dverí s bokom

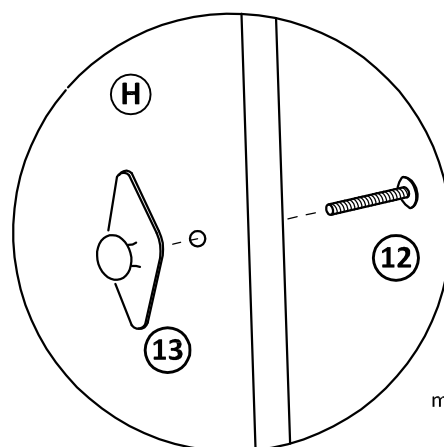

montáž úchytky

Schéma nastavenia NK závesov :
(vzorový grafický náčrt) :

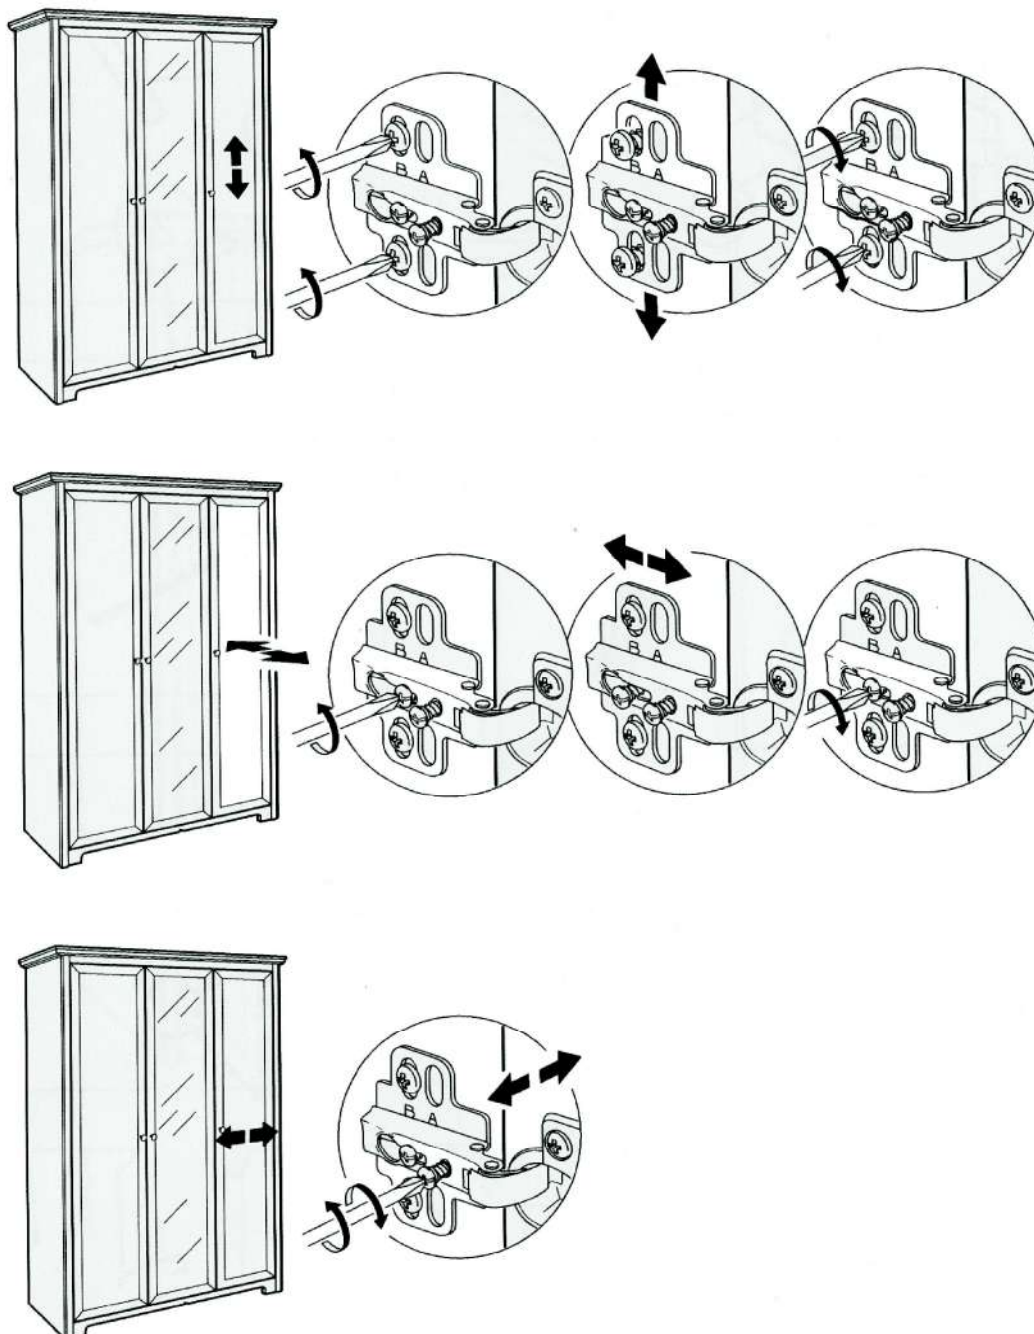

Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením označením plasty/kartón

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :


Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.

Po zmontovaní výrobku Vám môže v balíku kovania zostať nepoužitých pár položiek. Je to z toho dôvodu, že balík kovania je spoločný pre 3 verzie pohovky. Popřípade sú spojovacie prvky doplnené o dva kusy ak by sa pri montáži nejaký z nich poškodil.

skriňa PROVENSAL


Montážny návod

spojenie dvoch samostatne stojacích skríň.

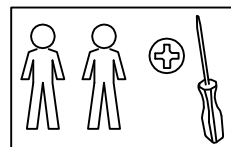

str. 1/1

Montážne kovanie



6x



6x

