


skriňa PROVENSAL DZD + ZR

Skriňa sa dodáva v demontovanom stave.
Skriňu tvorí 5 balíkov










Montážny návod

Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu poťahovej látky, prípadnému oderu.






Montážne kovanie


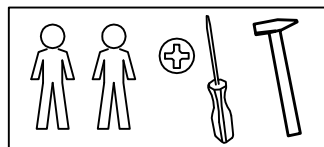



str. 1

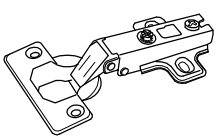
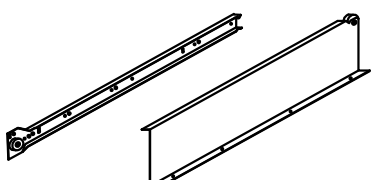
 1 kolík Ø8/35 - 48ks	 2 tiahlo excentra - 24ks	 3 excenter - 24ks	 4 podložka 6mm - 24ks	 5 samorezka 3,5x16 - 66ks	 6 klinec 1,6x32 - 90ks
 7 narážacia podperka - 36ks	 8 úchytka vešiak. tyče - 4ks	 9 biela krytka excentra - 24ks	 10 záves NK - 8 ks	 11 skrutka 8x16 - 26 ks	 12 skrutka M4/25 - 5 ks
 13 úchytka provensal - 5 ks	 14 silikónová podložka - 6 ks	 15 samrezka 4x20 - 24ks	 16 filcová podložka - 6ks	 17 zásuvkové kovanie 150x500 - 2 pár	



Dielce výrobku

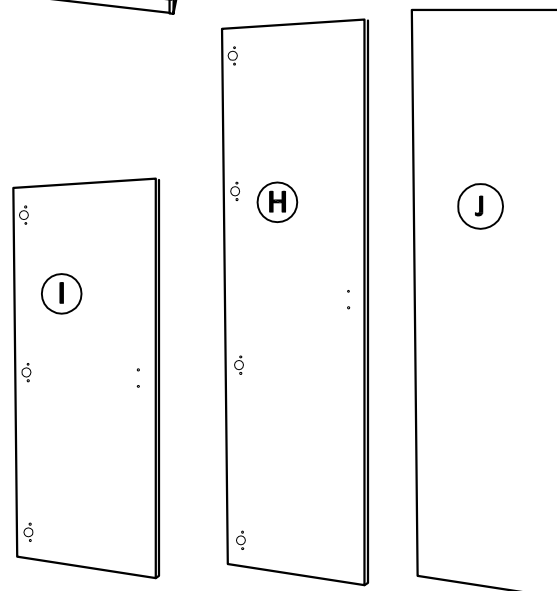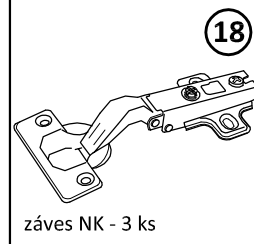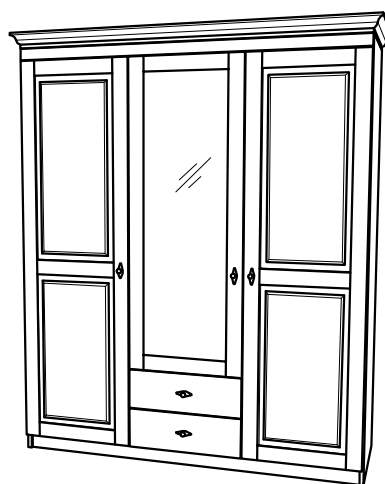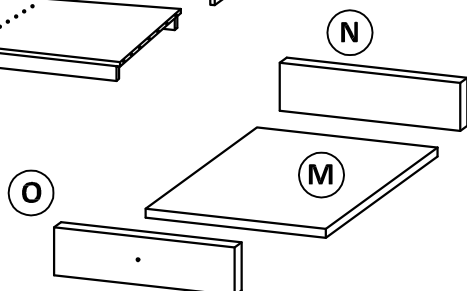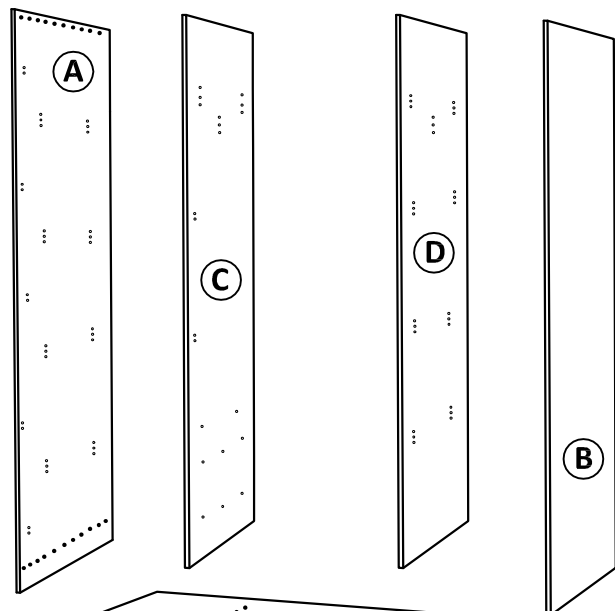



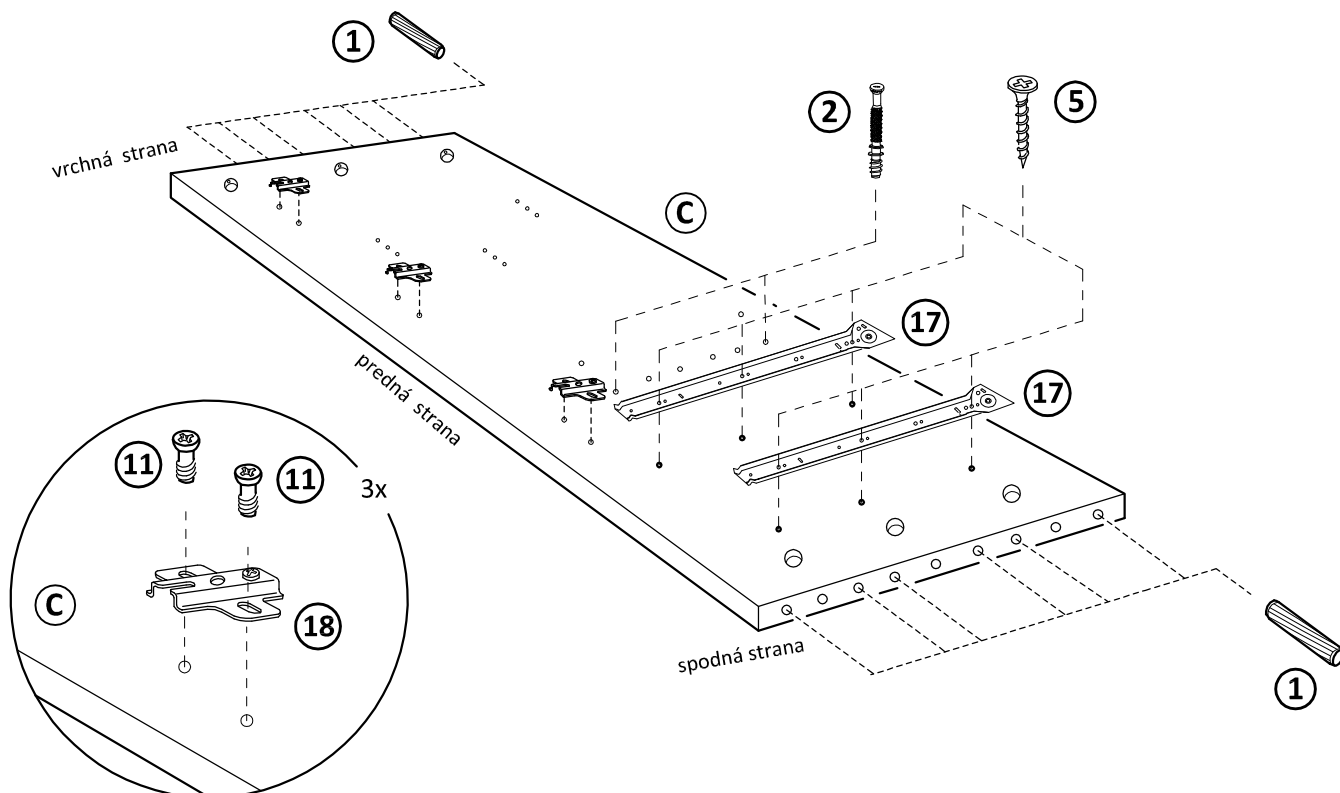
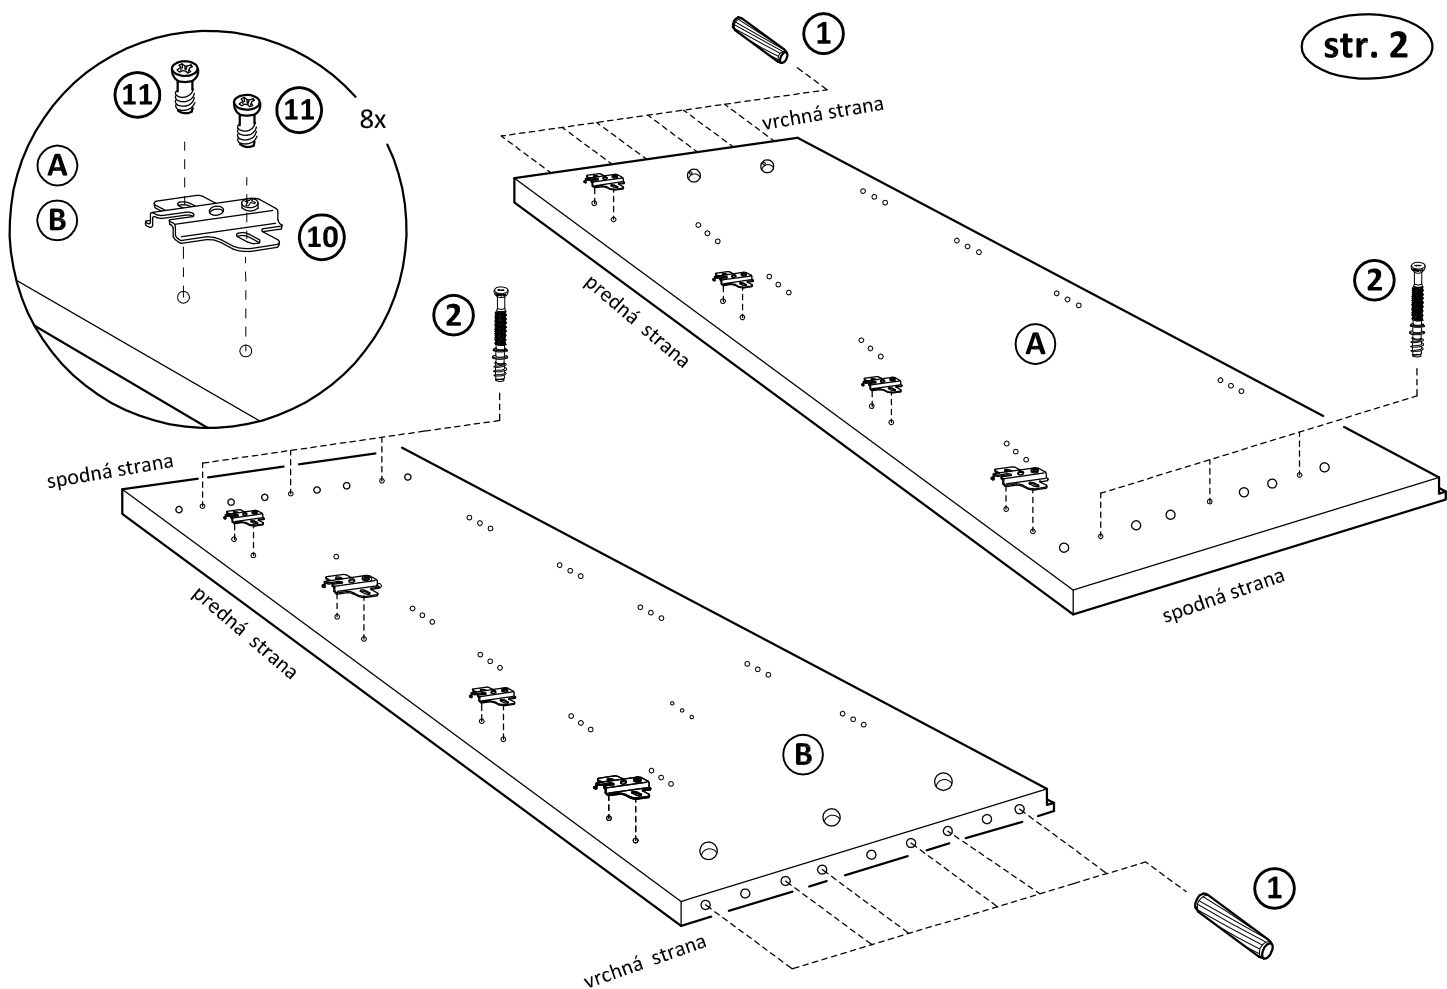







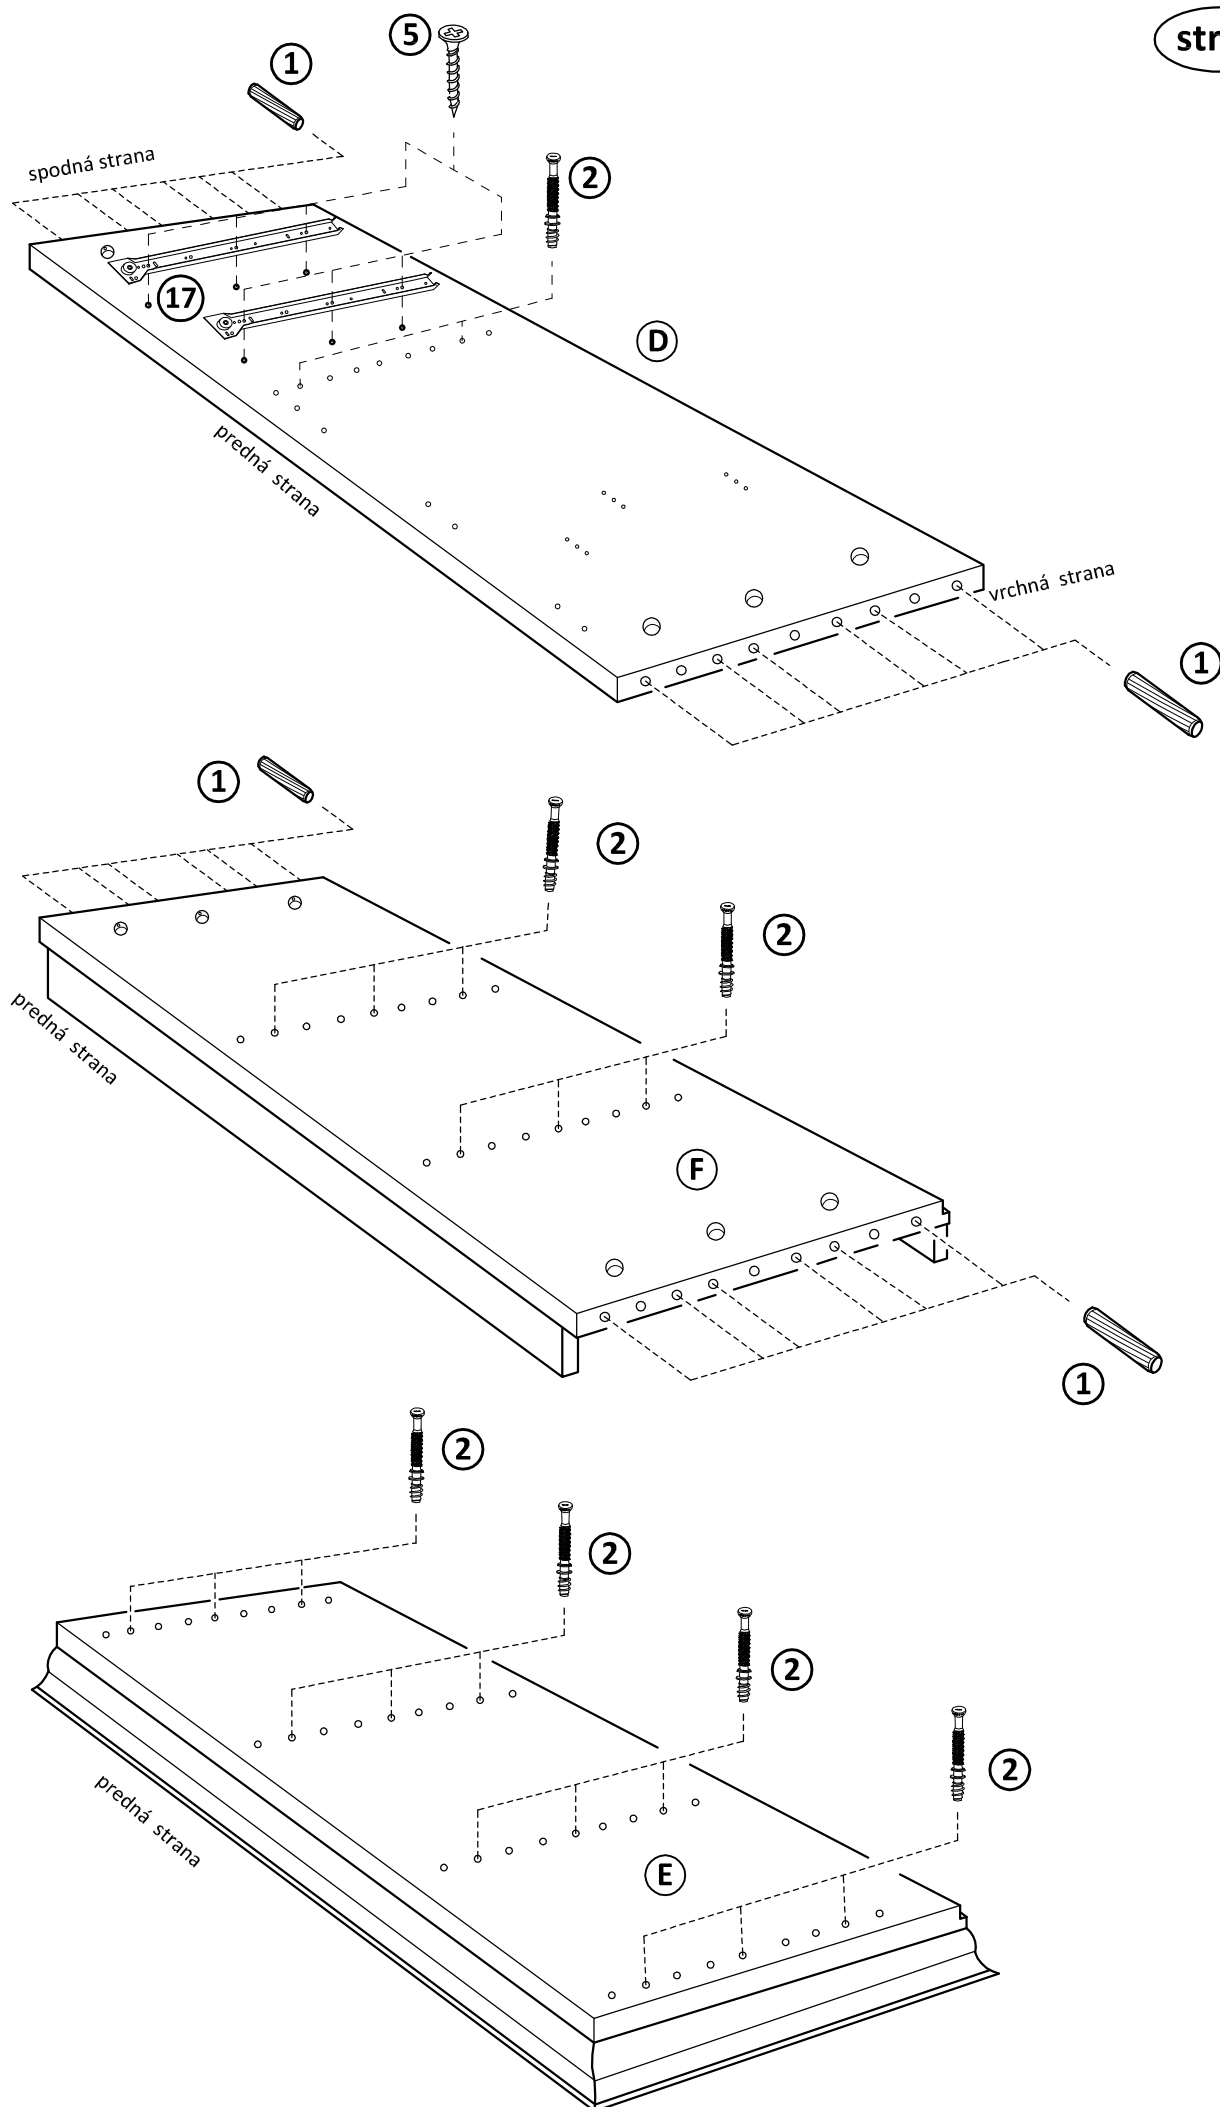


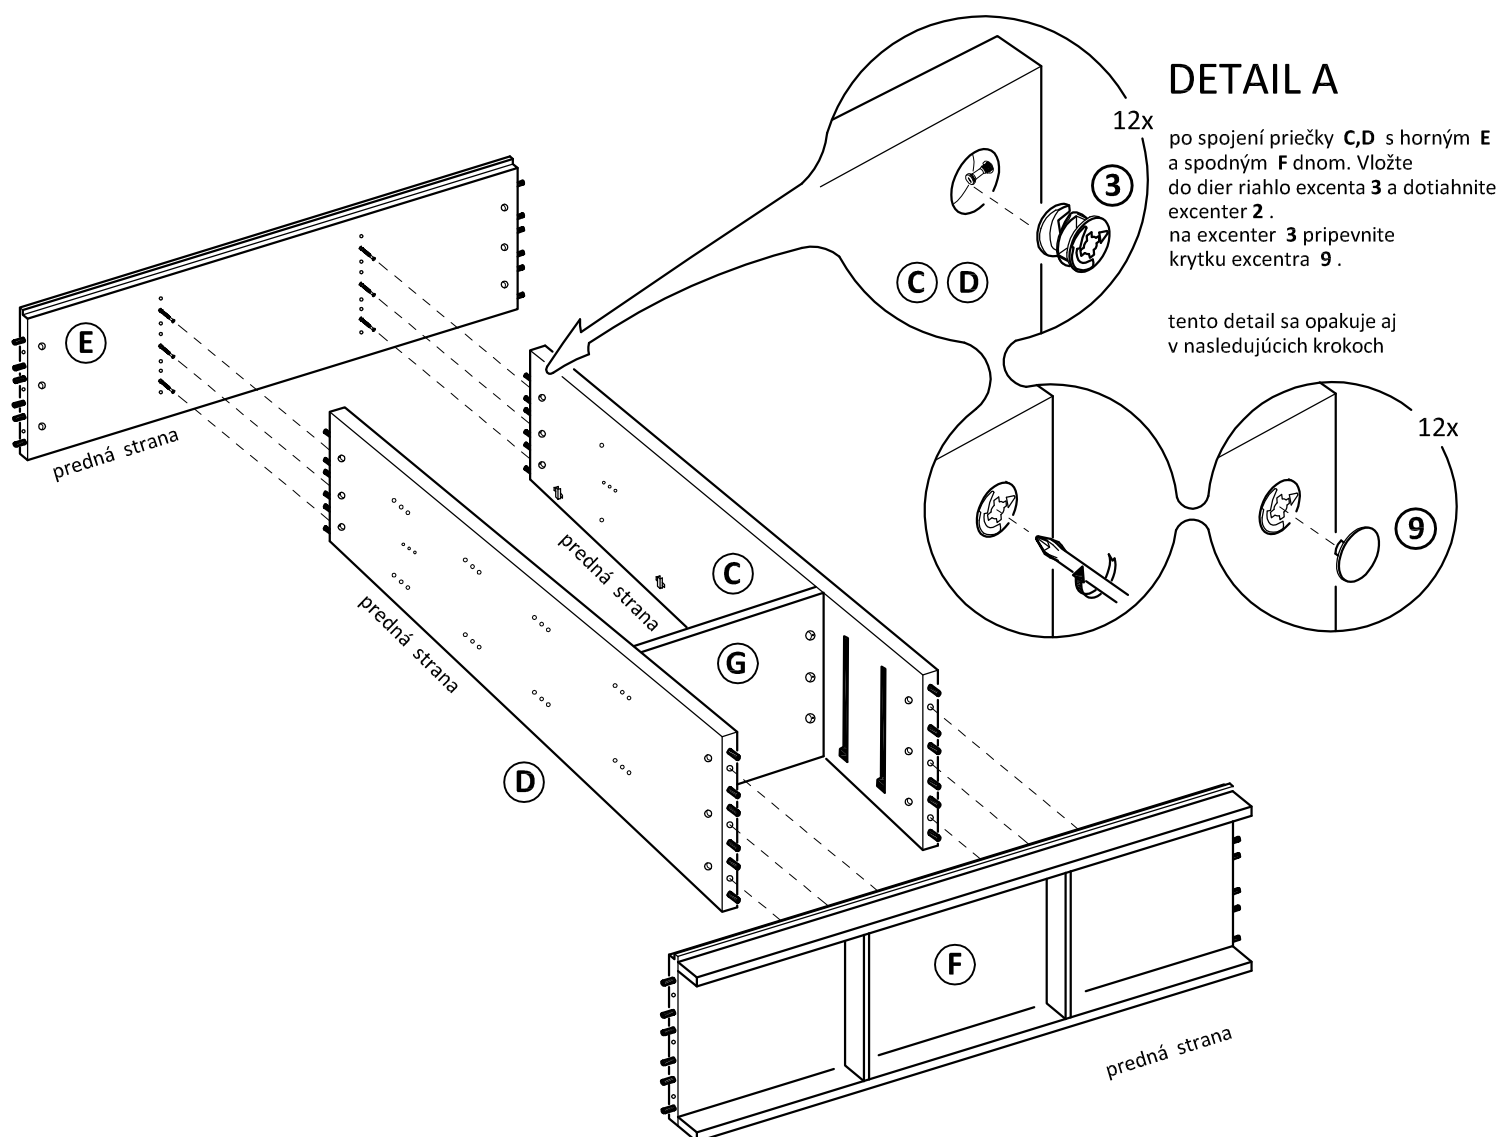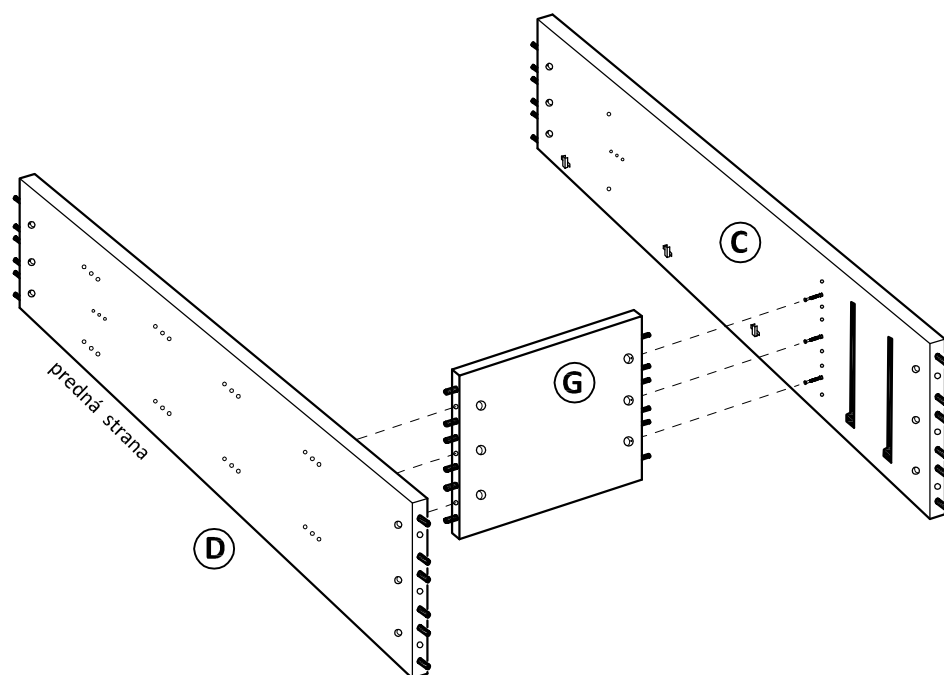

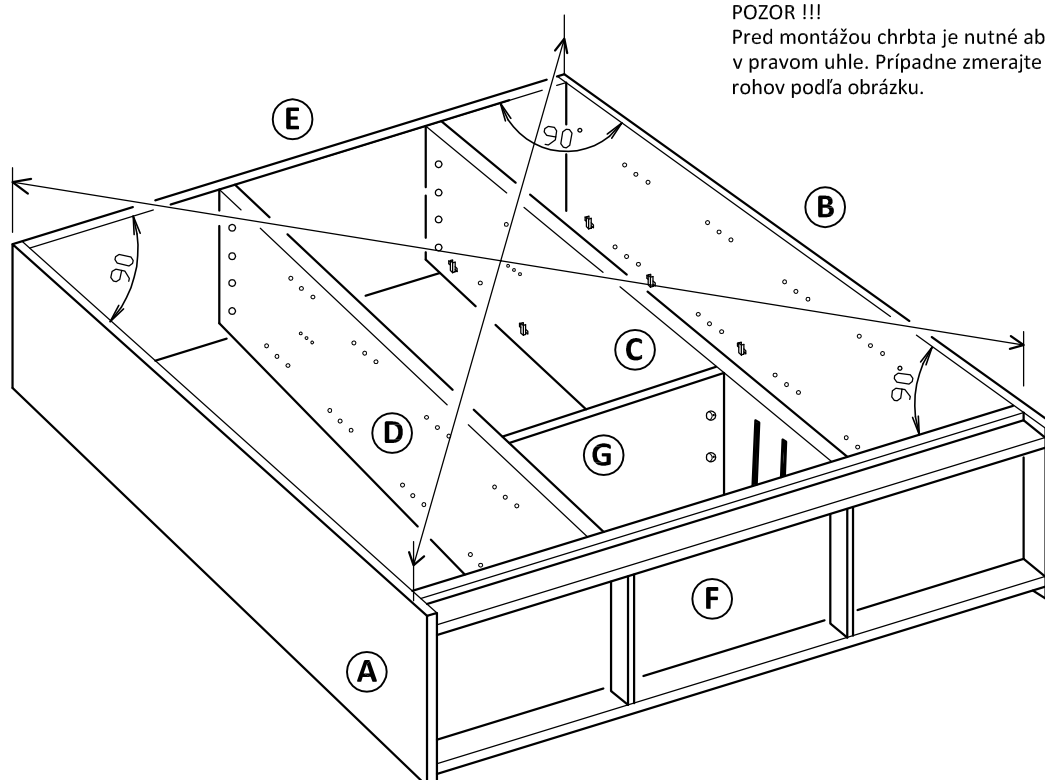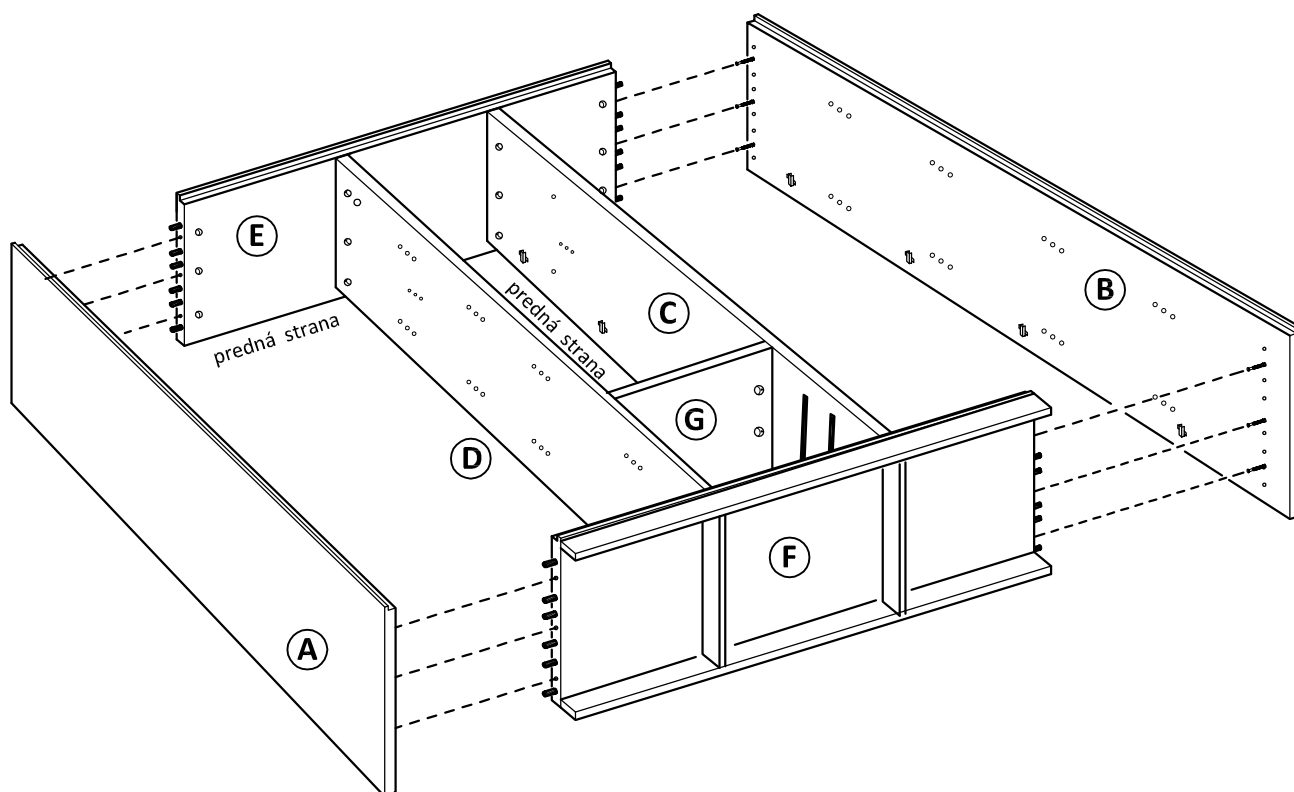


POZOR !!!
 Pred montážou chrbta je nutné aby boli rohy skrine
 v pravom uhle. Prípadne zmerajte i vzdialenosť
 rohov podľa obrázku.

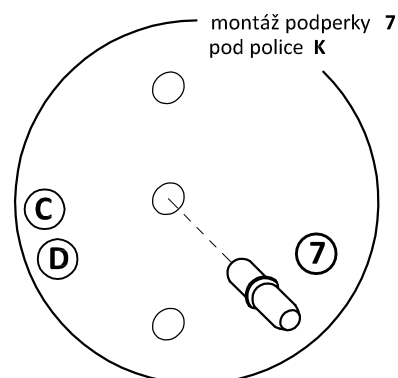
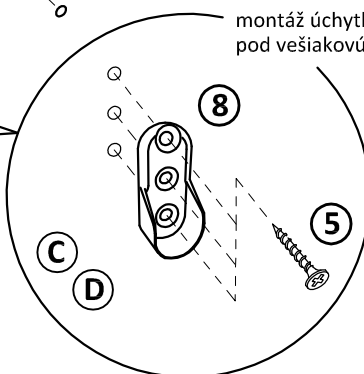
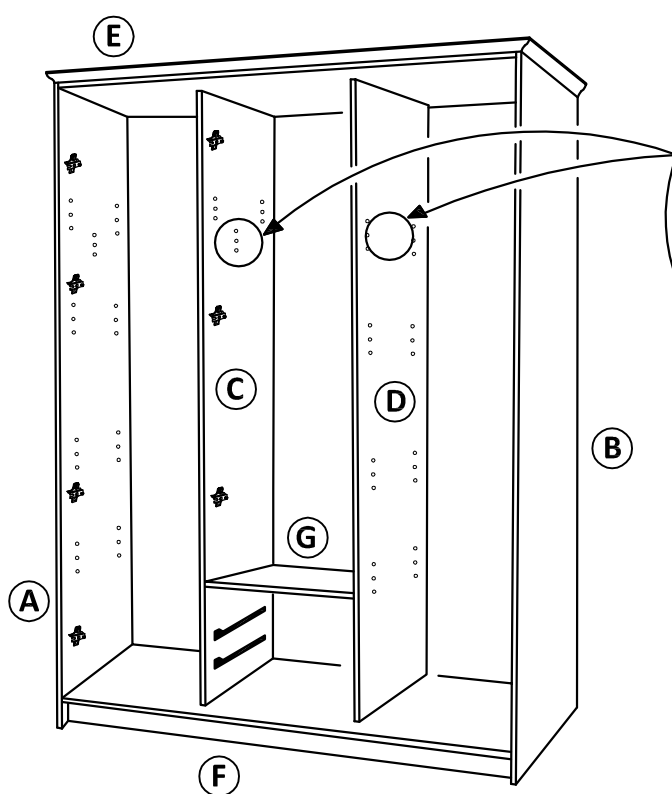
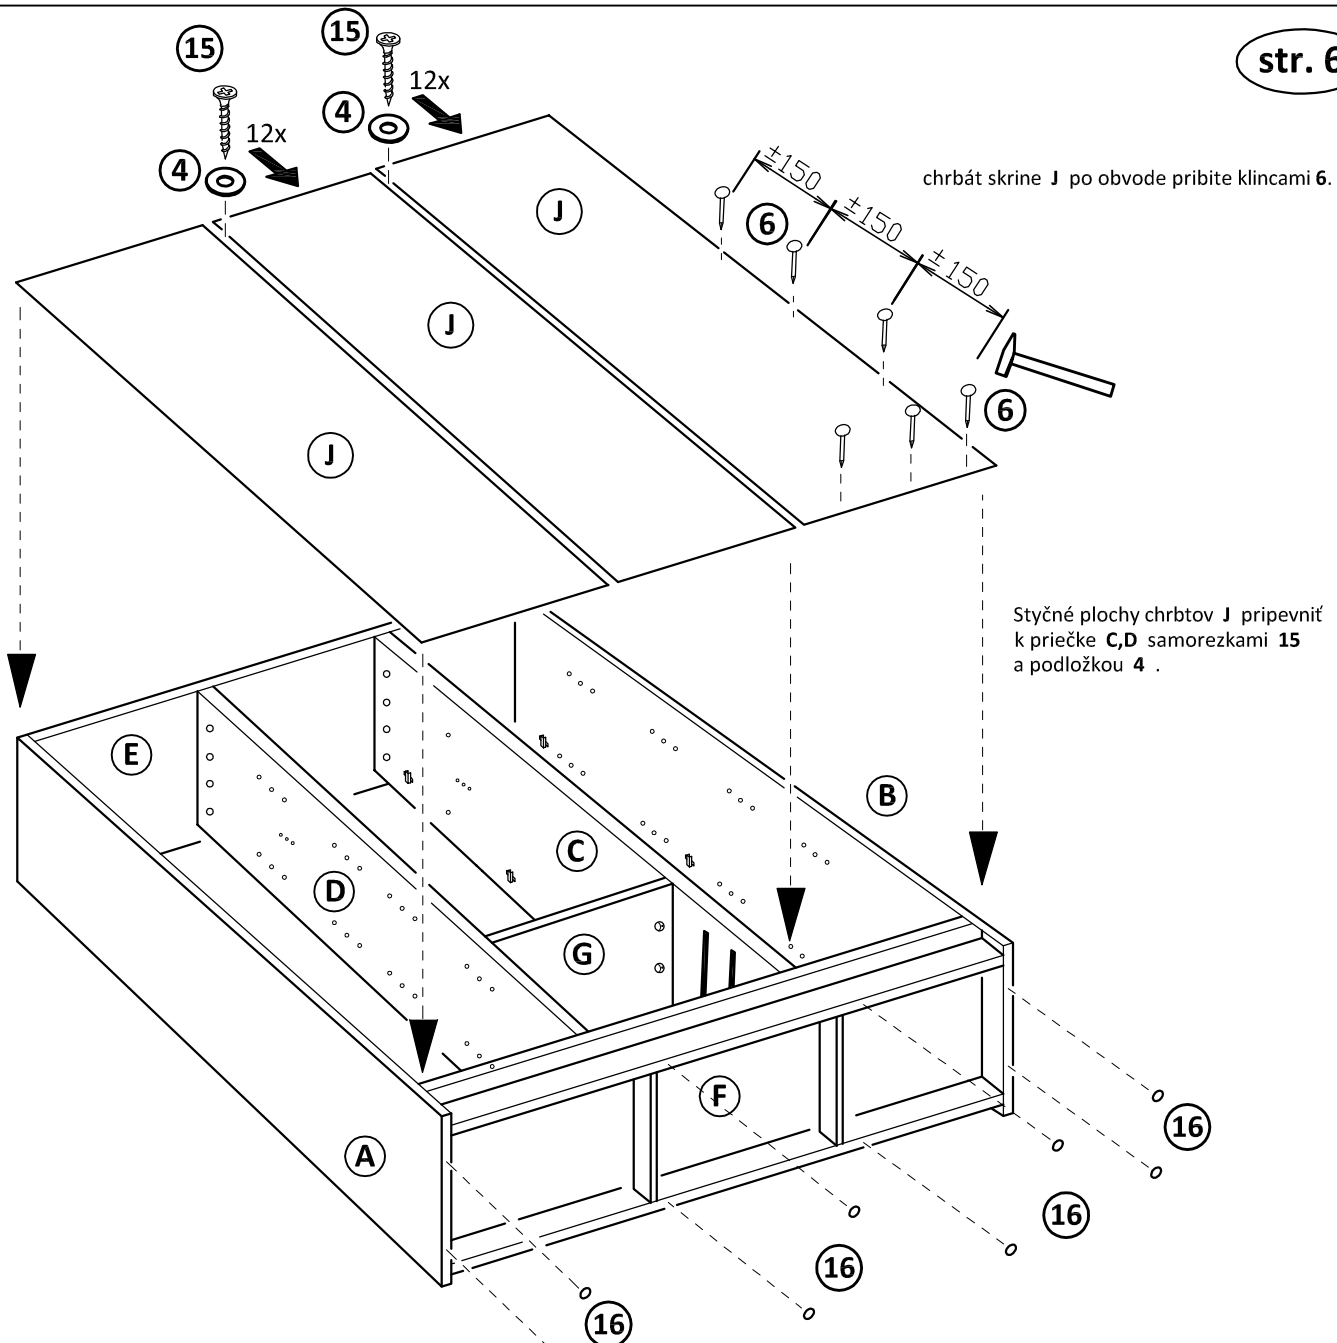


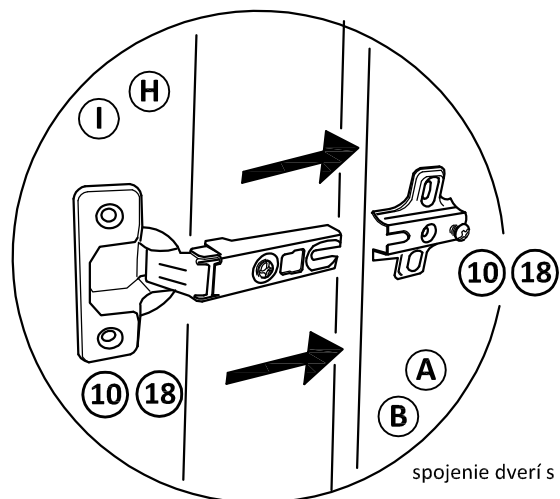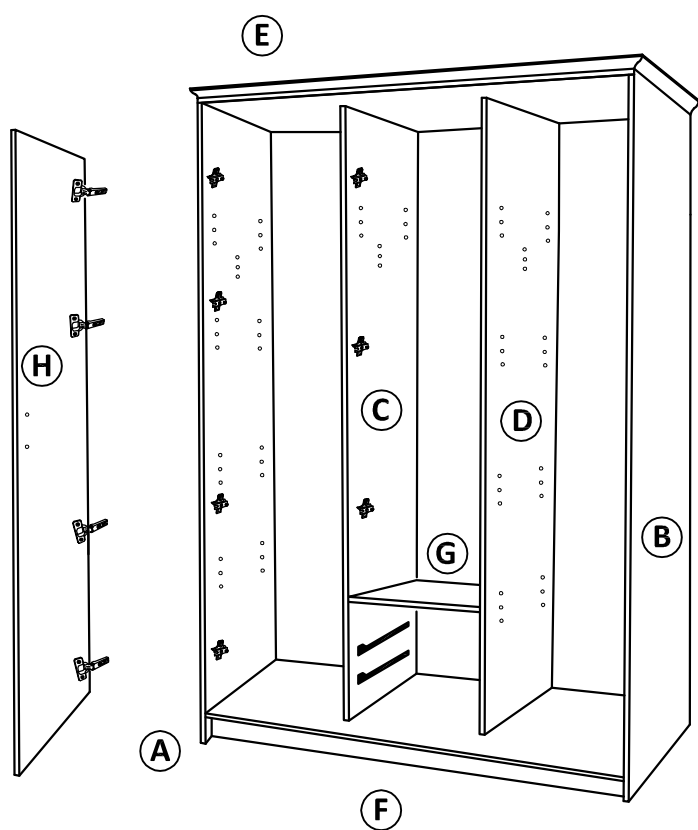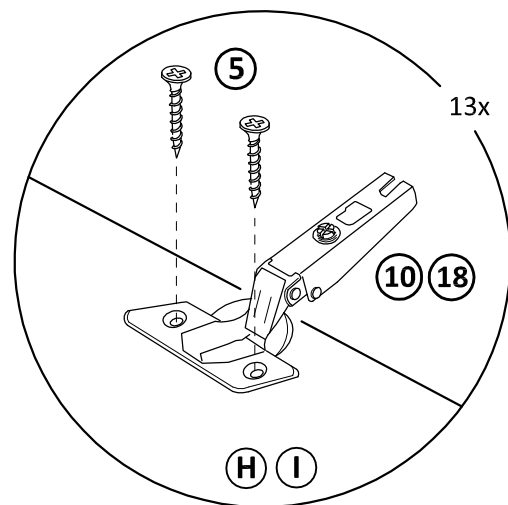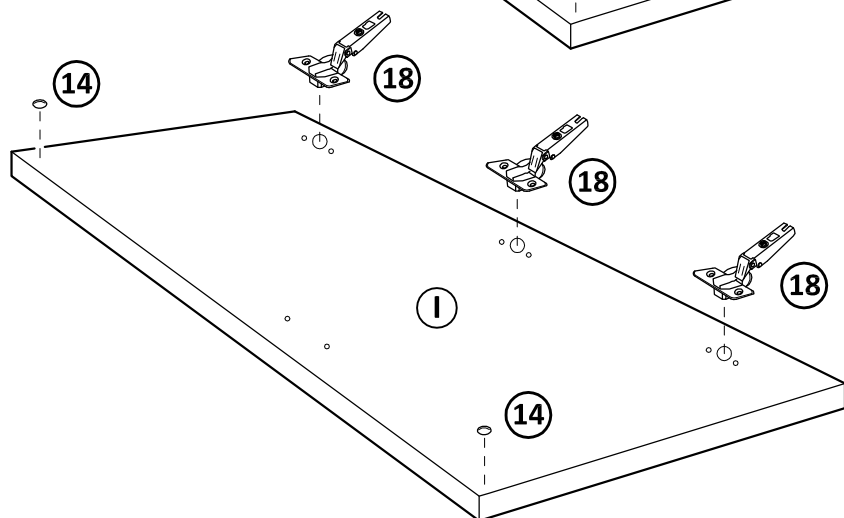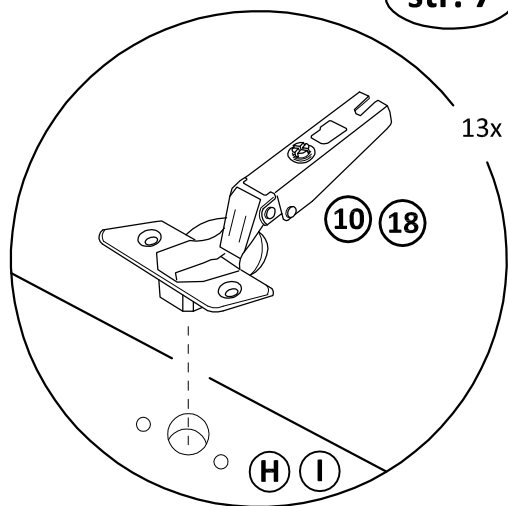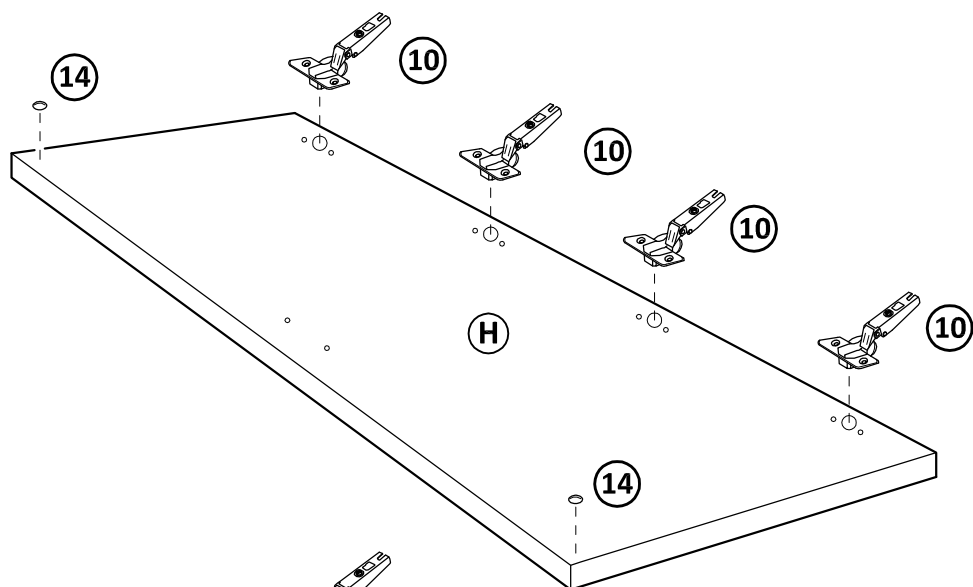





spojenie dverí s bokom

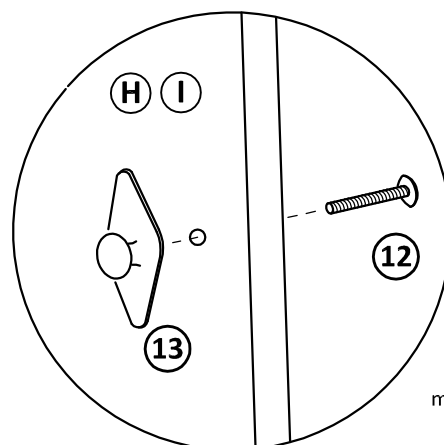

montáž úchytky

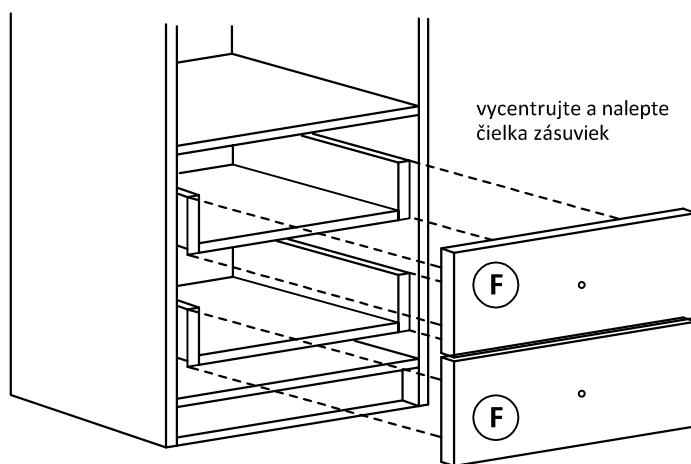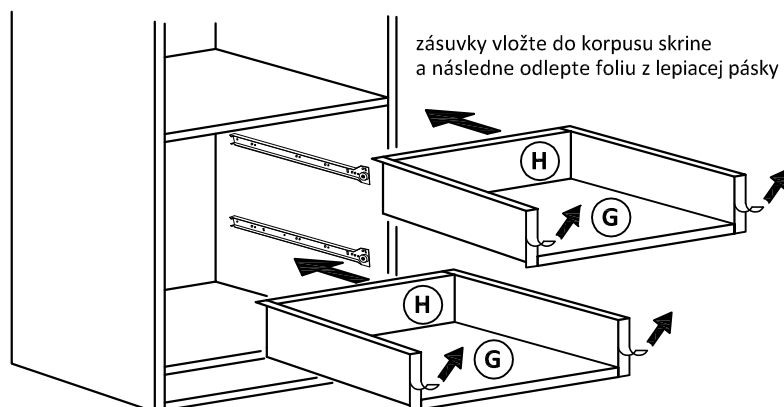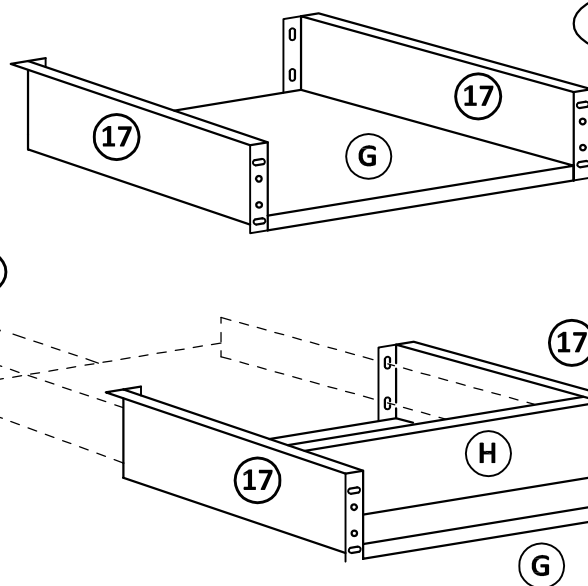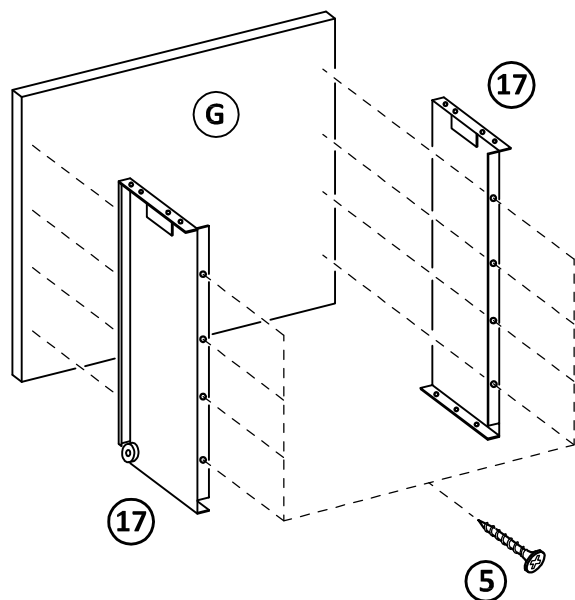


zásuvku vyberte s korpusu skrine a priskrutkujte čelo zásuvky k vodiacim lištám.

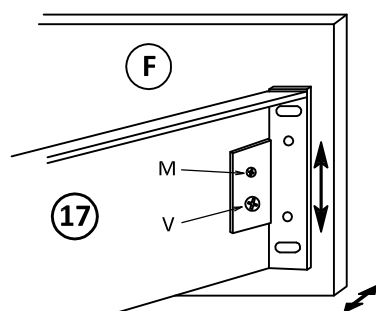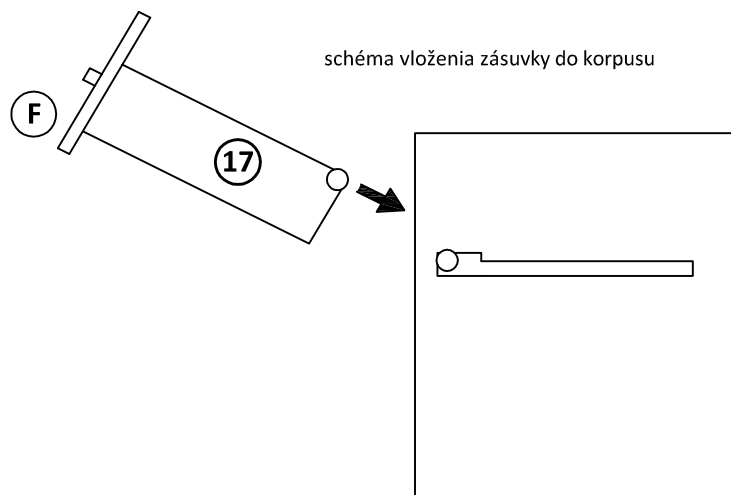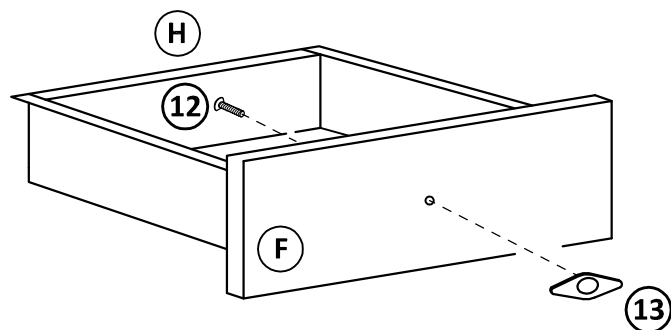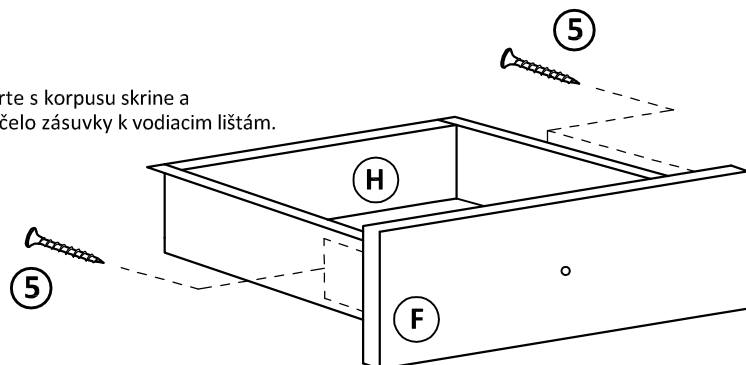

Centrovanie čielka zásuvky :

Polohu čielka zásuvky **F** nastavíte pomocou kovového pliešku na hrane metaboxu (boku zásuvky). Povolte poistnú skrutku **M** a väčšou skrutkou **V** nastavte požadovanú polohu čielka. Keď už je poloha čielka stanovená dotiahnite poistnú skrutku **M**.

Schéma nastavenia NK závesov :
(vzorový grafický náčrt) :

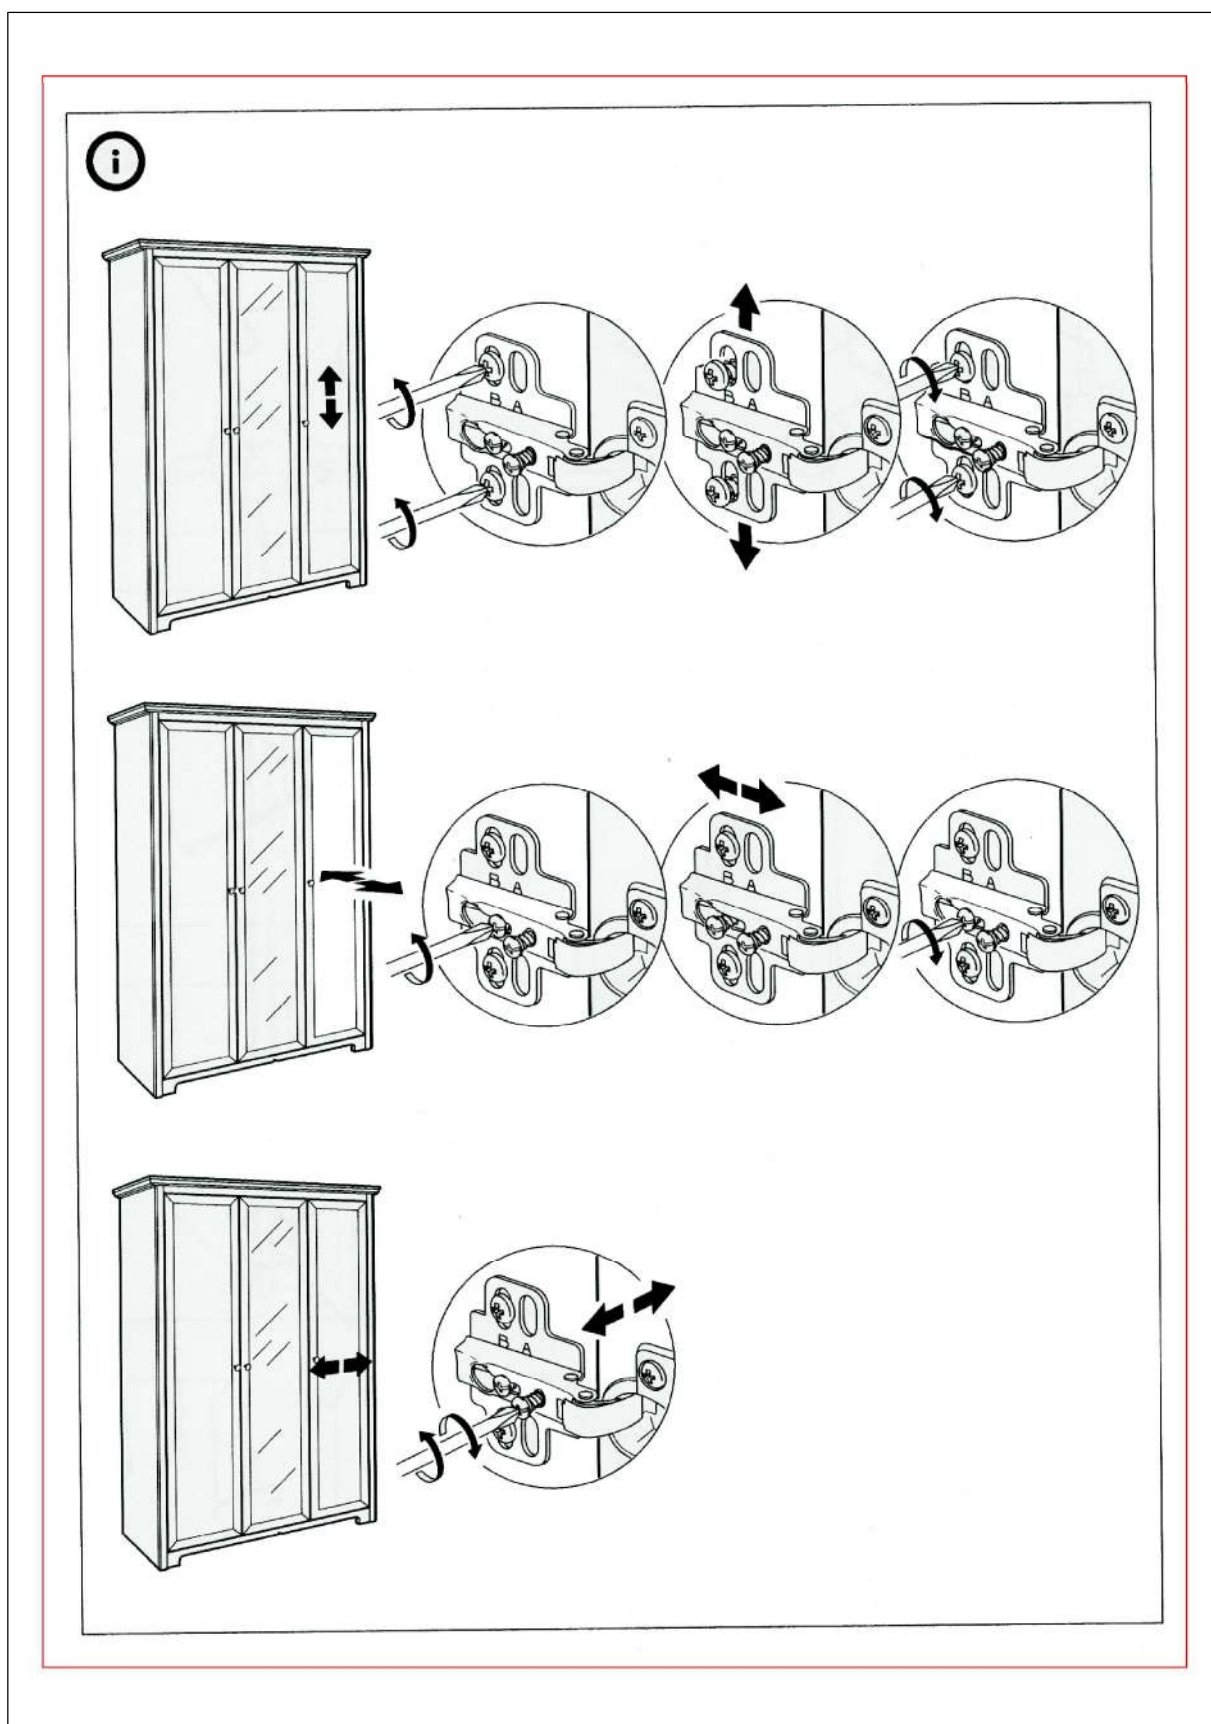

Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením označením plasty/kartón

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.

Po zmontovaní výrobku Vám môže v balíku kovania zostať nepoužitých pár položiek. Je to z toho dôvodu, že balík kovania je spoločný pre 3 verzie pohovky. Popřípade sú spojovacie prvky doplnené o dva kusy ak by sa pri montáži nejaký z nich poškodil.