


skriňa PROVENSAL D2

Skriňa sa dodáva v demontovanom stave.
Skriňu tvorí 5 balíkov






Montážny návod

Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu poťahovej látky, prípadnému oderu.


Montážne kovanie

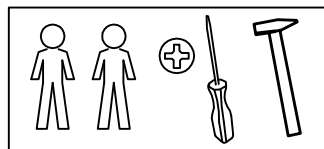



str. 1

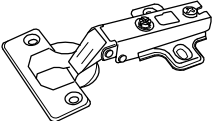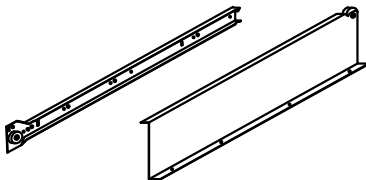
 1 kolík Ø8/35	 2 tiahlo excentra	 3 excenter	 4 podložka 6mm	 5 samorezka 3,5x16	 6 klinec 1,6x32
 7 narážacia podperka	 8 úchytka vešiak. tyče	 9 biela krytka excentra	 10 záves NK	 11 skrutka 8x16	 12 skrutka M4/25
 13 úchytka provensal	 14 silikónová podložka	 15 samrezka 4x20	 16 filcová podložka	 17 zásuvkové kovanie 150x500	

Dielce výrobku

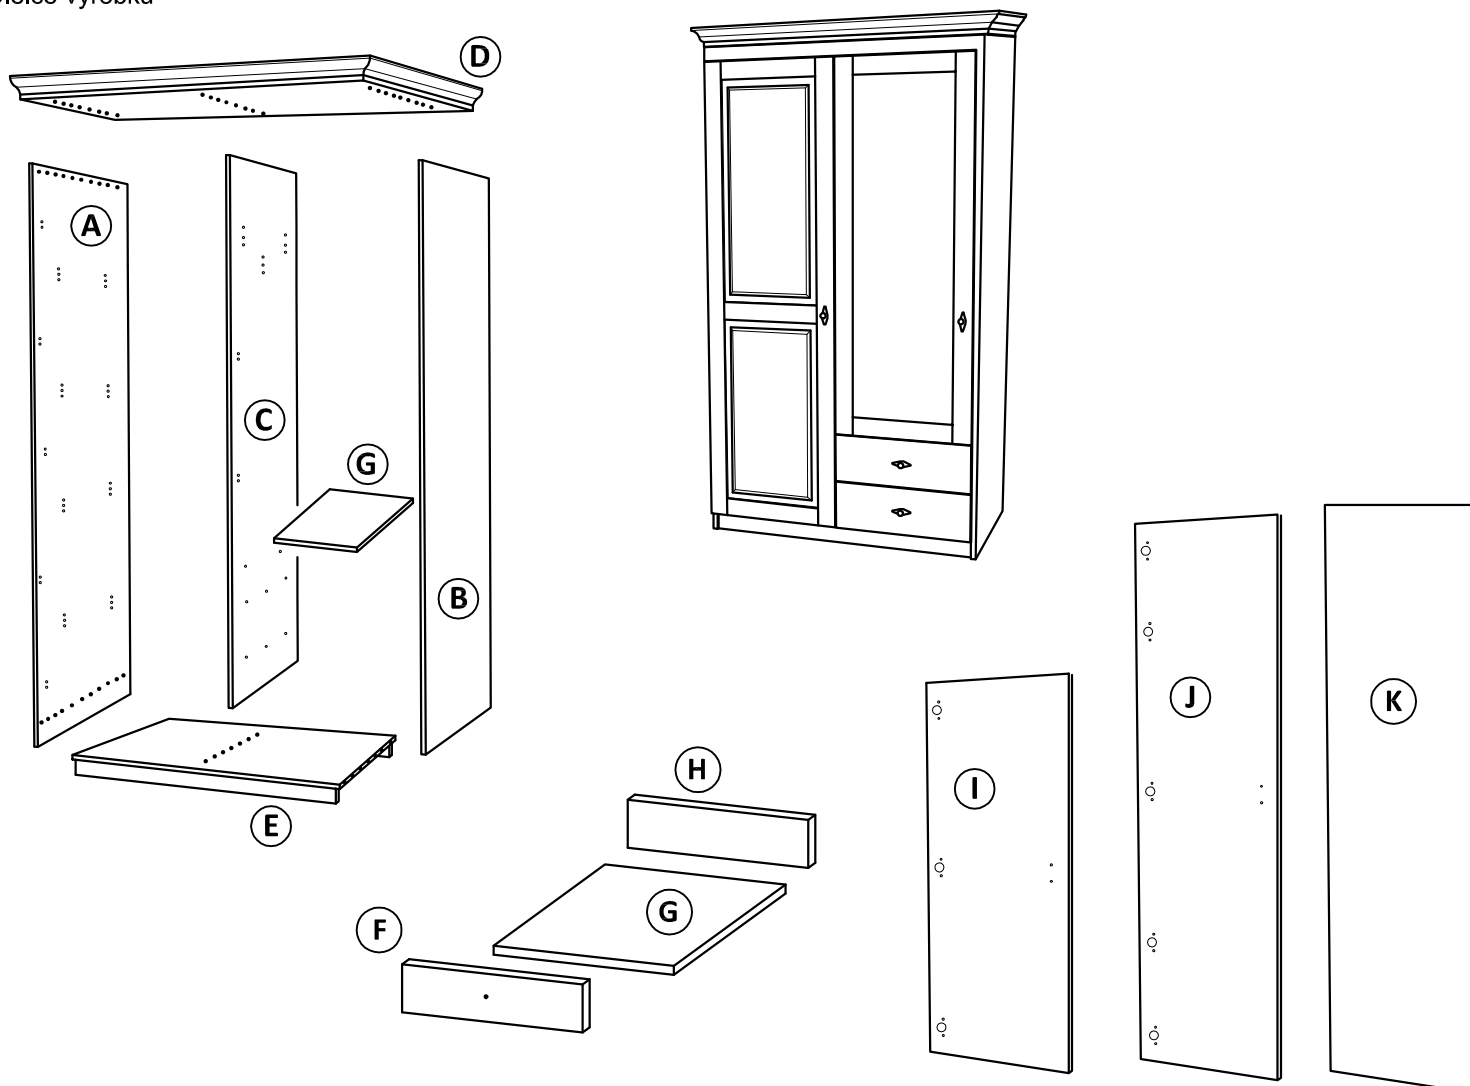


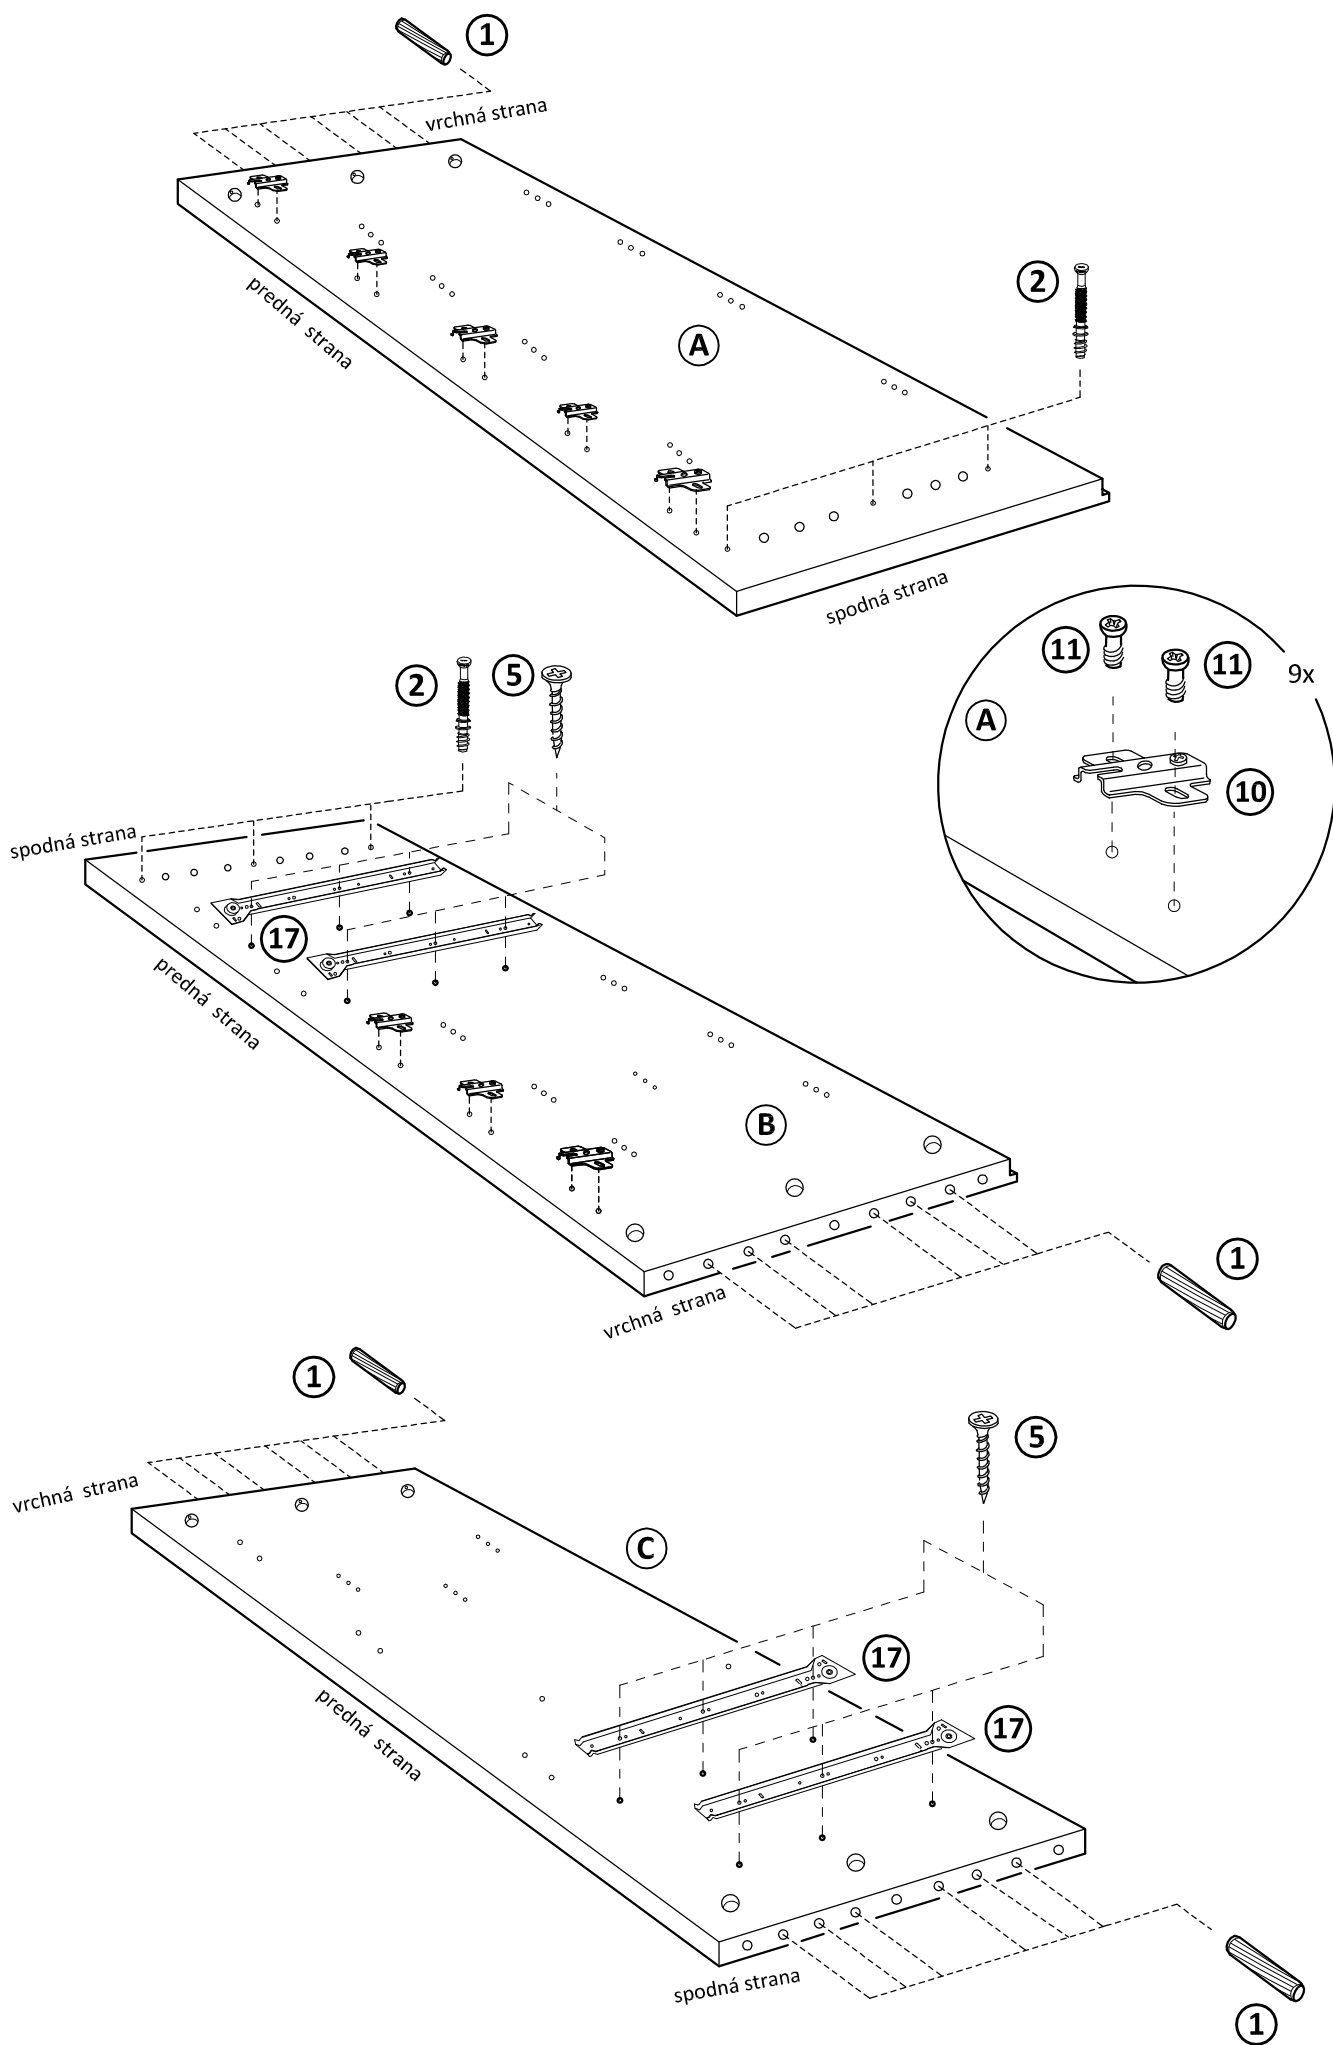








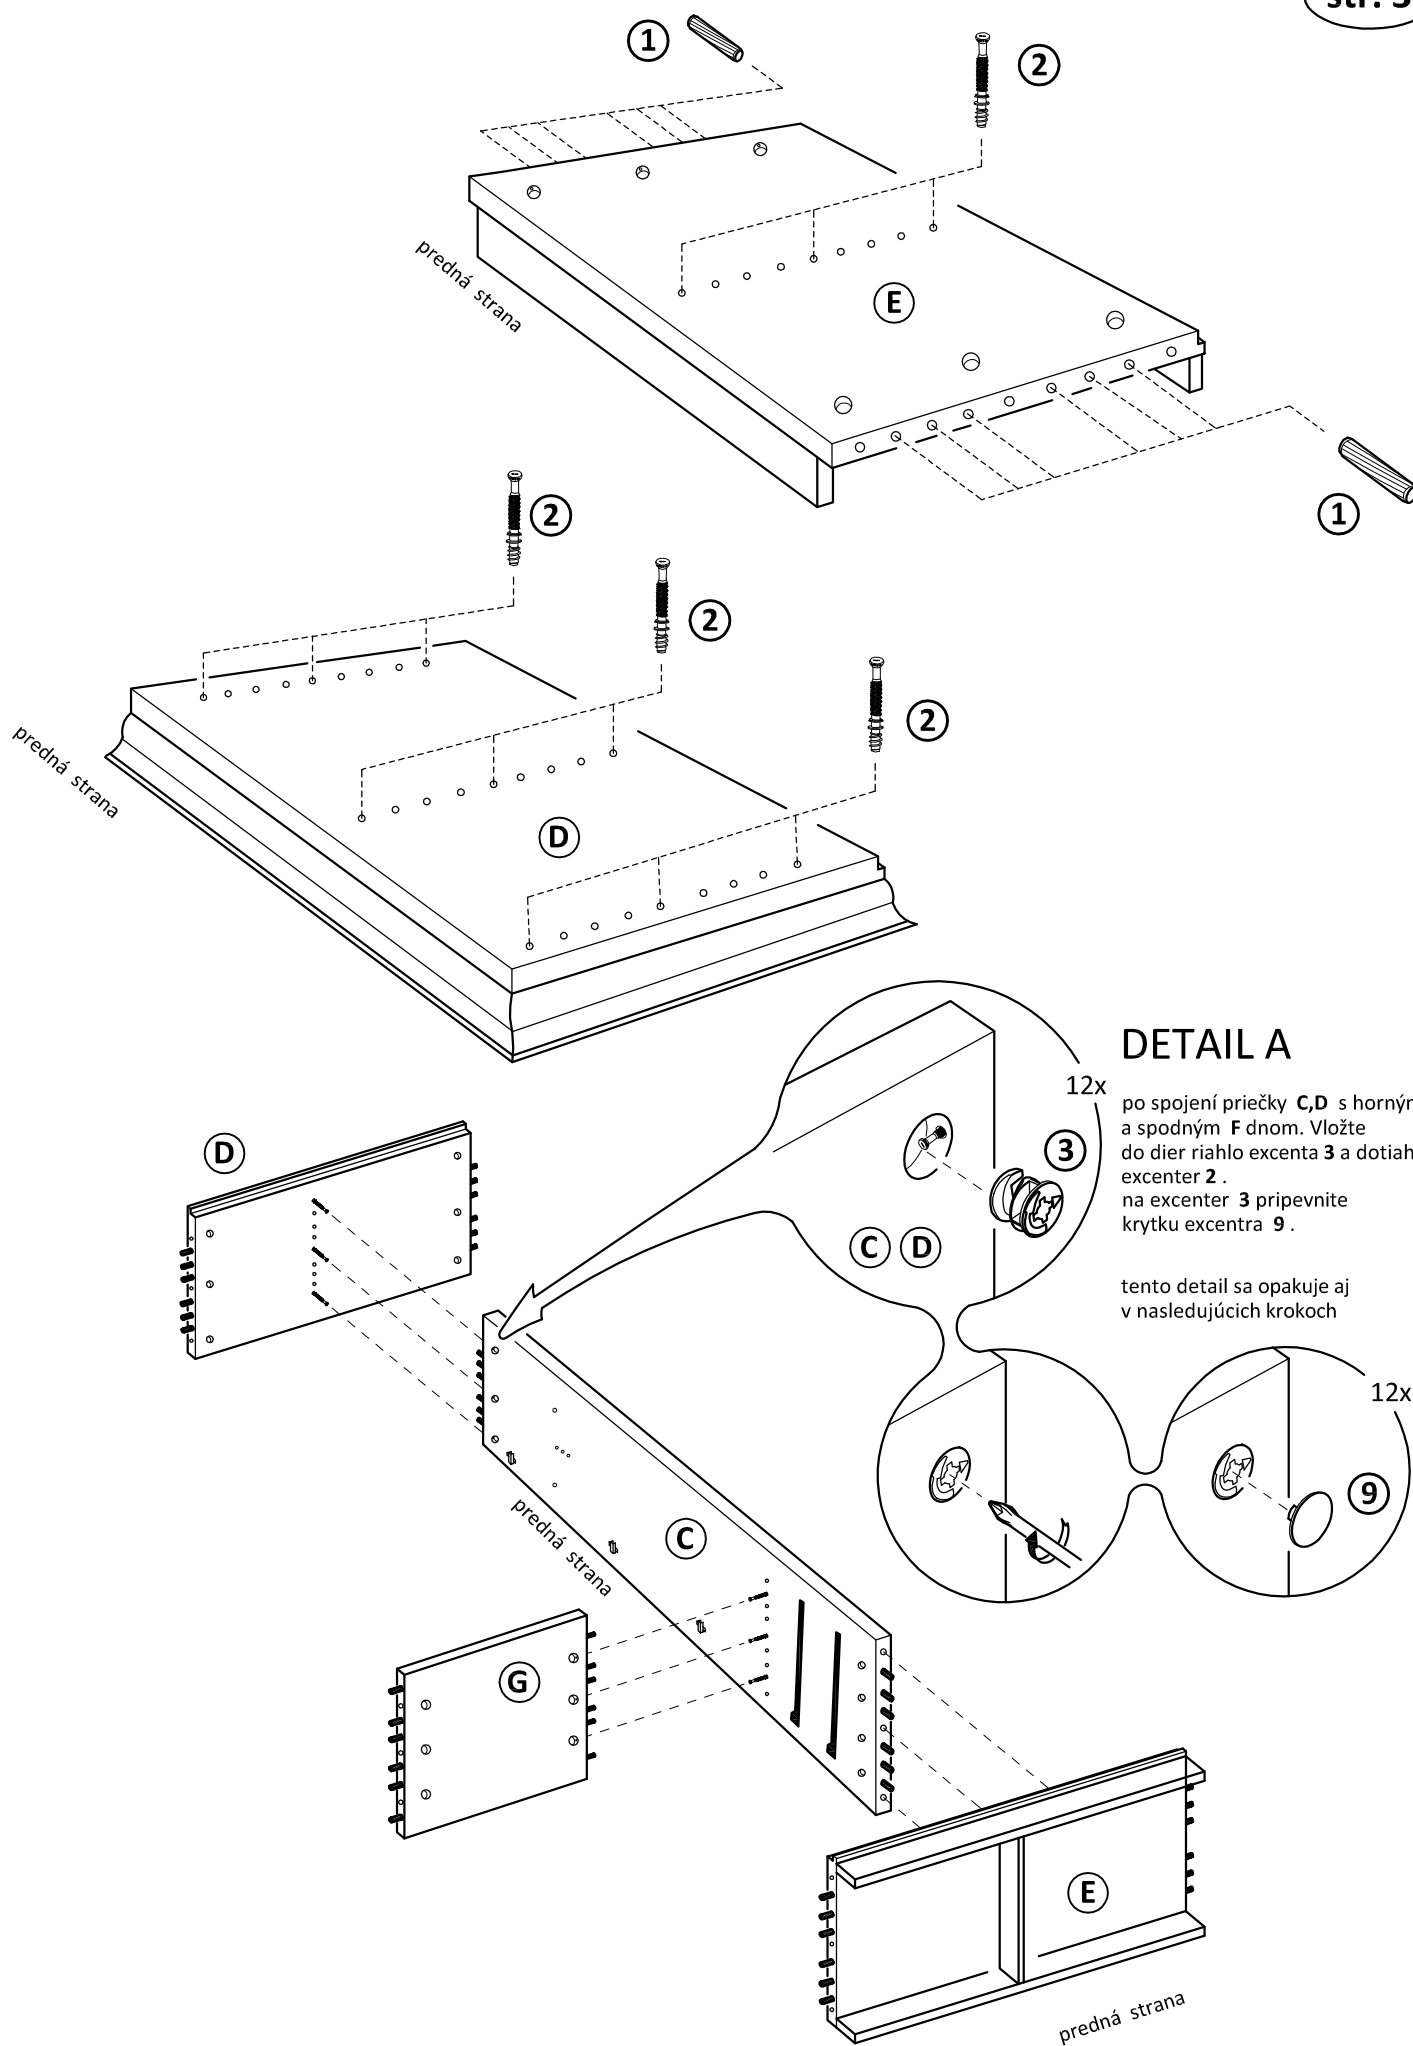





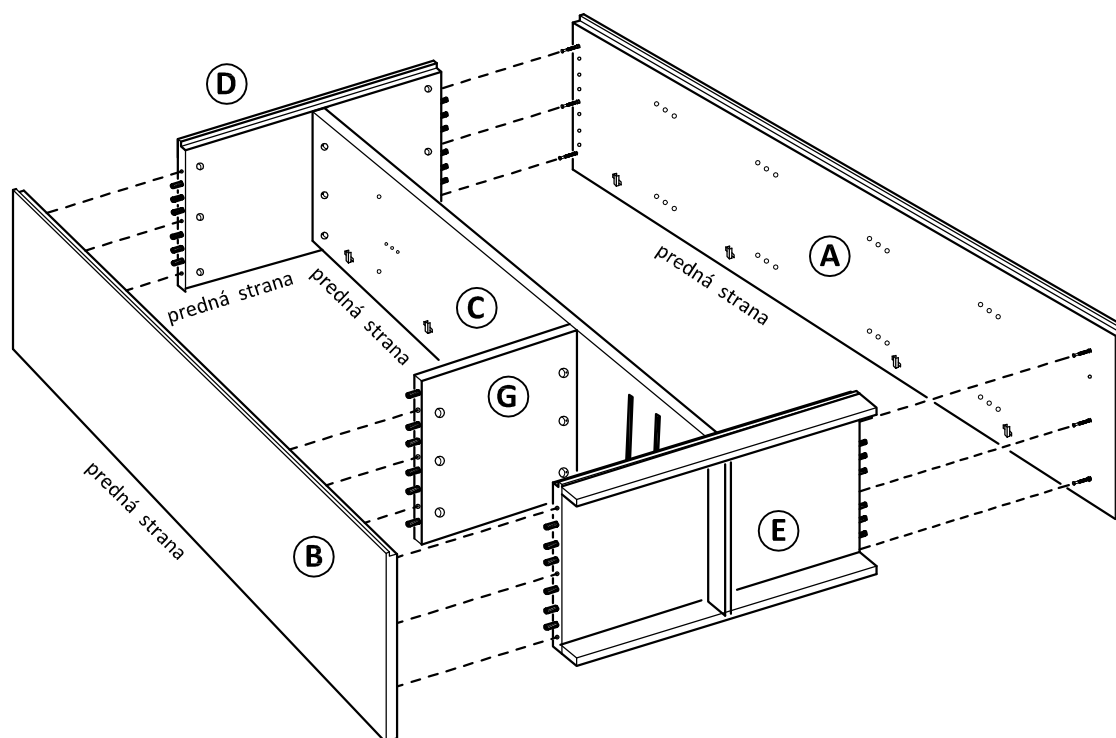


POZOR !!!
 Pred montážou chrbta je nutné aby boli rohy skrine
 v pravom uhle. Prípadne zmerajte i vzdialenosť
 rohov podľa obrázku.

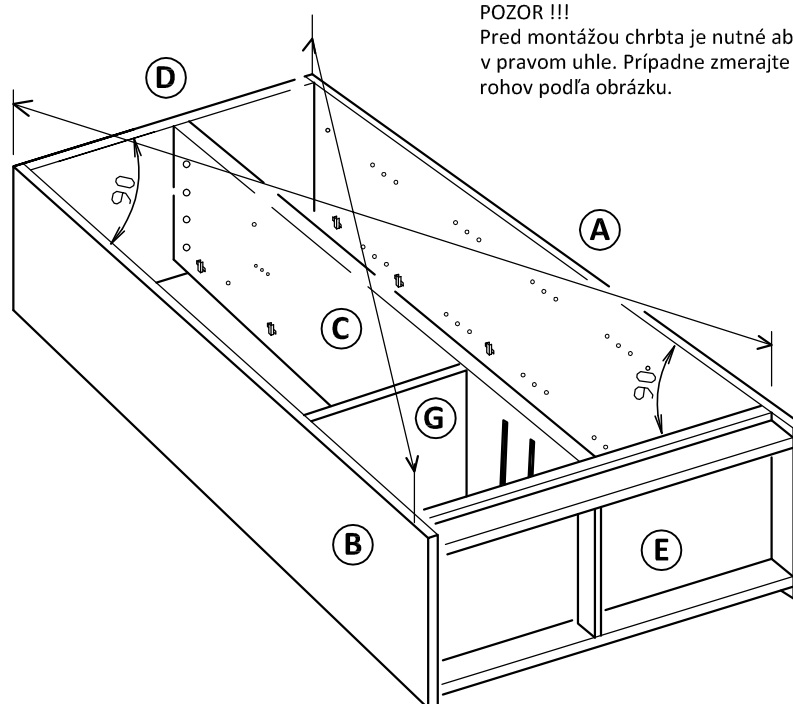


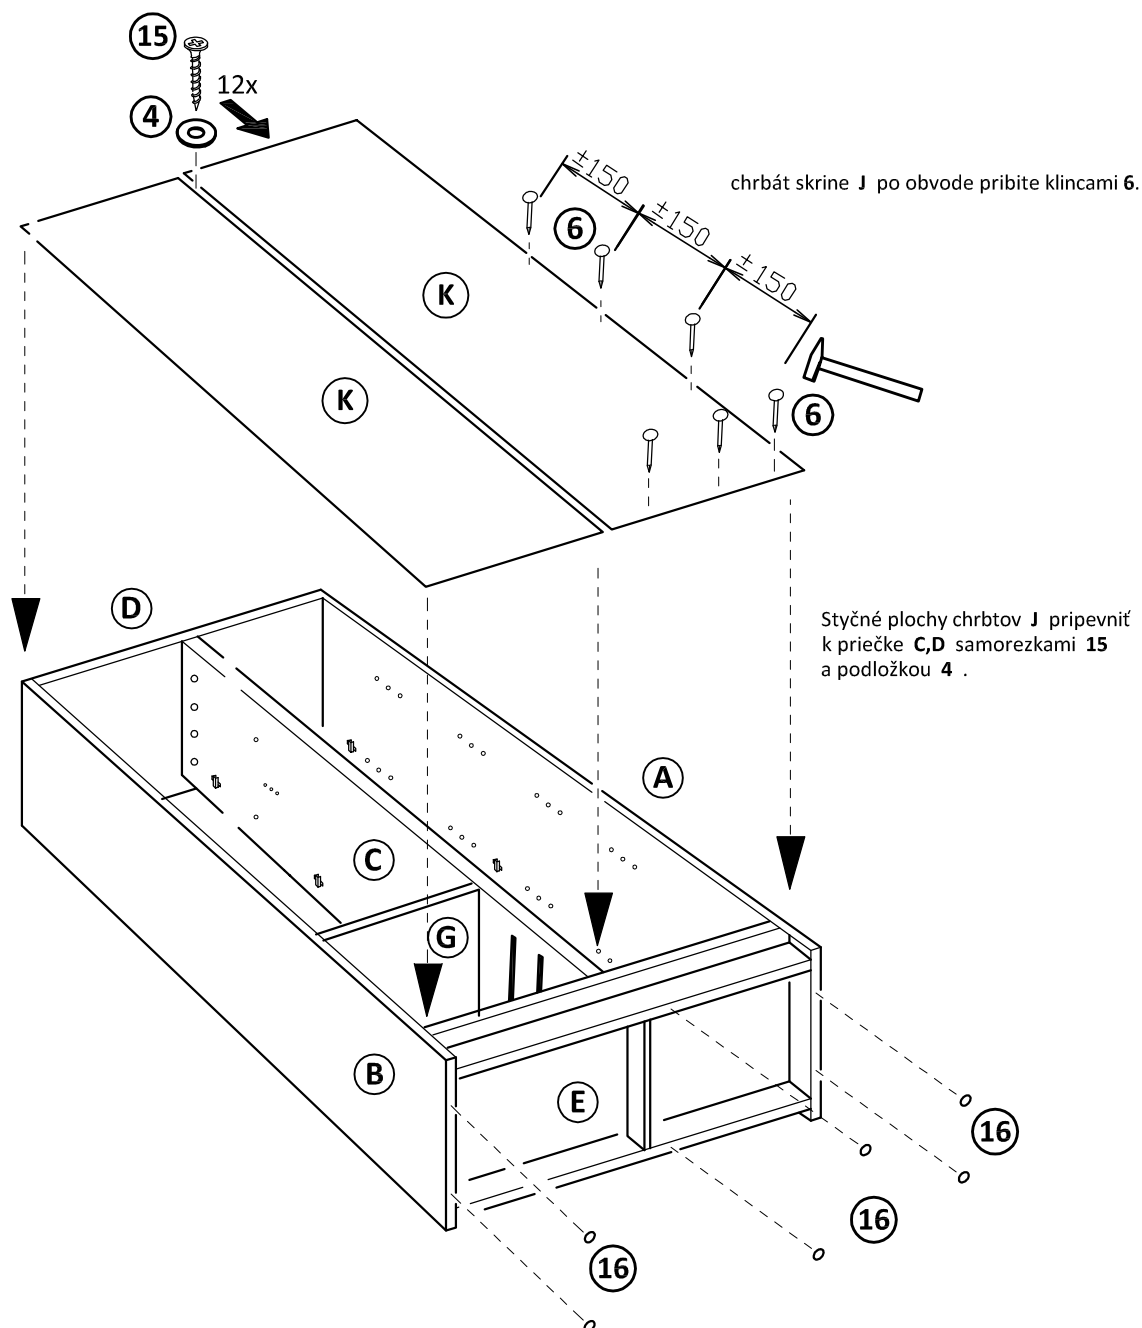

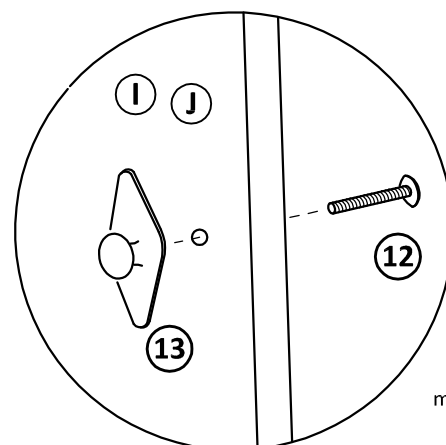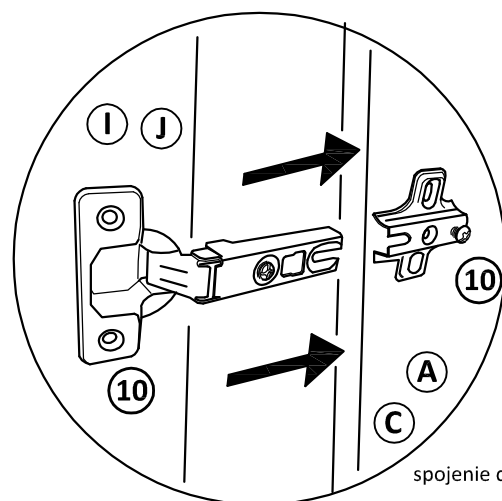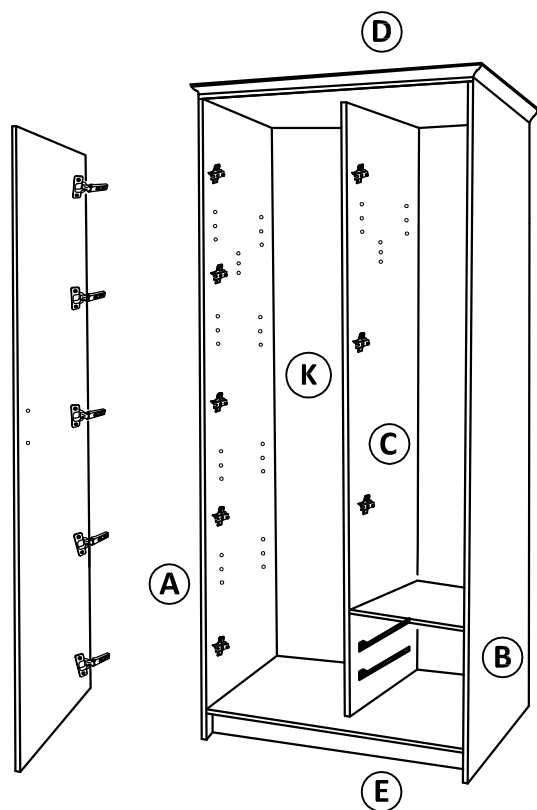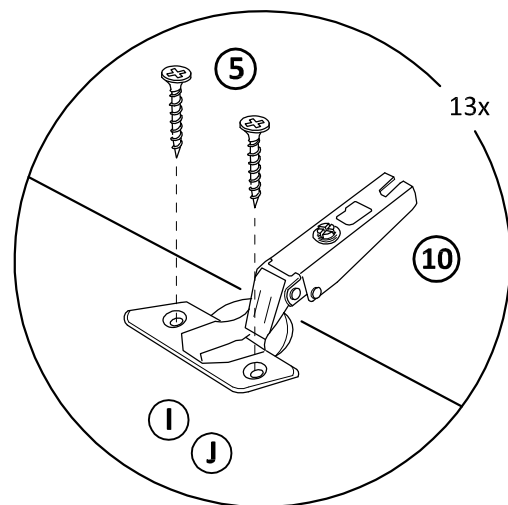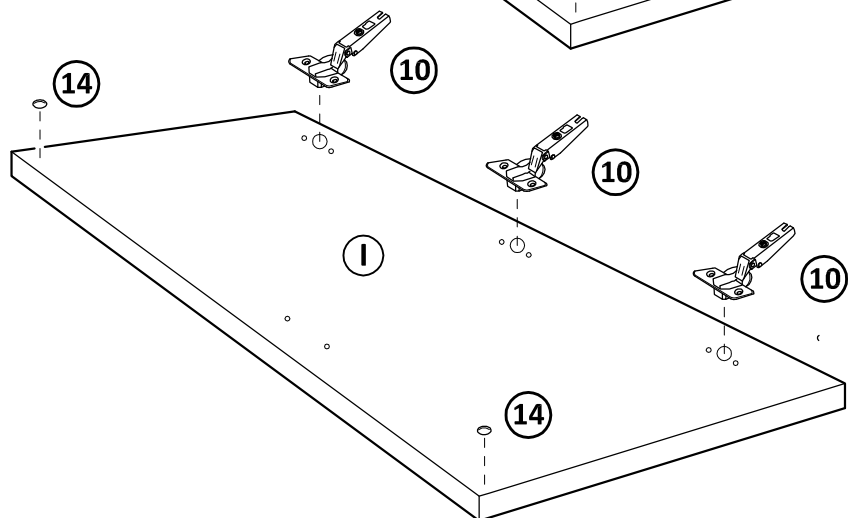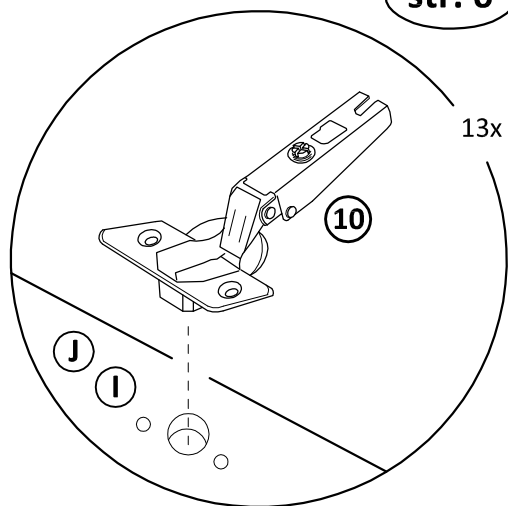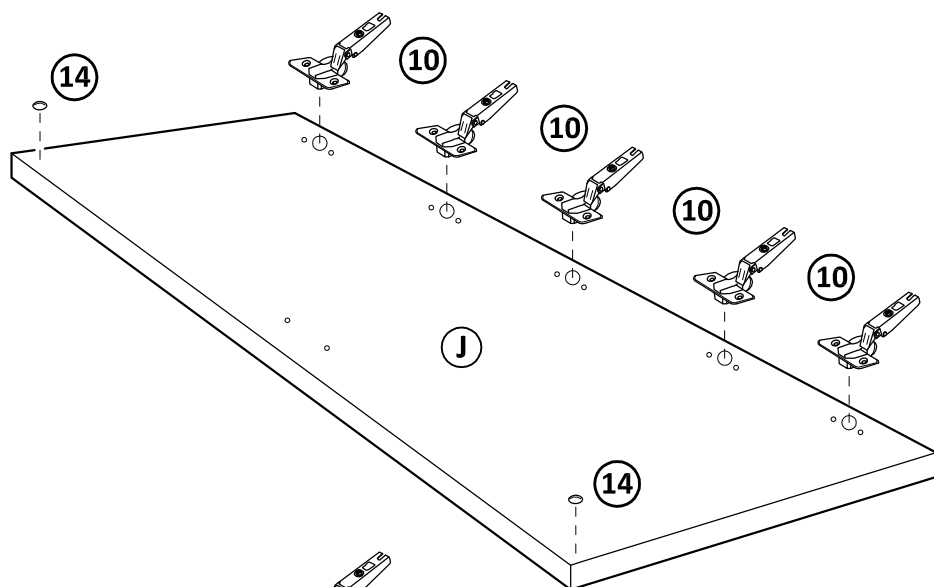

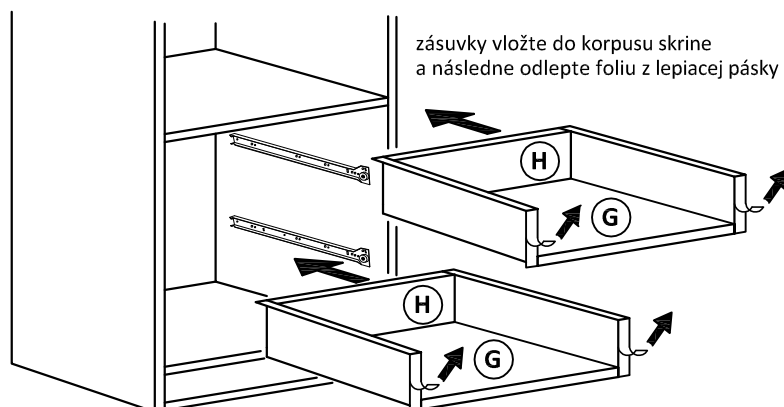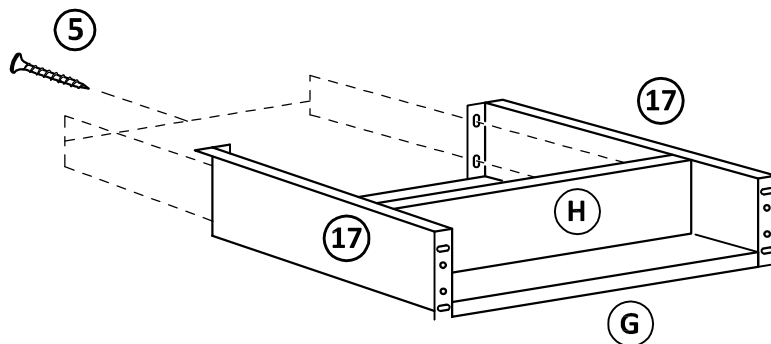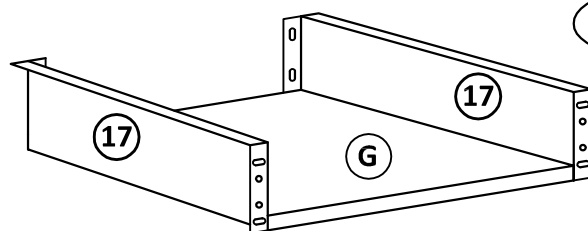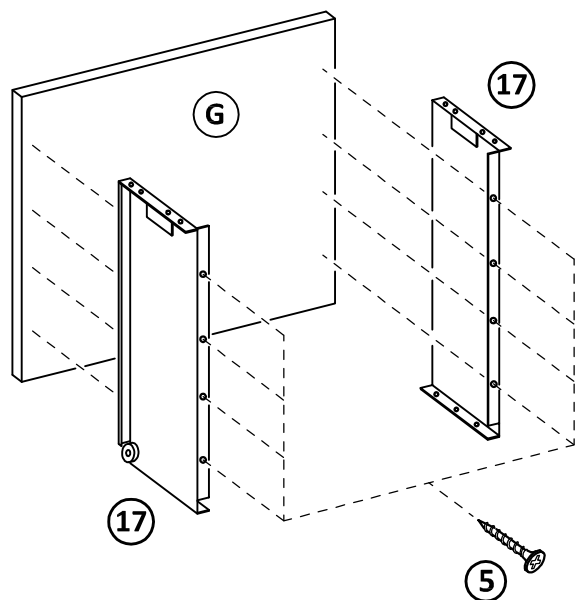

zásuvky vložte do korpusu skrine
a následne odlepte foliu z lepiacej pásky

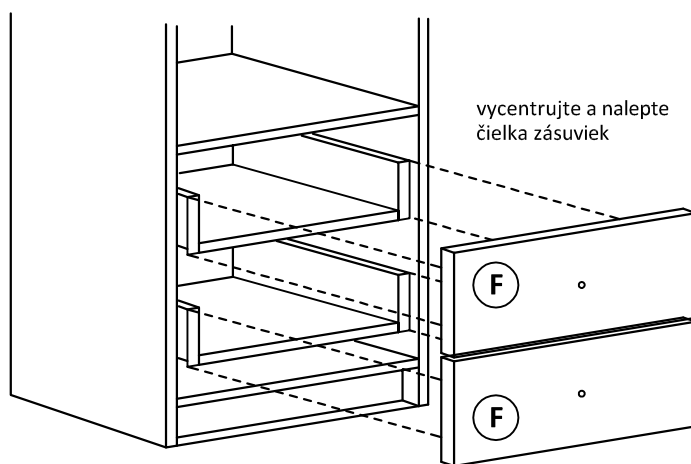

vycentrujte a nalepte
čielka zásuviek

zásuvku vyberte s korpusu skrine a
priskrutkujte čelo zásuvky k vodiacim lištám.




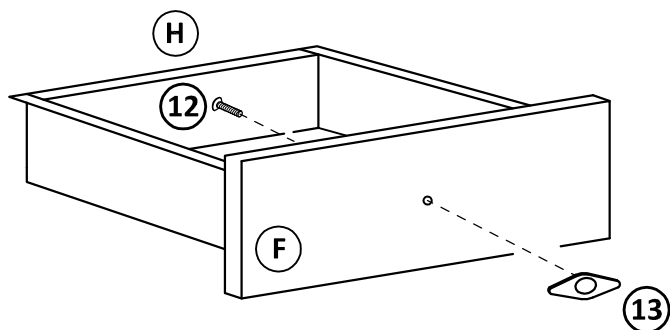



schéma vloženia zásuvky do korpusu

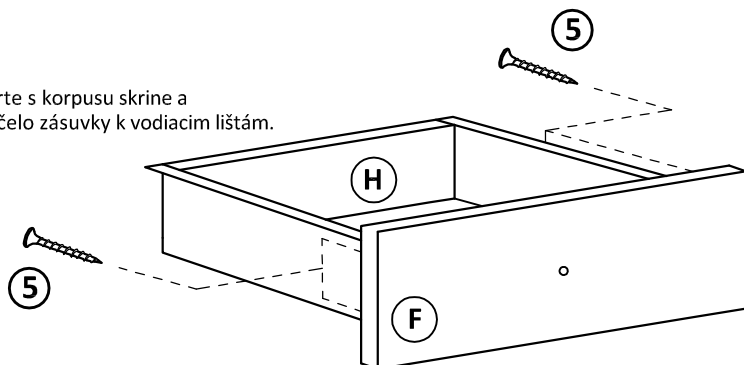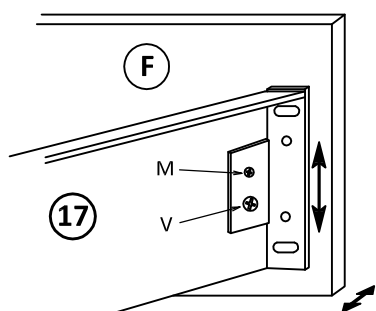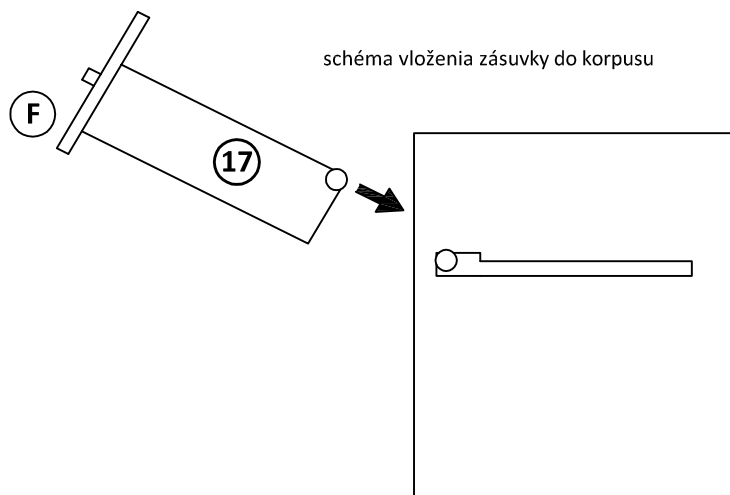

Centrovanie čielka zásuvky :

Polohu čielka zásuvky **F** nastavíte pomocou kovového pliešku na hrane metaboxu (boku zásuvky). Povolte poistnú skrutku **M** a väčšou skrutkou **V** nastavte požadovanú polohu čielka. Keď už je poloha čielka stanovená dotiahnite poistnú skrutku **M**.

Schéma nastavenia NK závesov :
(vzorový grafický náčrt) :

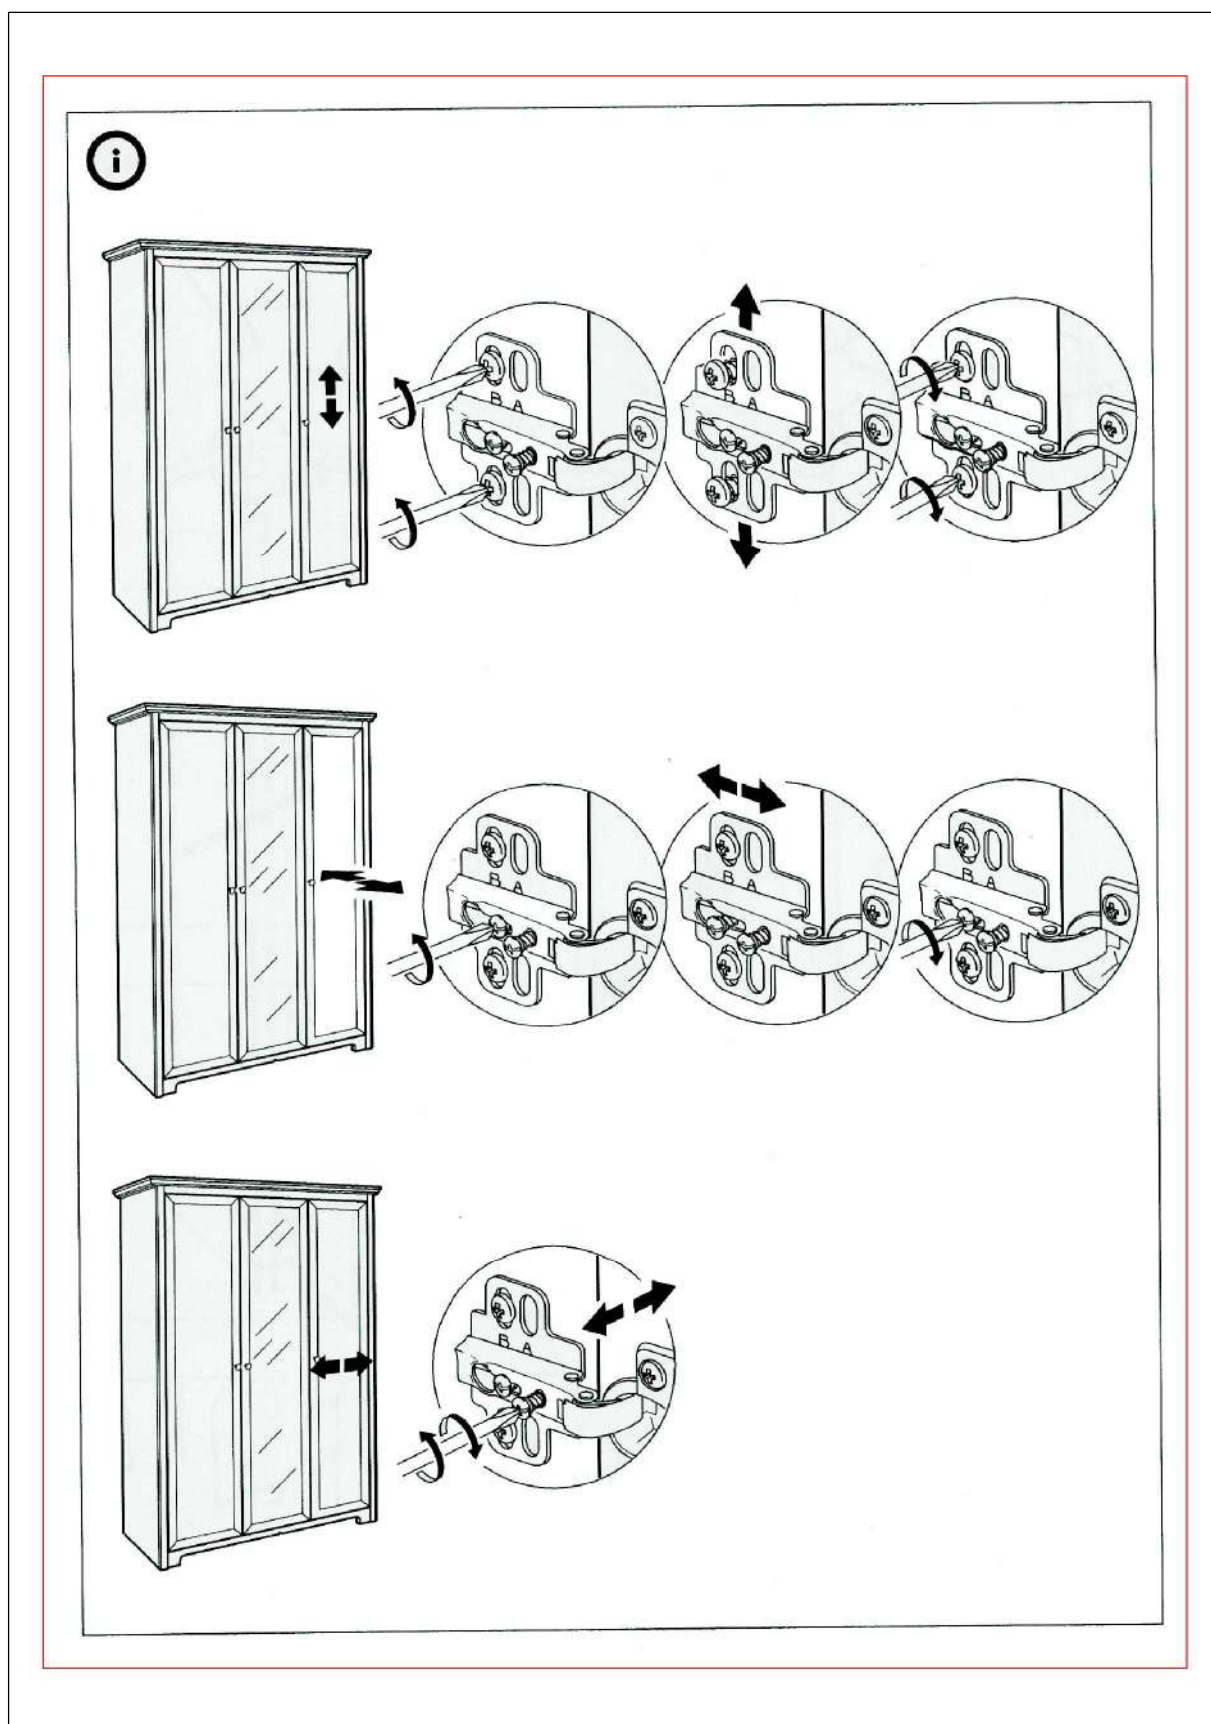

Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením označením plasty/kartón

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekládajte.

Po zmontovaní výrobku Vám môže v balíku kovania zostať nepoužitých pár položiek. Je to s toho dôvodu, že balík kovania je spoločný pre 3 verzie pohovky. Popríklad sú spojovacie prvky doplnené o dva kusy ak by sa pri montáži nejaký z nich poškodil.


skriňa PROVENSAL D2

Skriňa sa dodáva v demontovanom stave.
Skriňu tvorí 5 balíkov







Montážny návod

Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu poťahovej látky, prípadnému oderu.


Montážne kovanie




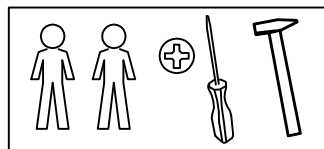



str. 1

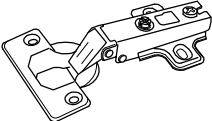
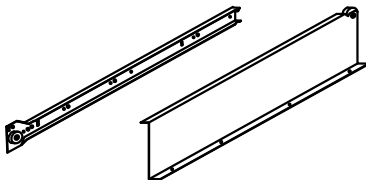
 1 kolík Ø8/35	 2 tiahlo excentra	 3 excenter	 4 podložka 6mm	 5 samorezka 3,5x16	 6 klinec 1,6x32
 7 narážacia podperka	 8 úchytka vešiak. tyče	 9 biela krytka excentra	 10 záves NK	 11 skrutka 8x16	 12 skrutka M4/25
 13 úchytka provensal	 14 silikónová podložka	 15 samrezka 4x20	 16 filcová podložka	 17 zásuvkové kovanie 150x500	

Dielce výrobku

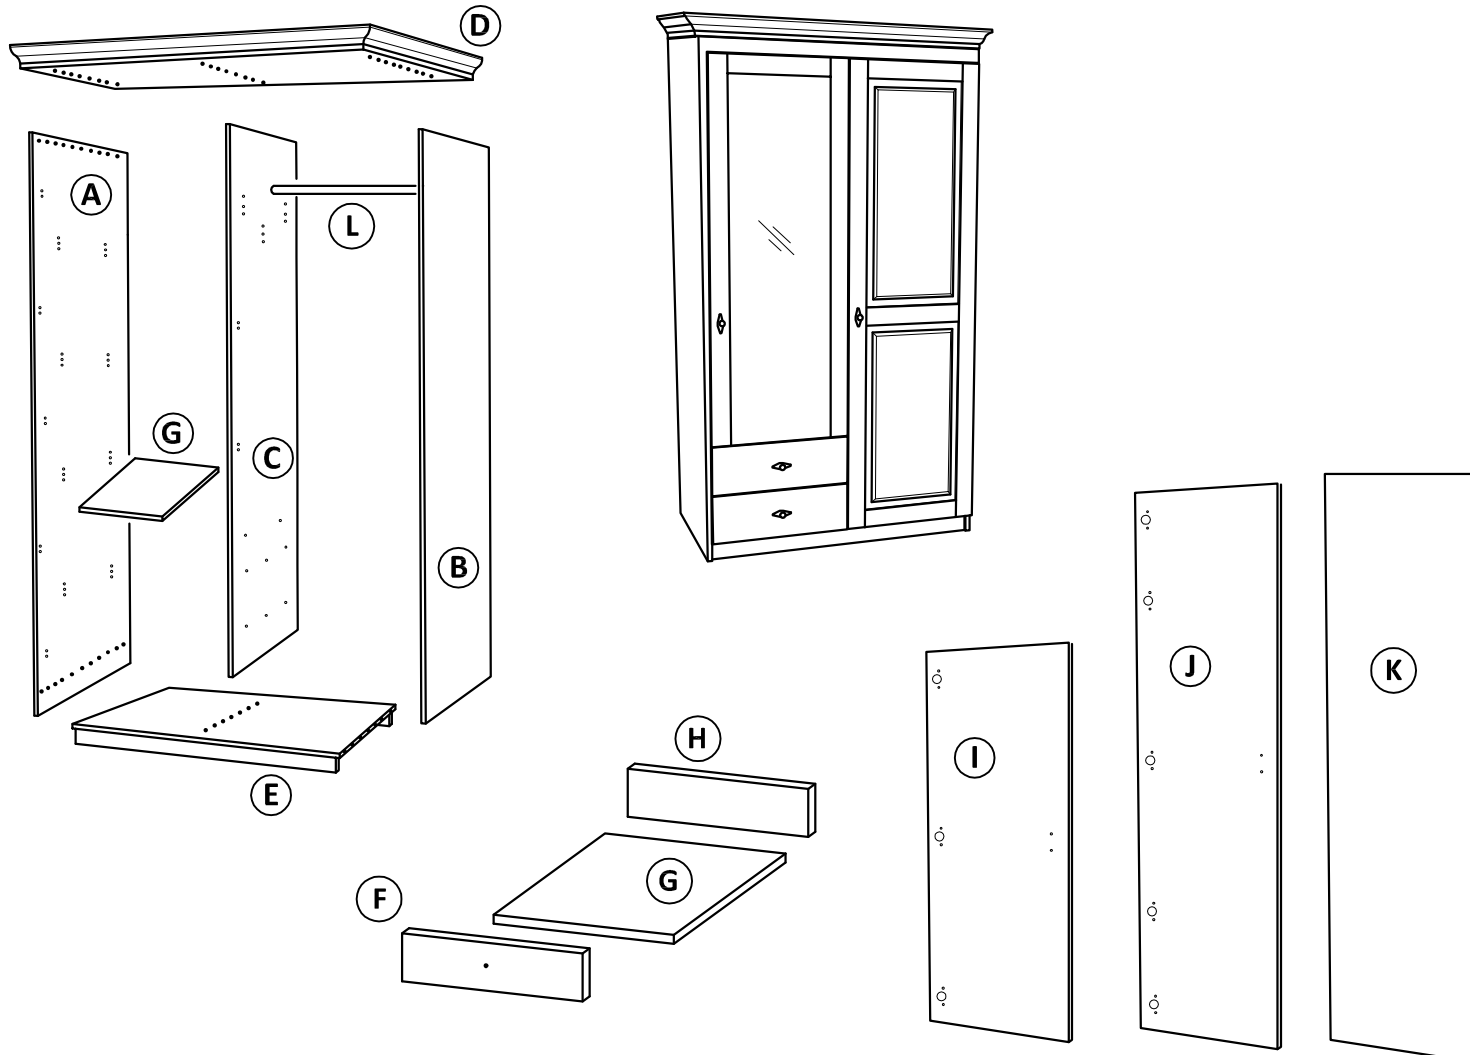

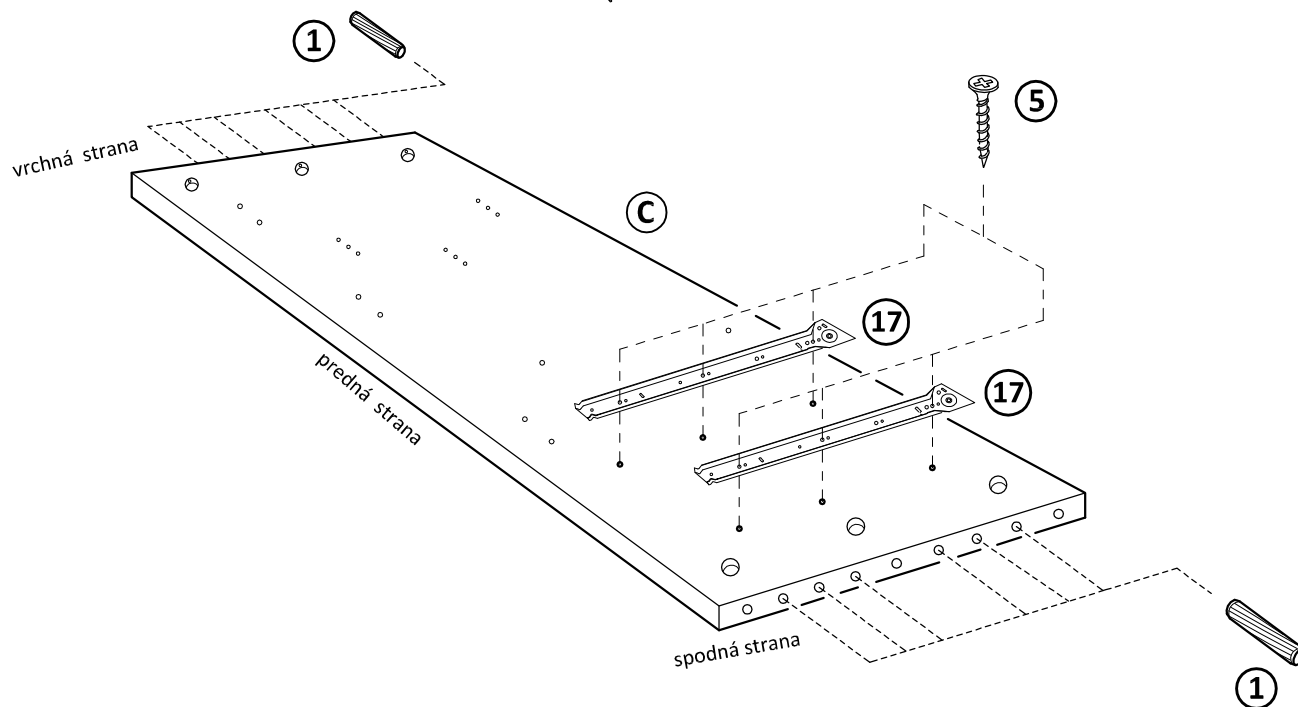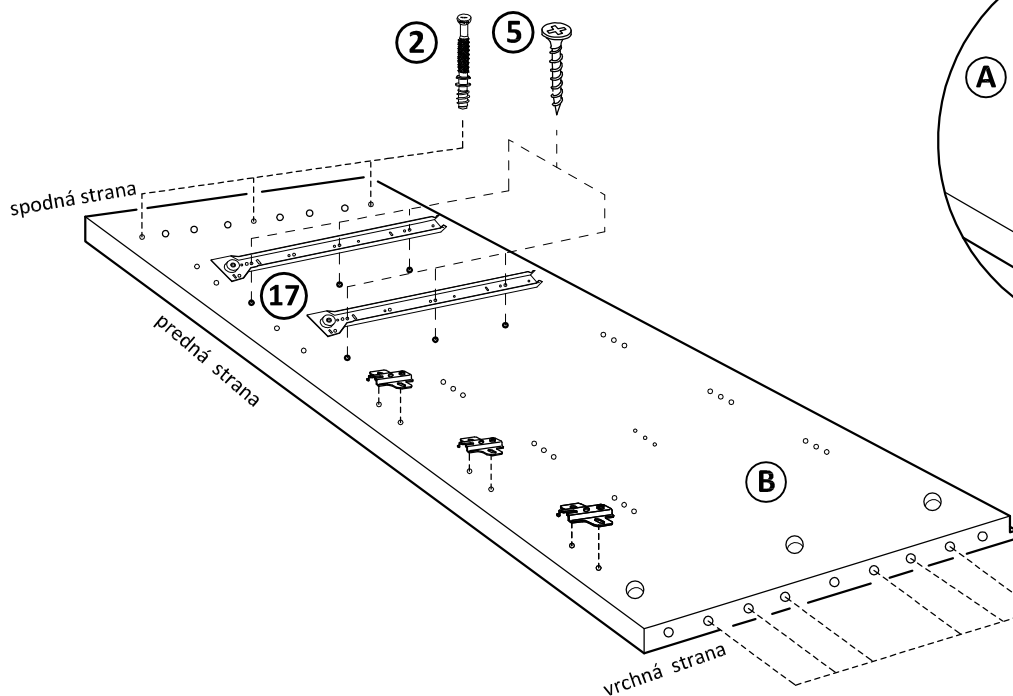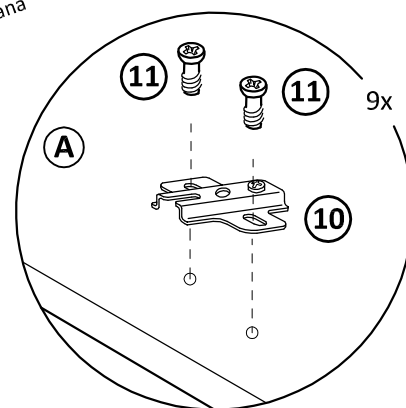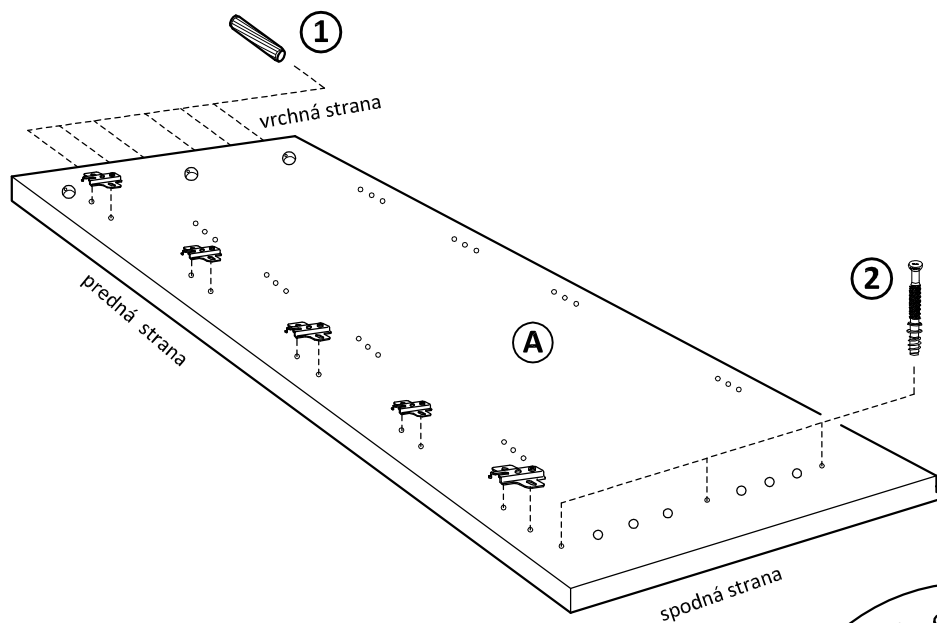


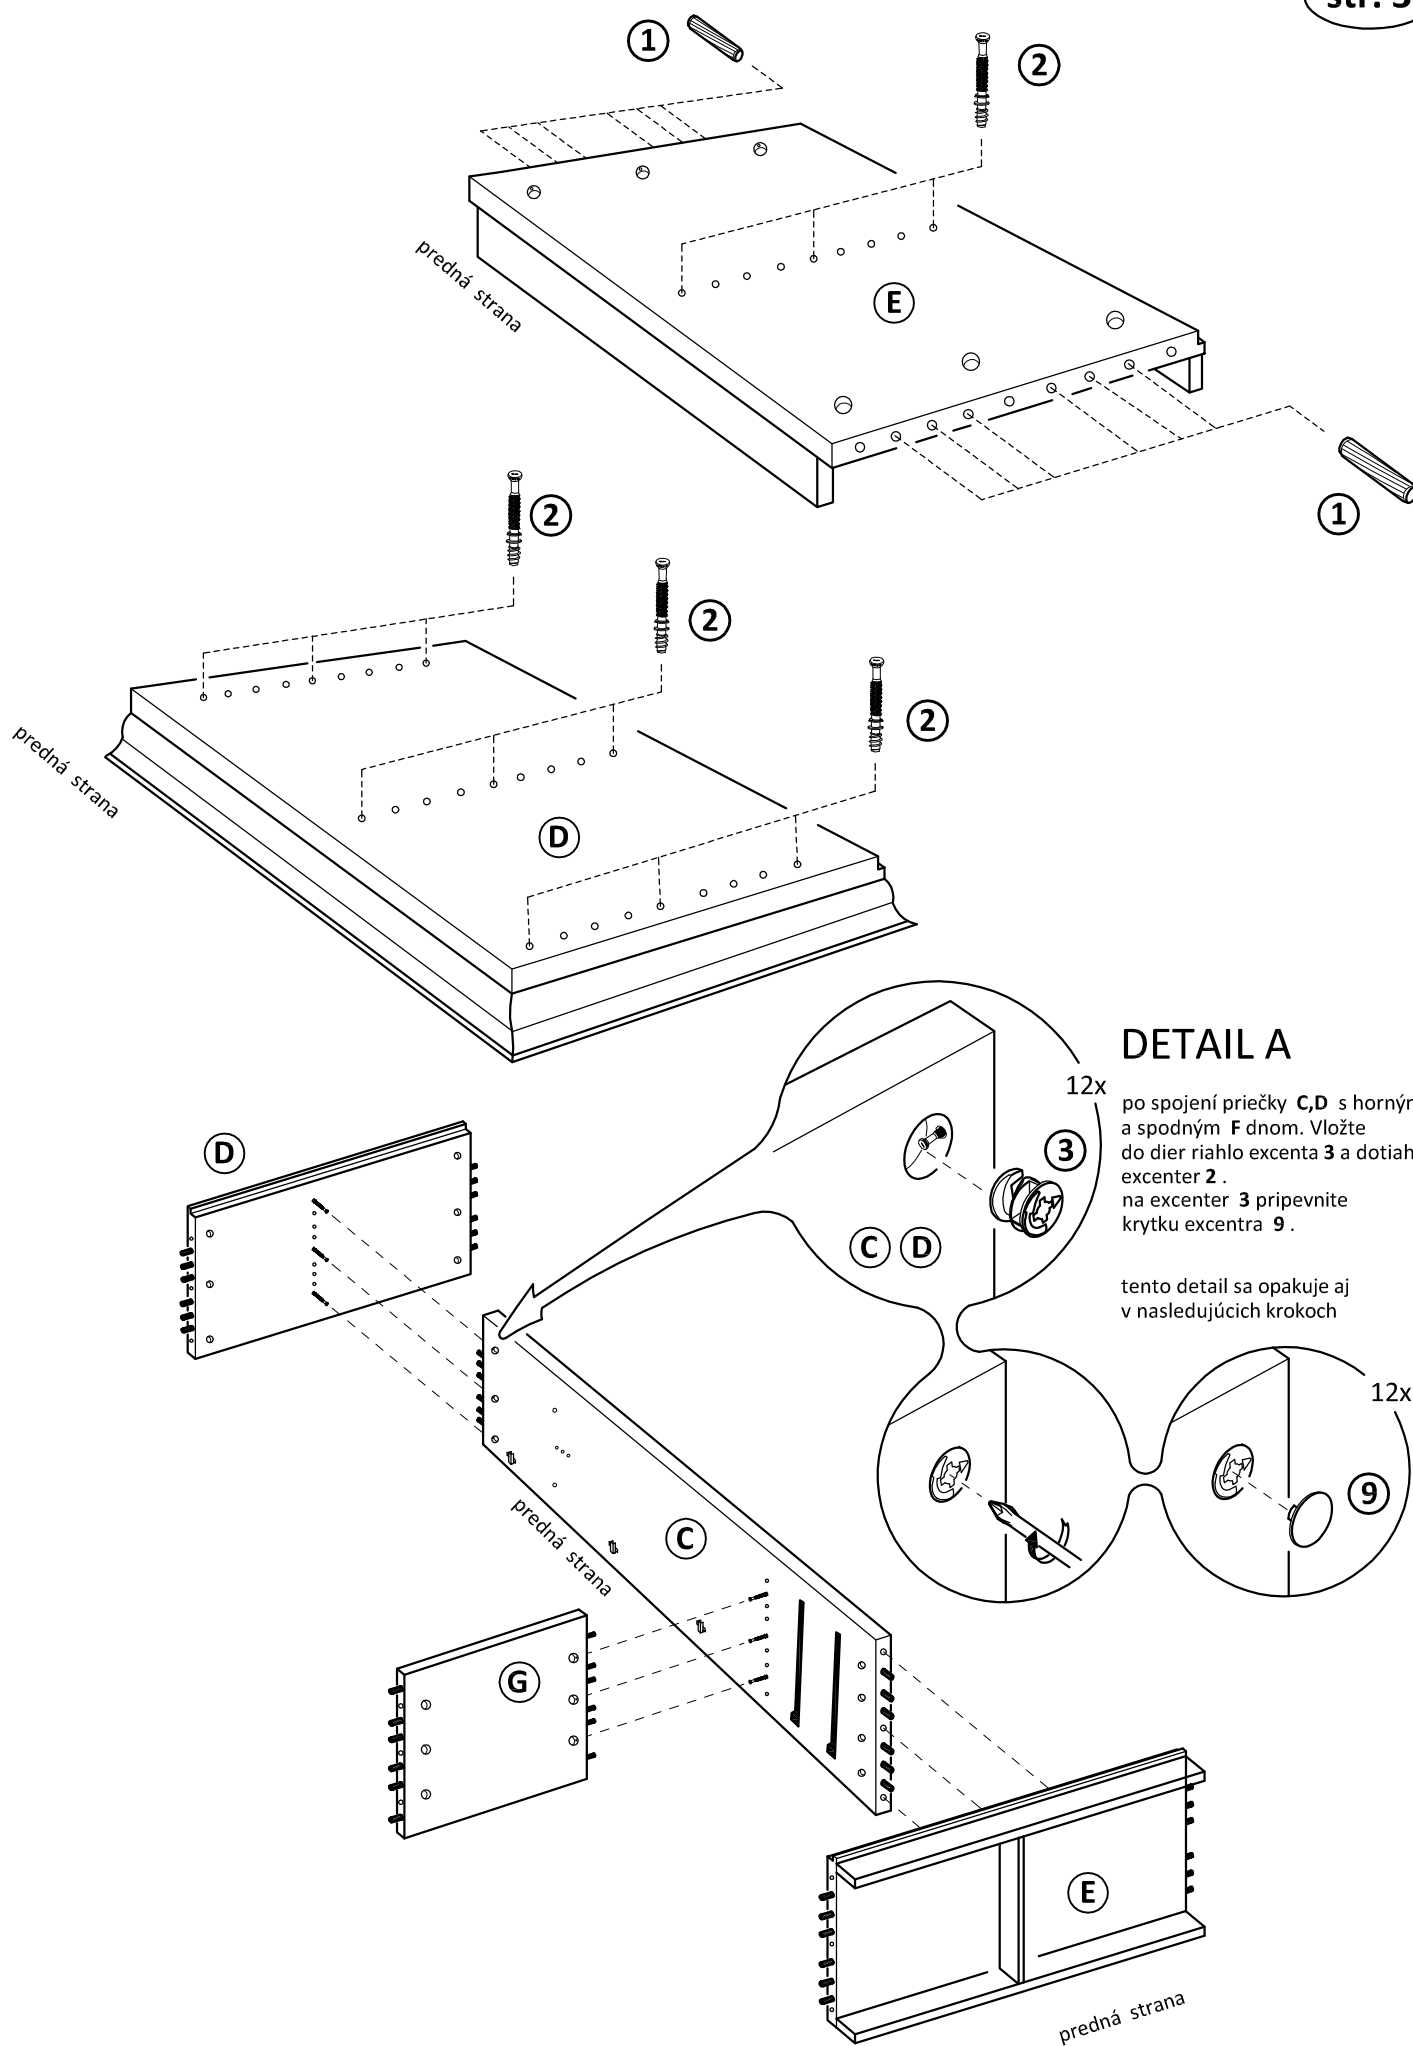





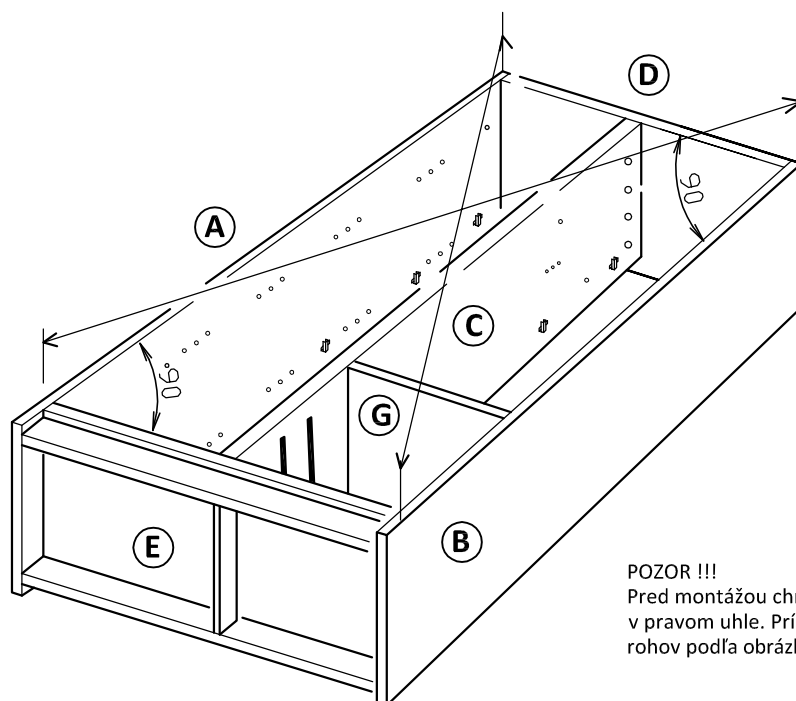
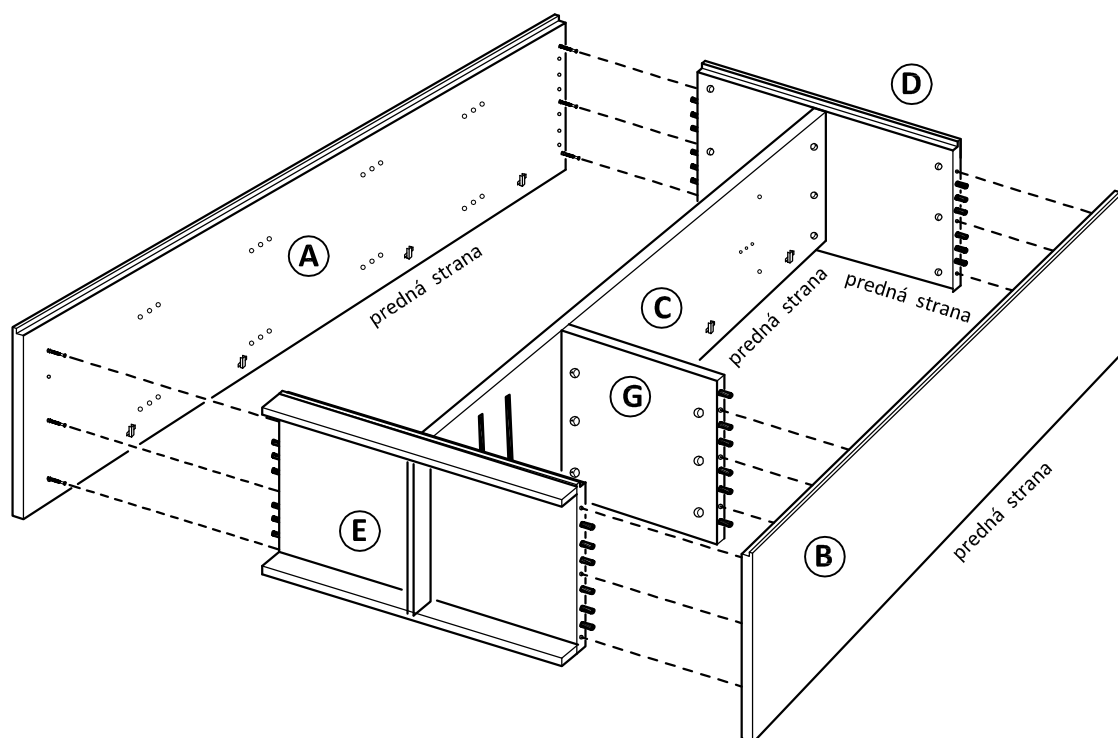


POZOR !!!
 Pred montážou chrbta je nutné aby boli rohy skrine
 v pravom uhle. Prípadne zmerajte i vzdialenosť
 rohov podľa obrázku.


chrbát skrine J po obvode pribite klincami 6.

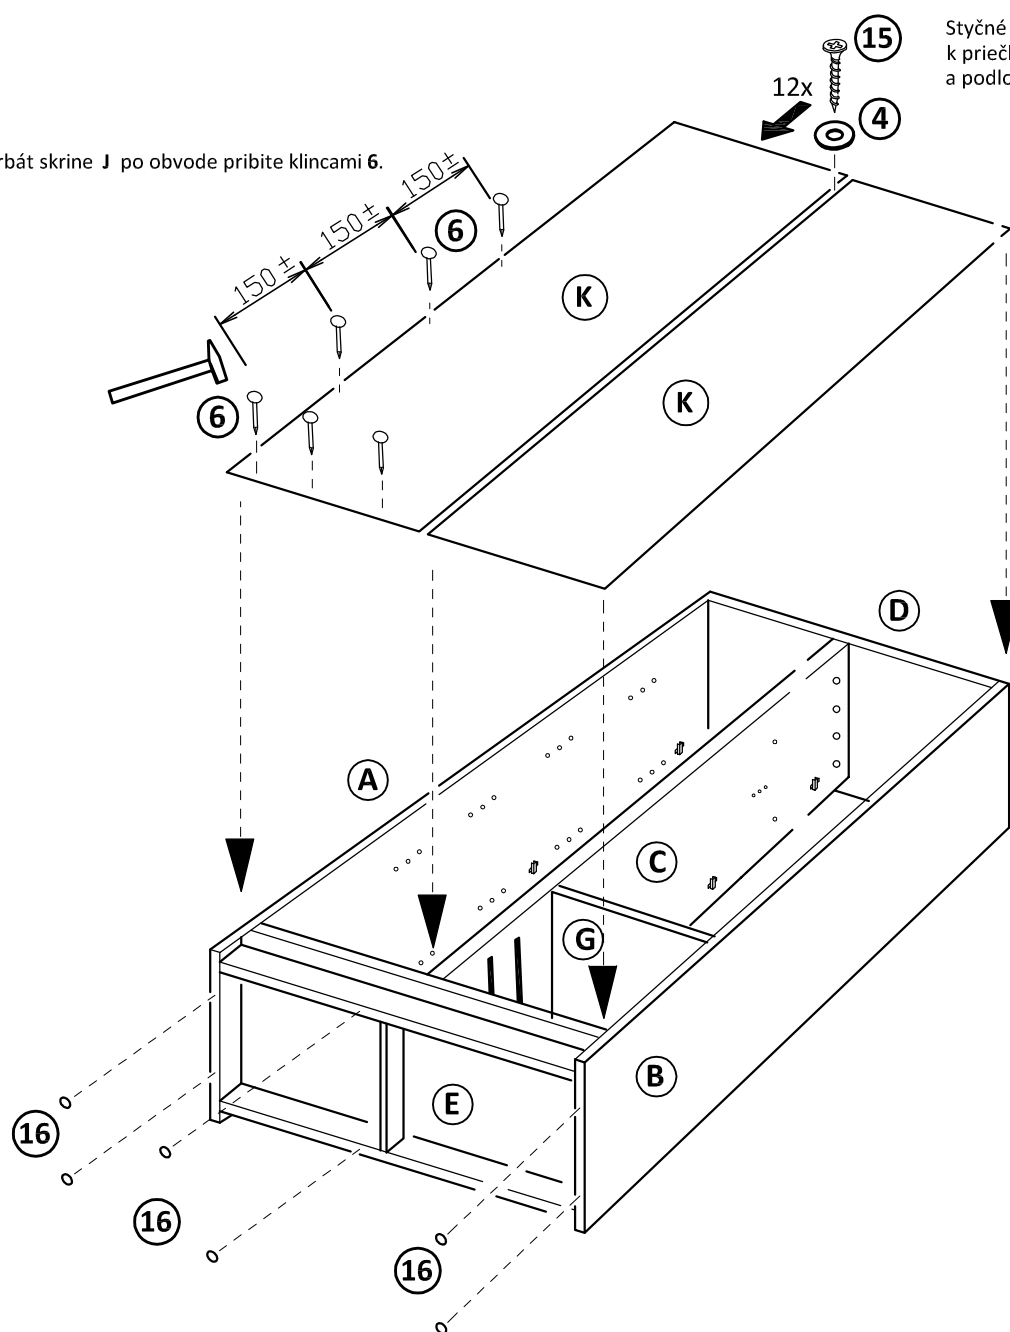





Stýčné plochy chrbtov J pripevniť k priečke C,D samorezkami 15 a podložkou 4.

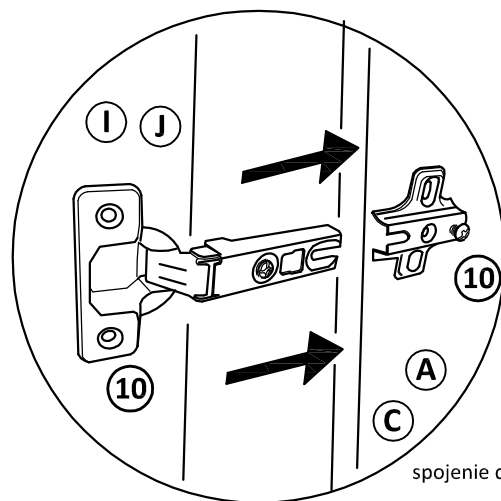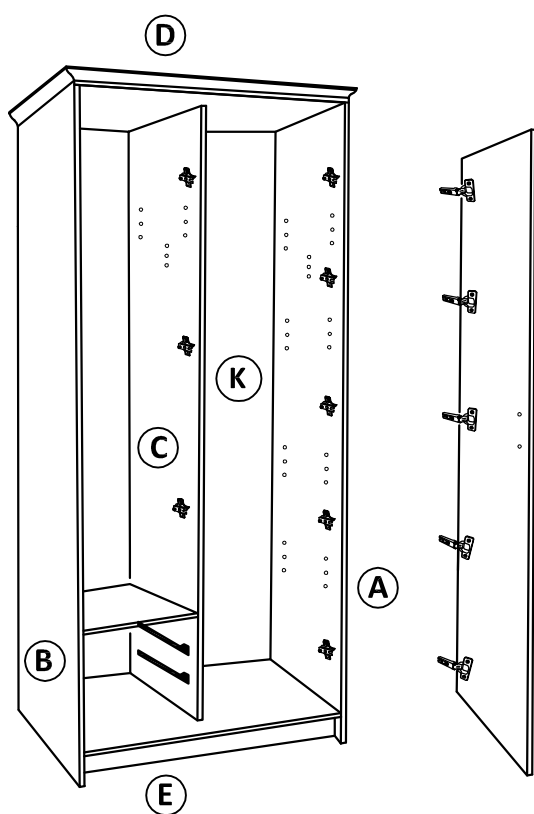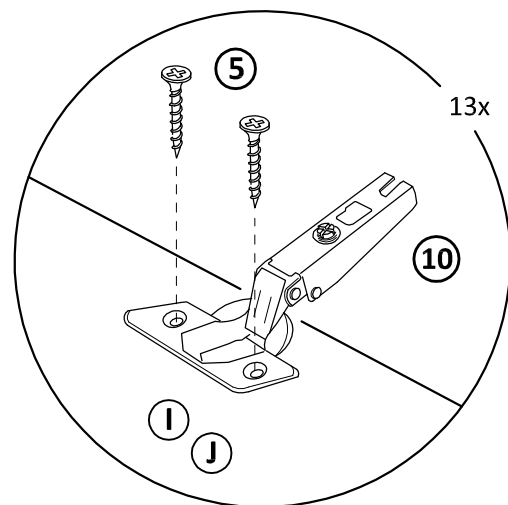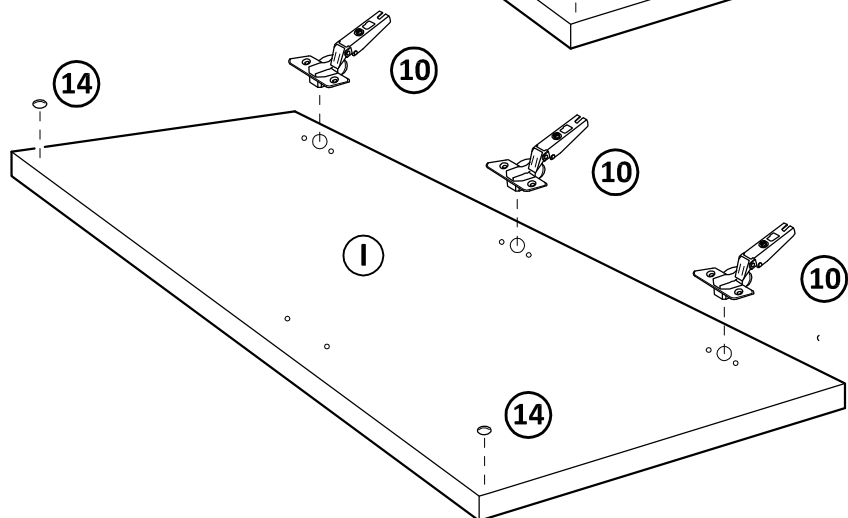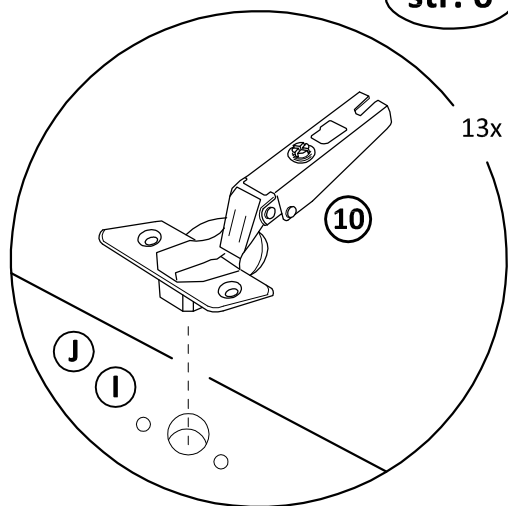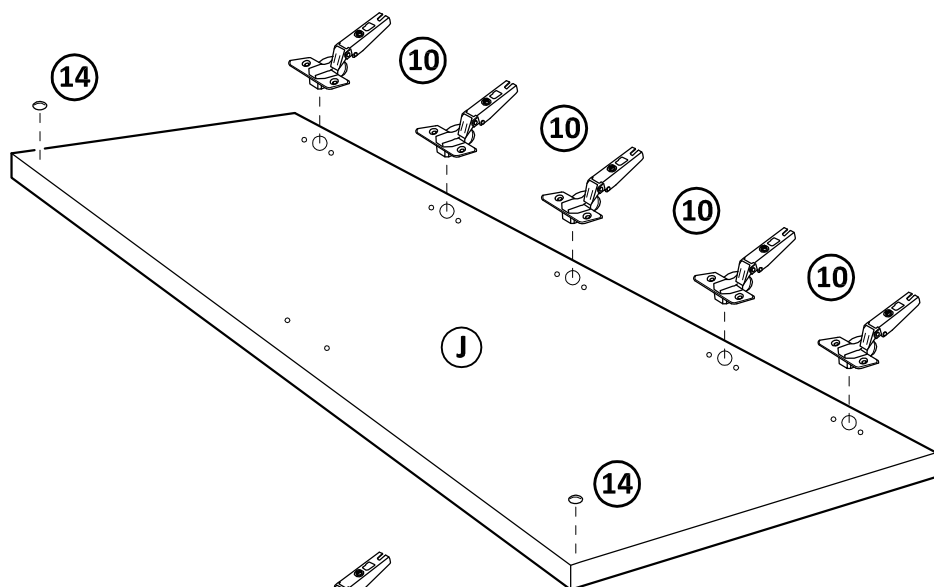


spojenie dverí s bokom

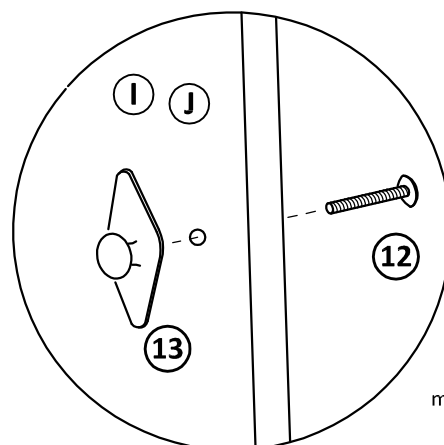

montáž úchytky

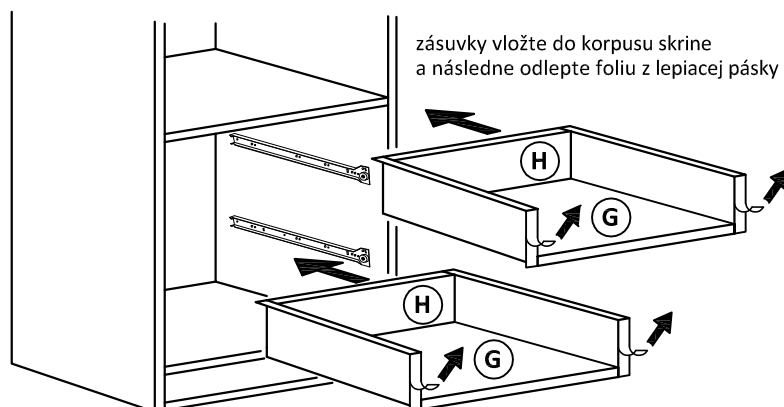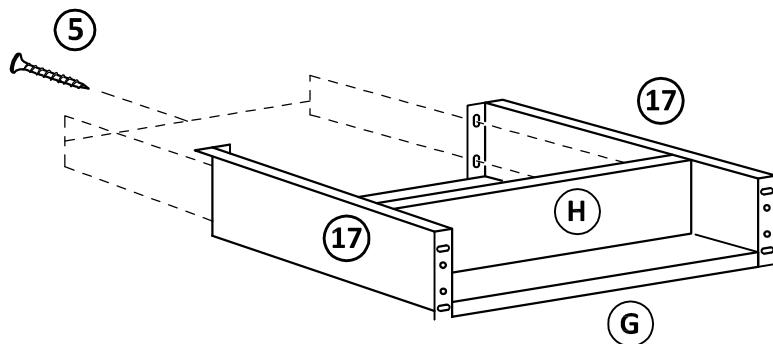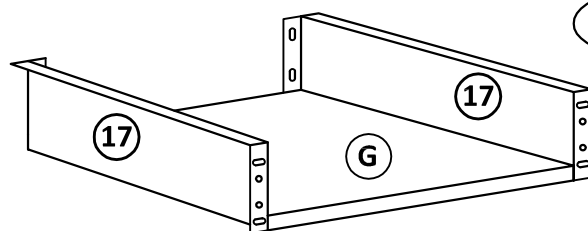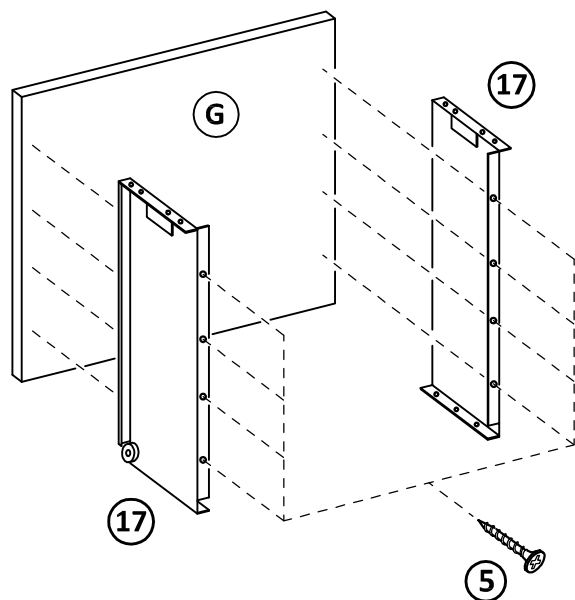

zásuvky vložte do korpusu skrine
a následne odlepte foliu z lepiacej pásky

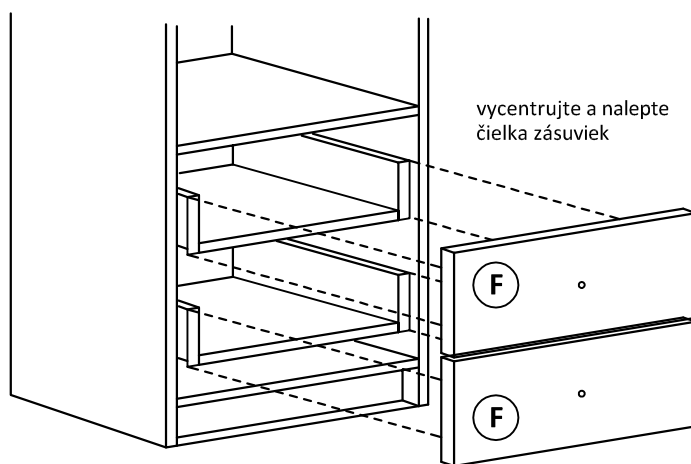

vycentrujte a nalepte
čielka zásuviek

zásuvku vyberte s korpusu skrine a
priskrutkujte čelo zásuvky k vodiacim lištám.




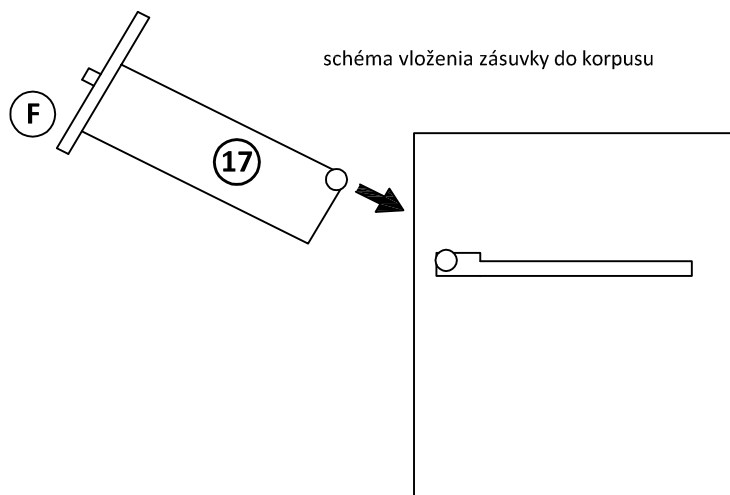



schéma vloženia zásuvky do korpusu

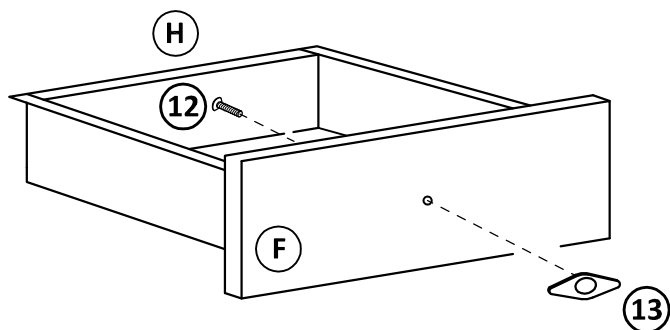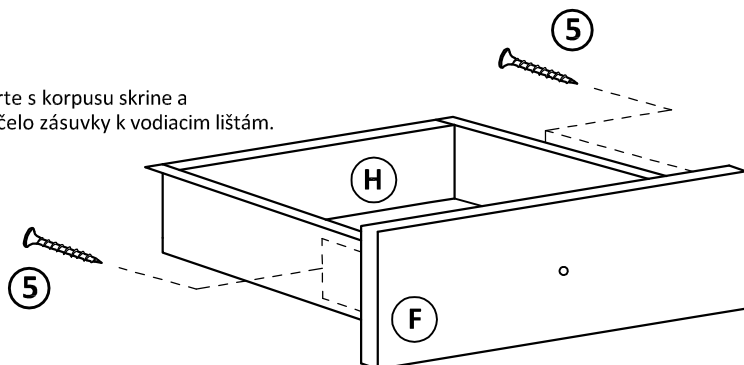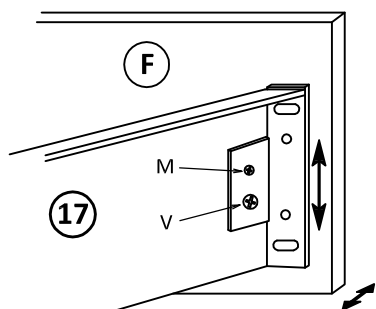

Centrovanie čielka zásuvky :

Polohu čielka zásuvky **F** nastavíte pomocou kovového pliešku na hrane metaboxu (boku zásuvky). Povolte poistnú skrutku **M** a väčšou skrutkou **V** nastavte požadovanú polohu čielka. Keď už je poloha čielka stanovená dotiahnite poistnú skrutku **M**.

Schéma nastavenia NK závesov :
(vzorový grafický náčrt) :

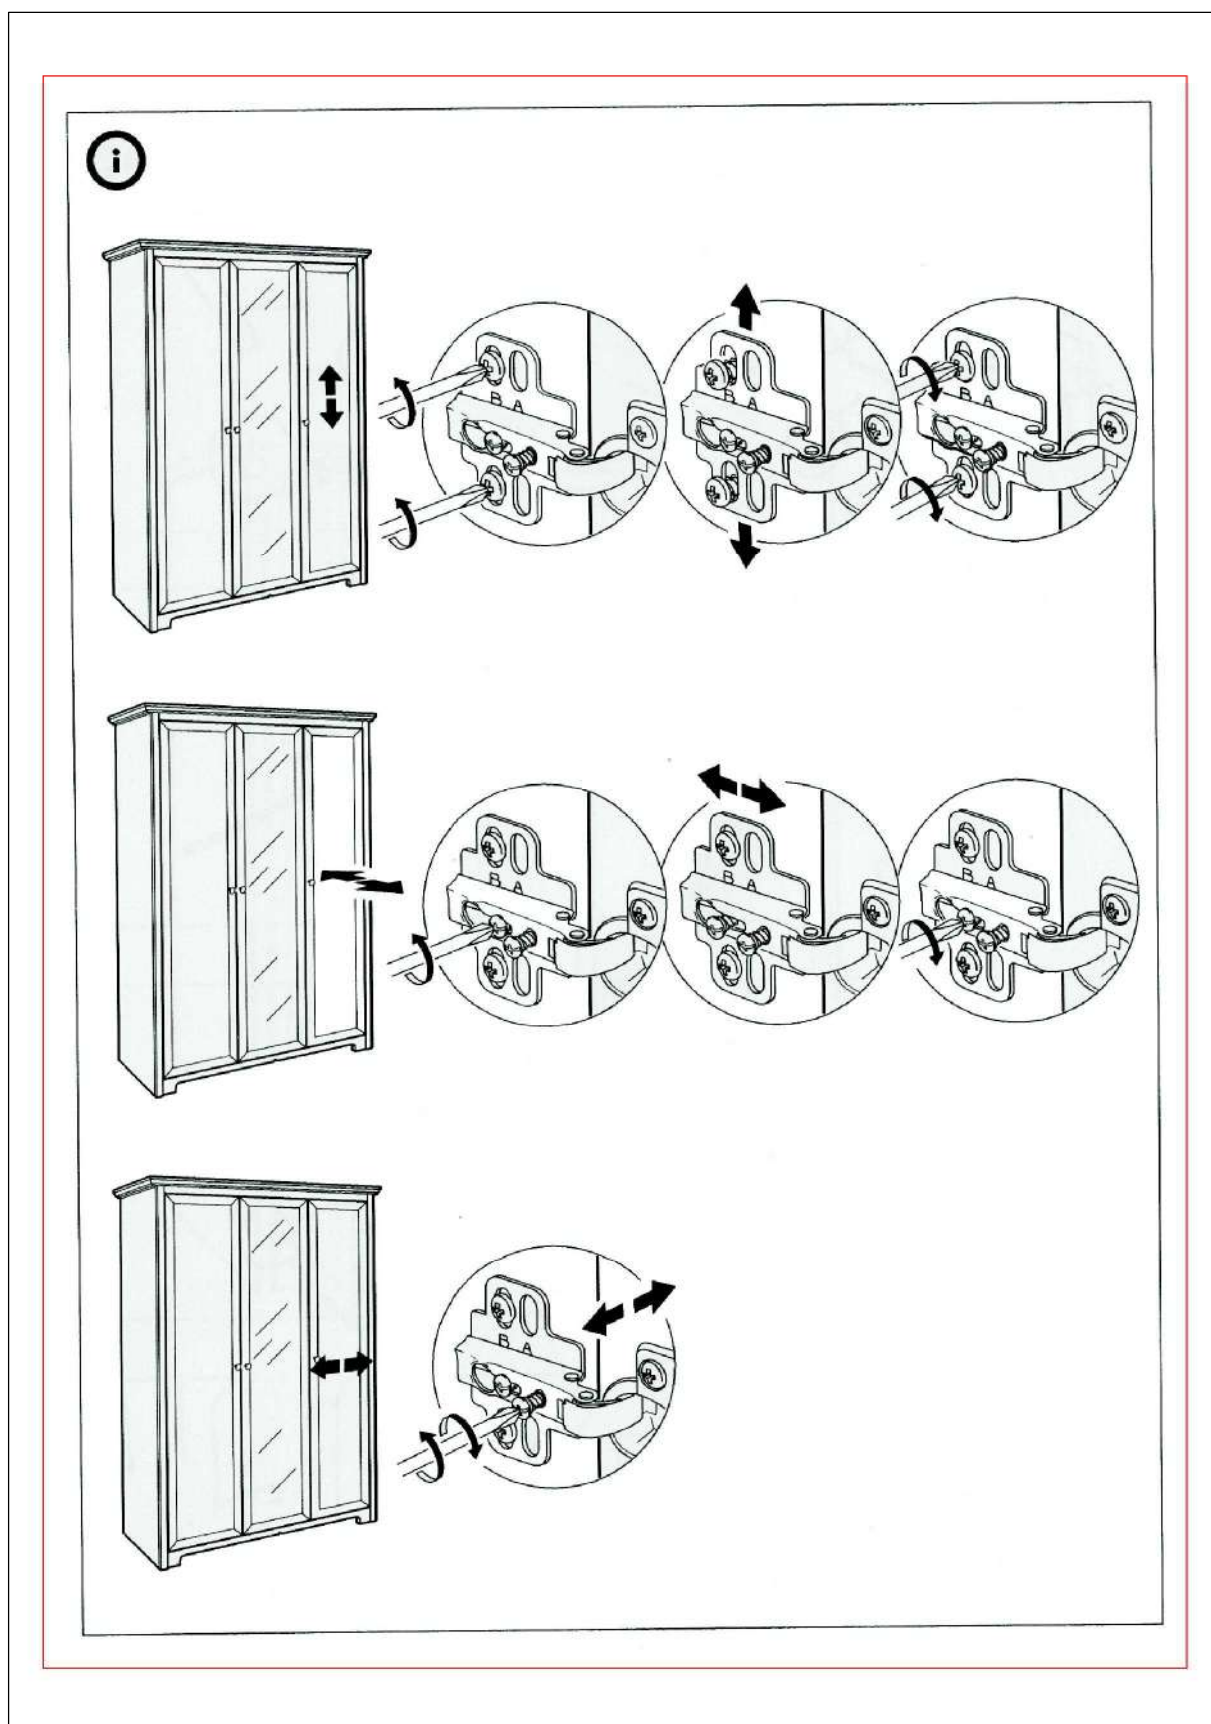

Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením označením plasty/kartón

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :


Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekládajte.

Po zmontovaní výrobku Vám môže v balíku kovania zostať nepoužitých pár položiek. Je to s toho dôvodu, že balík kovania je spoločný pre 3 verzie pohovky. Poprípade sú spojovacie prvky doplnené o dva kusy ak by sa pri montáži nejaký z nich poškodil.


skriňa PROVENSAL

Montážny návod


spojenie dvoch samostatne stojacích skríň.

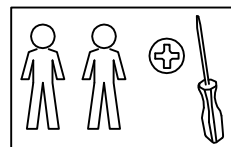

str. 1/1

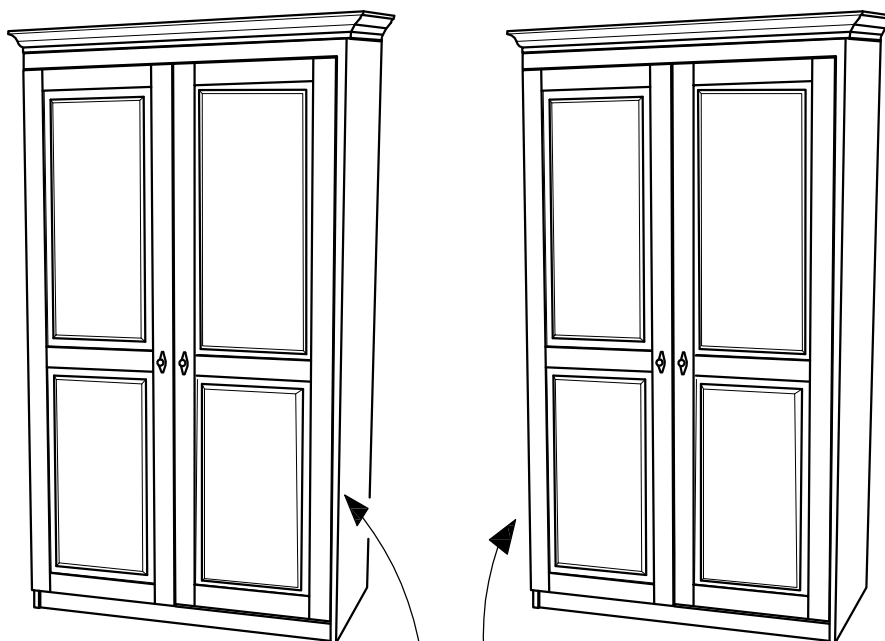

Montážne kovanie



6x



6x

