

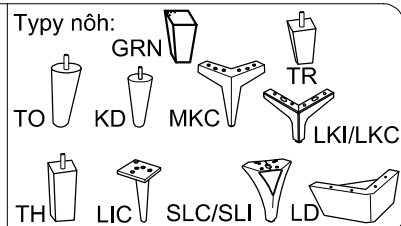
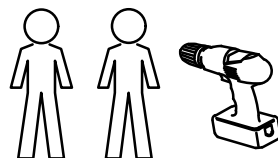
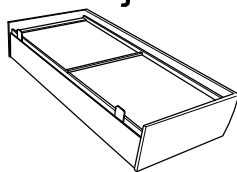
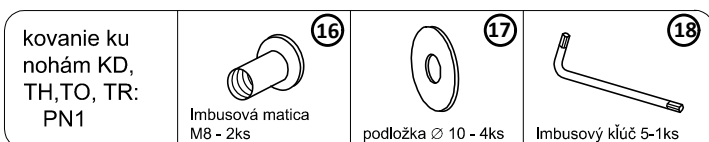
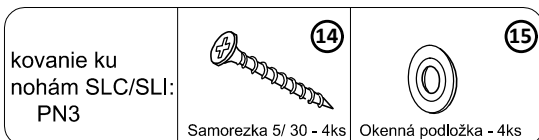
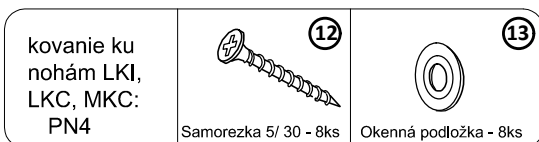



Stredný kontajner CK3

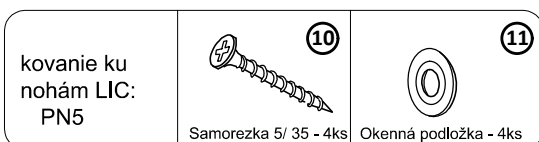

Montážne kovanie:

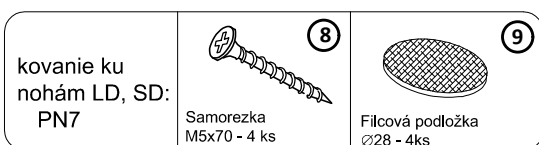


Časti kontajnerov:

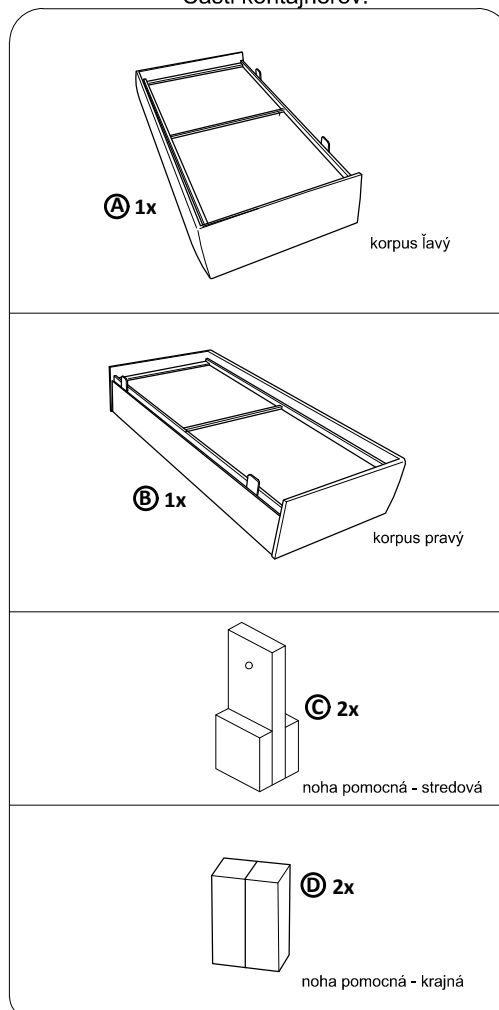

Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu pot'ahovej látky, prípadne oderu.

I.


Montáž pomocných nôh krajných na kontajnery:

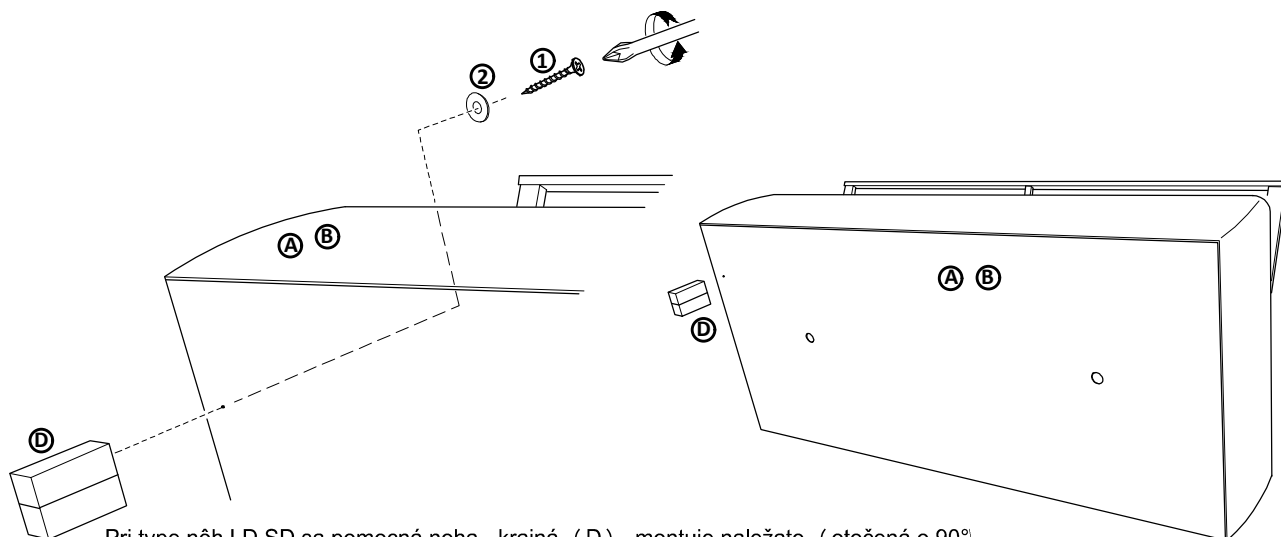


Pri type nôh LD,SD sa pomocná noha - krajná (D) montuje naležato (otočená o 90°)

II.


Montáž nôh typu LD, SD:

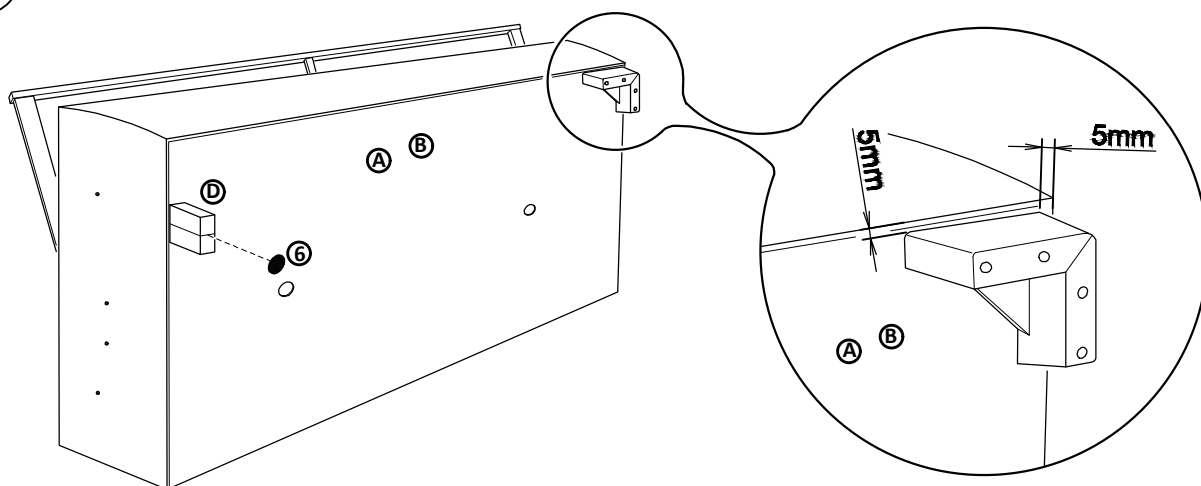


Montáž nôh typu LD,SD:

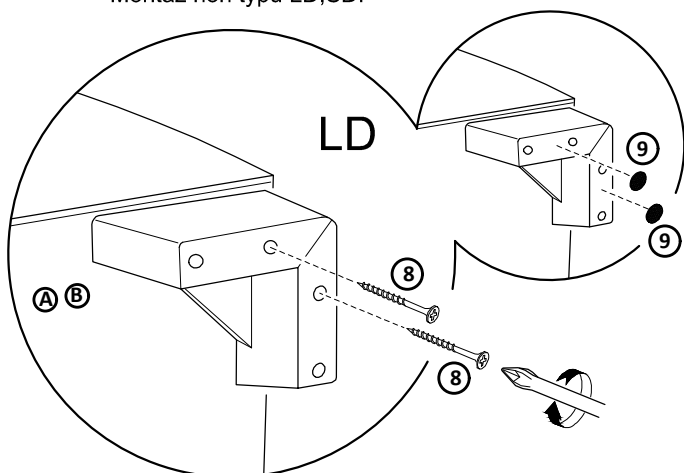


Montáž nôh typu LKI, LKC:

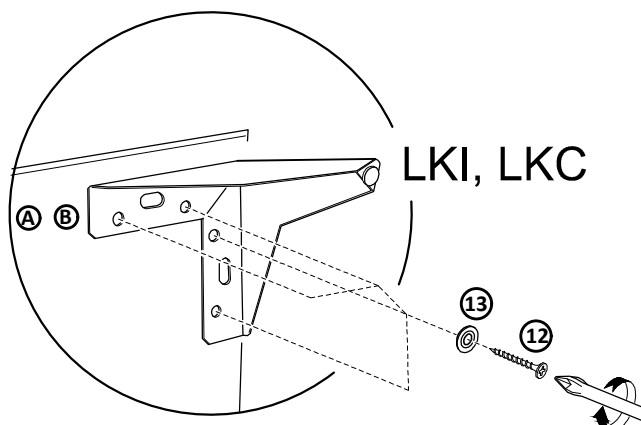

Montáž nůh typu LIC:

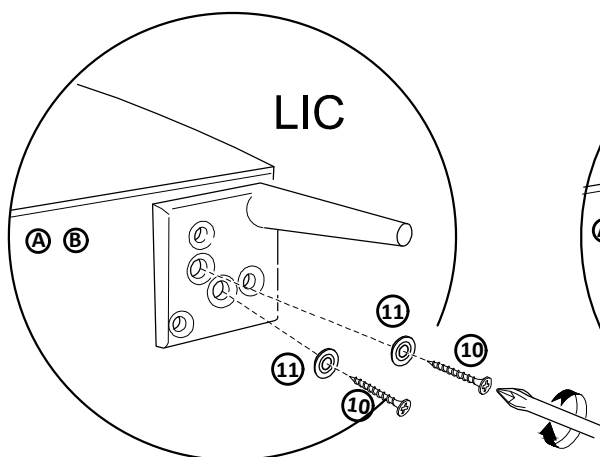


Montáž nůh typu MKC:

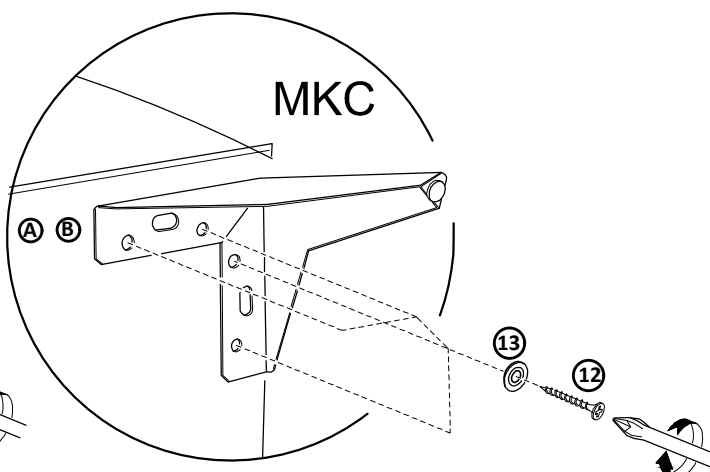


str.3/5


Montáž nůh typu SLC/SLI:

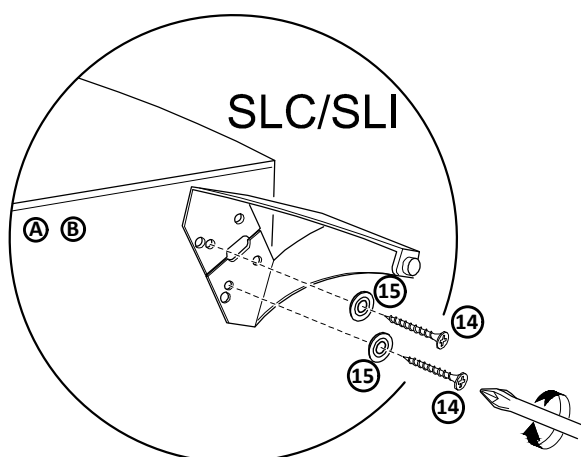


Montáž nůh typu TO:

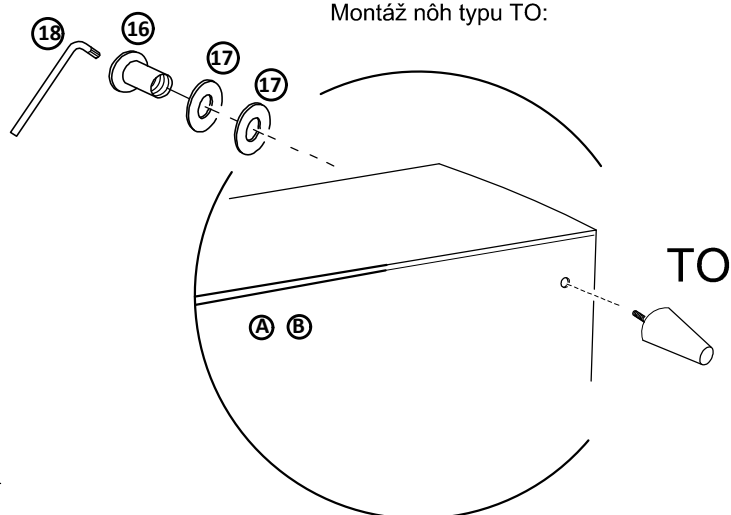

Montáž nůh typu KD, TH:

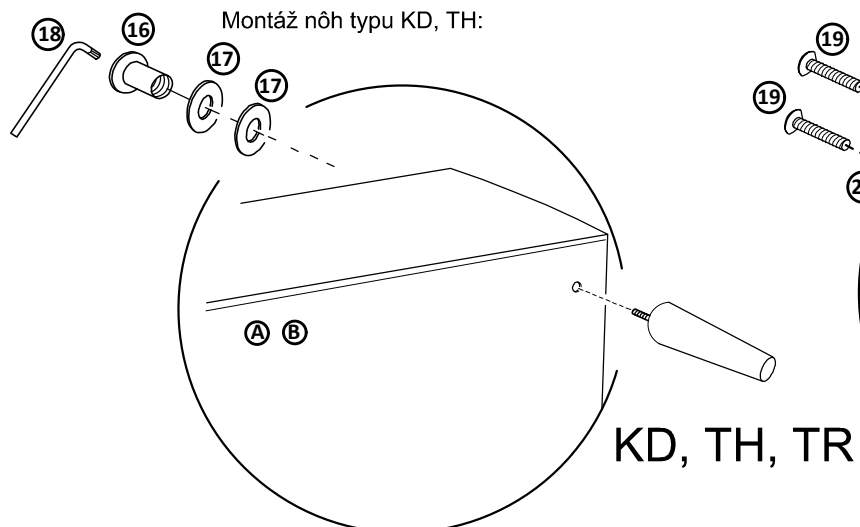


Montáž nůh typu GRN:

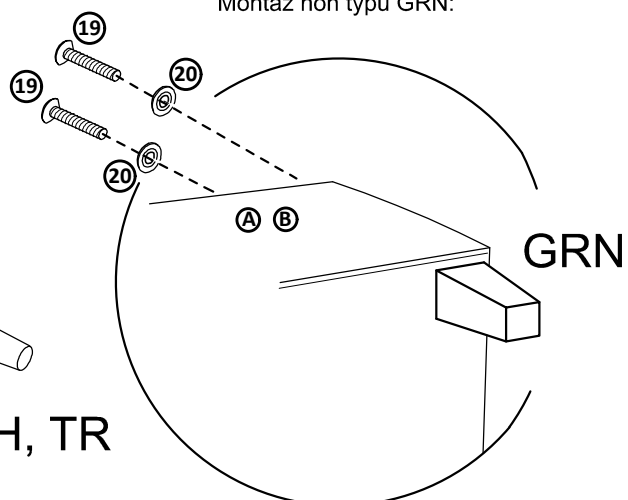

III.


Pri montáži pomocných nôh stredových (C) treba začať zadnou pomocnou nohou

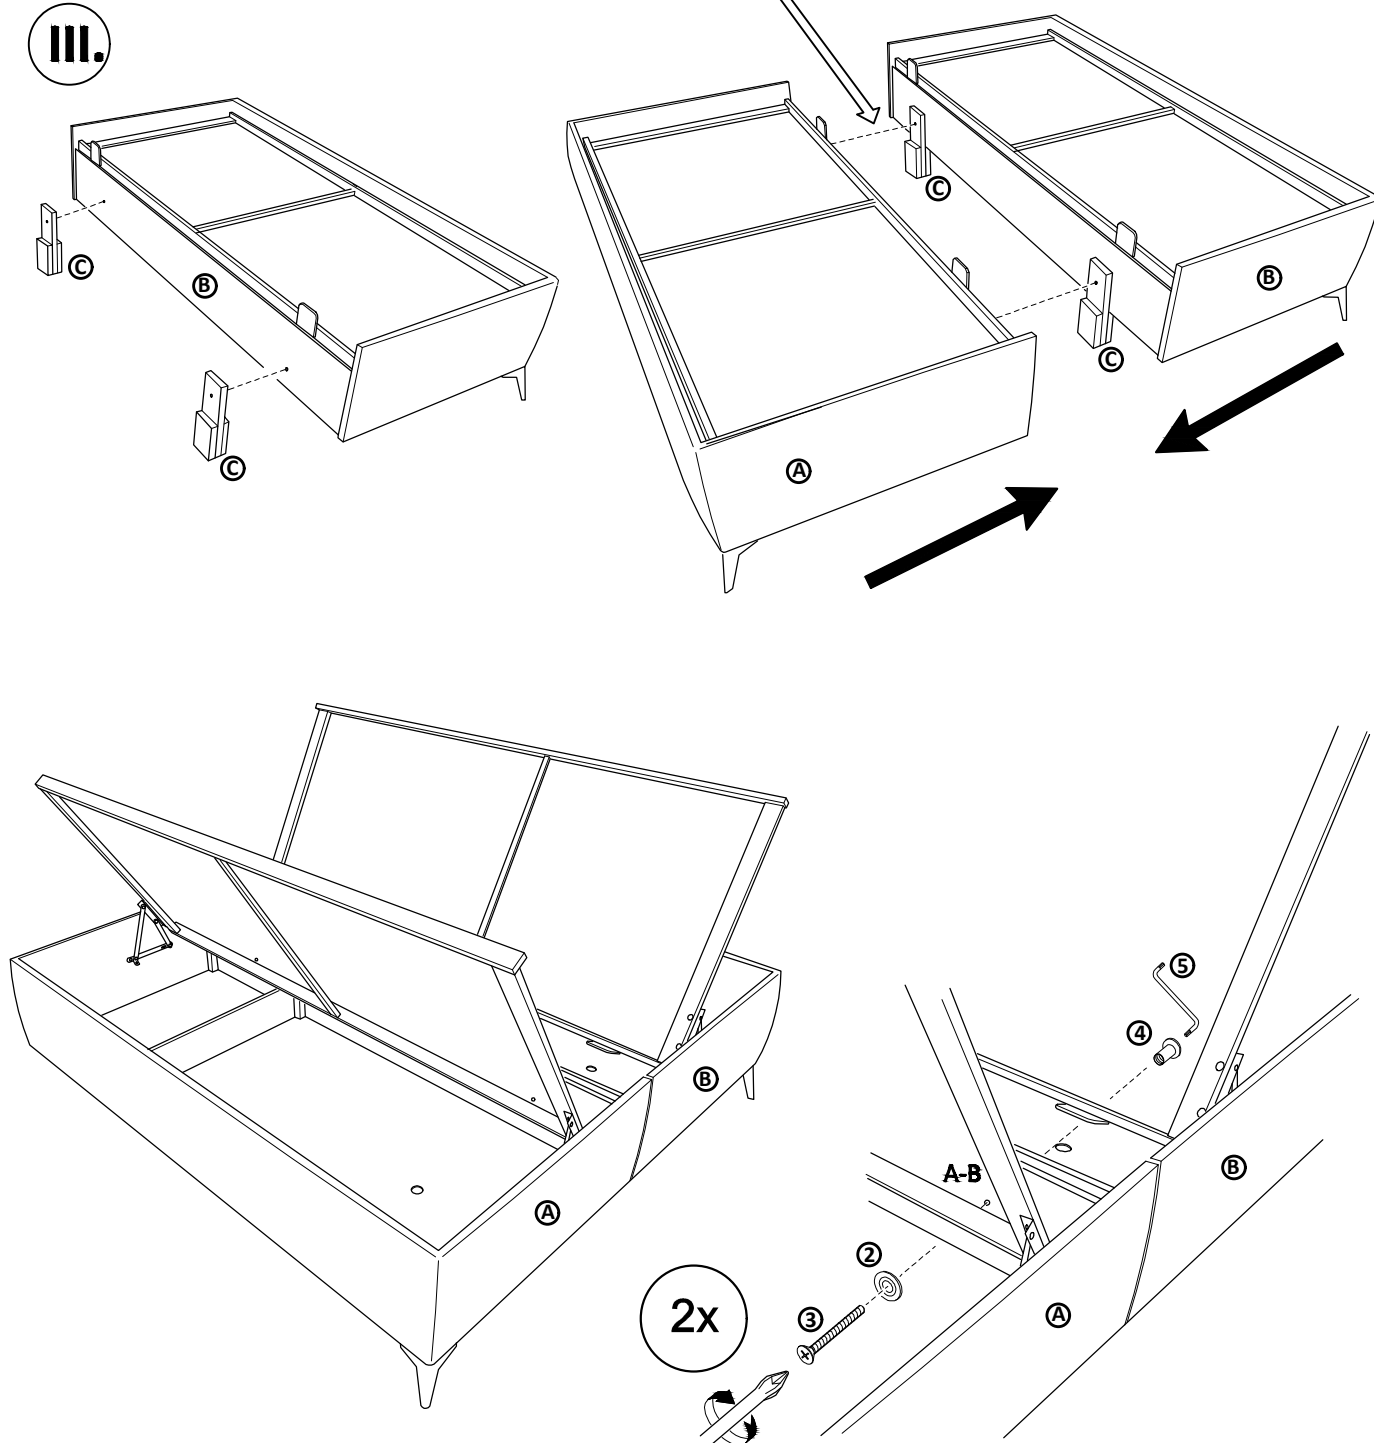


IV.

Nalepenie filcových krytiiek na špalíky kontajnerov:

str.5/5

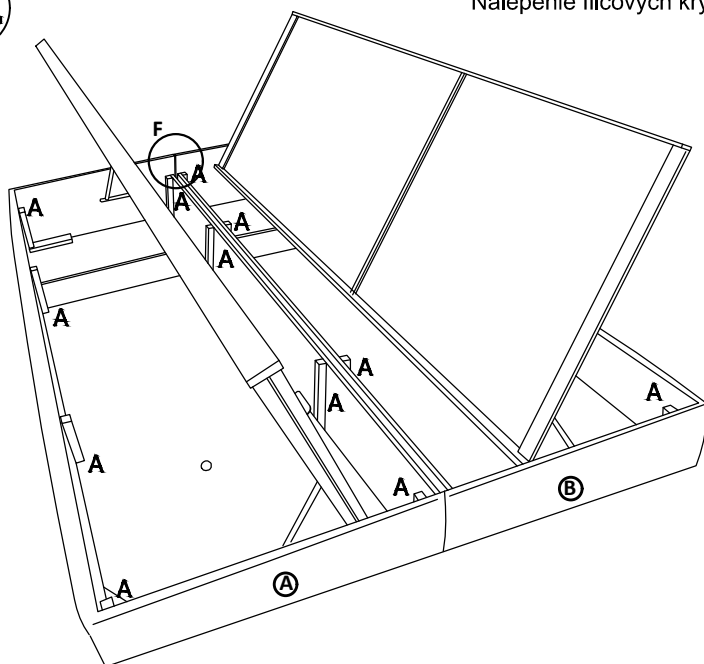


Detail F:

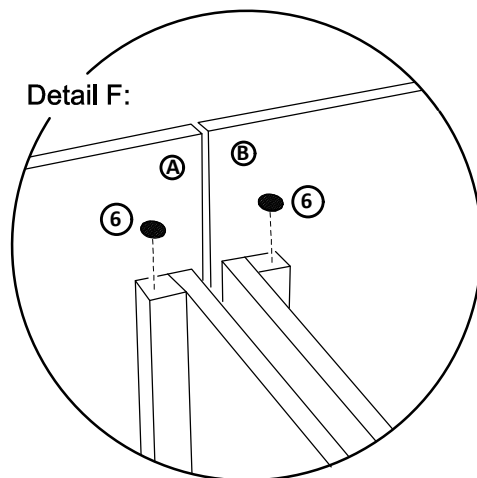


V.


Vloženie krytiiek na dno kontajnerov :

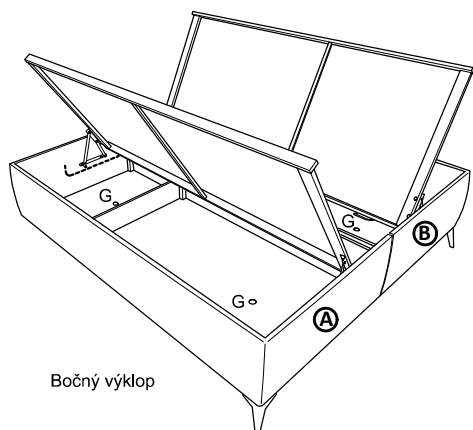

Bočný výklop

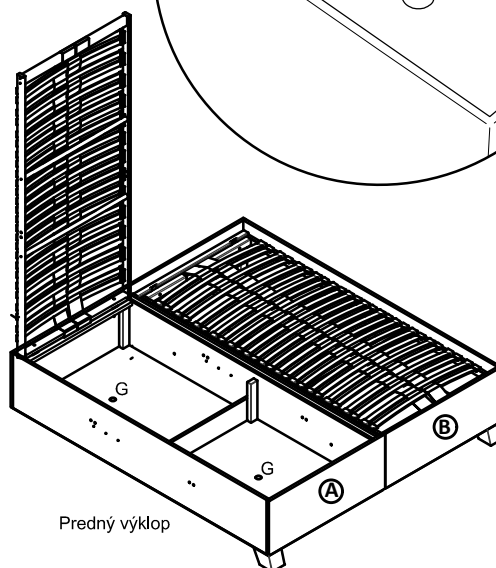


Predný výklop

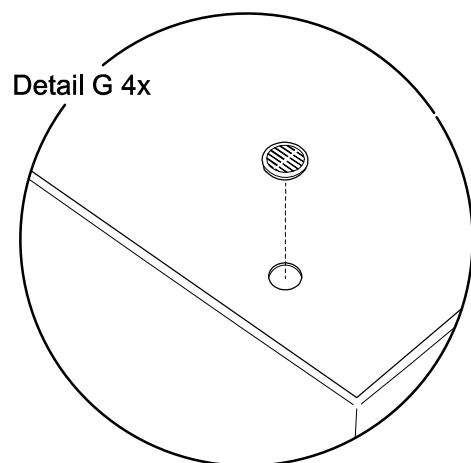

prístup do uloženého priestoru:

Po zmontovaní výrobku vhod'te polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením plasty/kartón

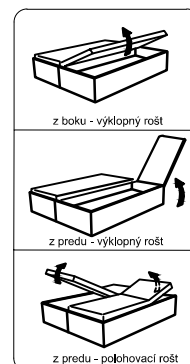

Aktualizované: 16.07.2026