


ERNA, ELISOFT, LUSIA - 180,160
ELINOR NEW, ELZA NEW, EDINA NEW - 180,160
ERNESTA NEW, ELSANTA NEW - 180,160
MATE LUX NEW 180,160

ELINOR NEW, ELZA NEW, EDINA NEW

ELISOFT, LUSIA








ERNESTA NEW, ELSANTA NEW

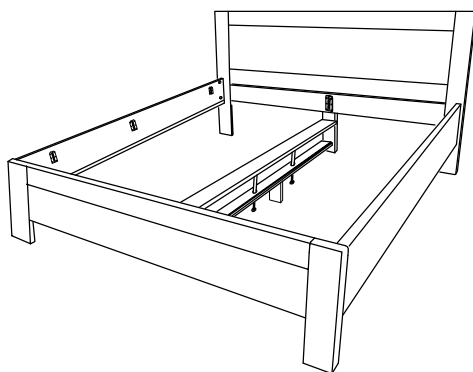







ERNA

MATE LUX NEW


Montážne kovanie :

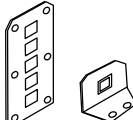
Časti postele :

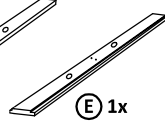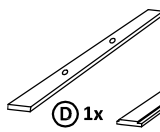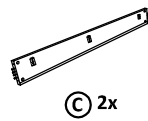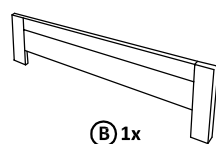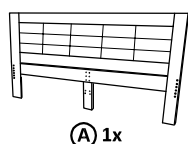


I.

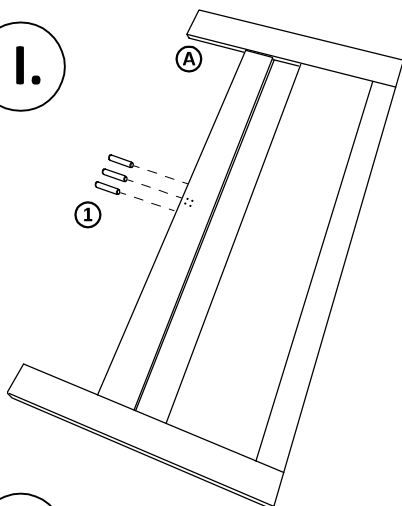


II.

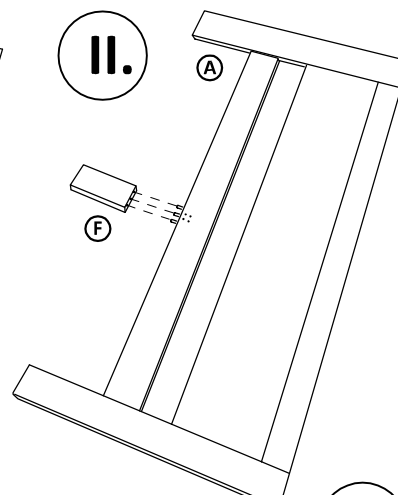


III.

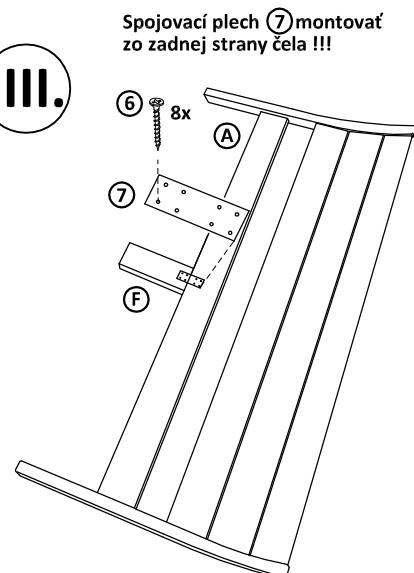


IV.

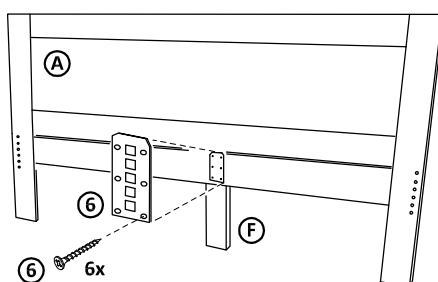


V.

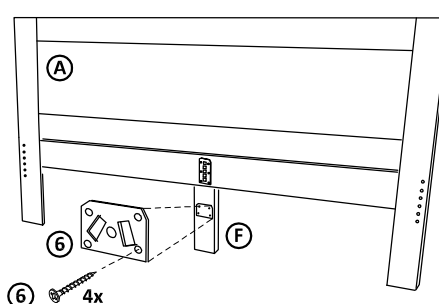


VI.

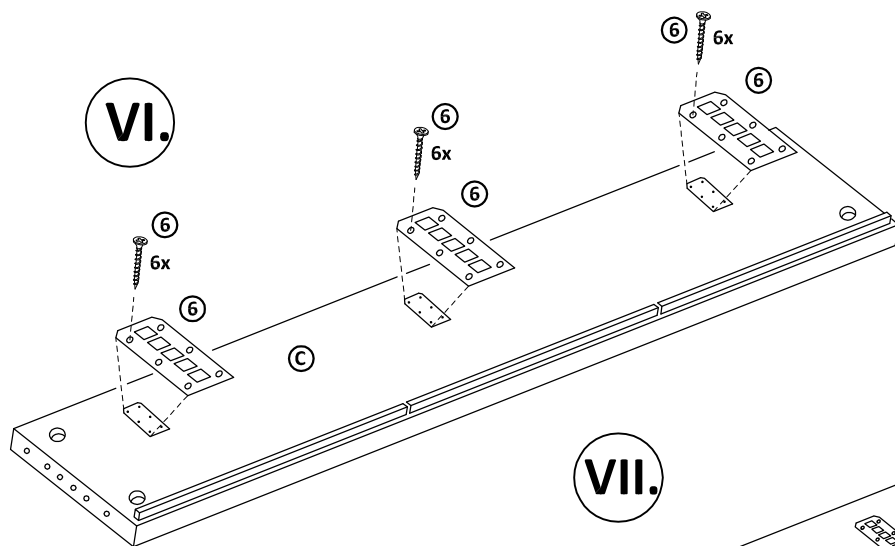


VII.

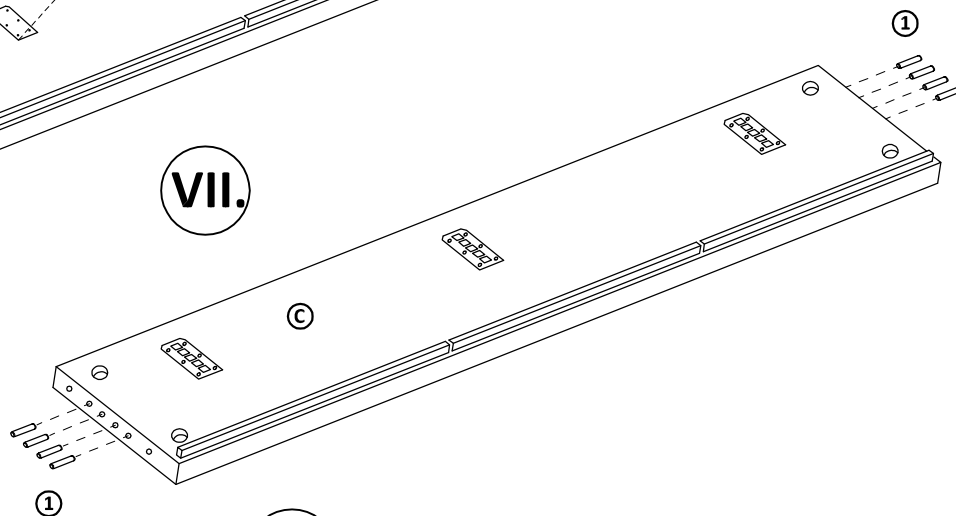


VIII.

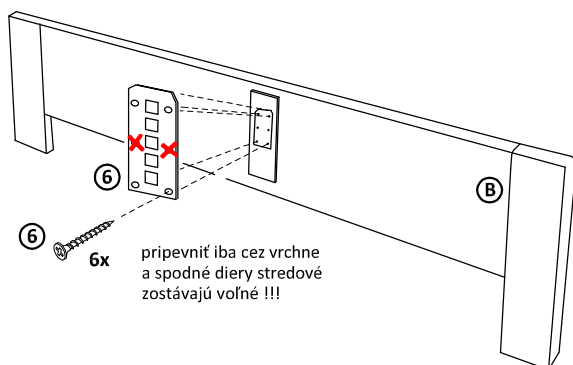


IX.

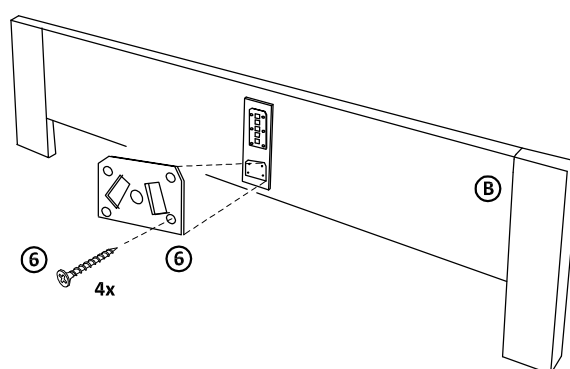


X.

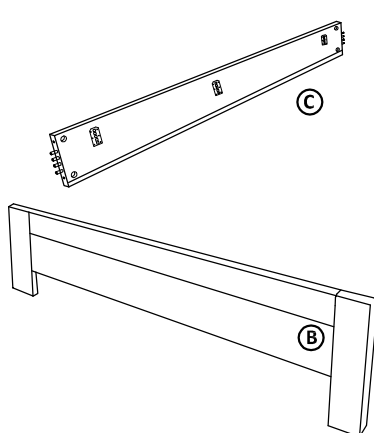



XI.

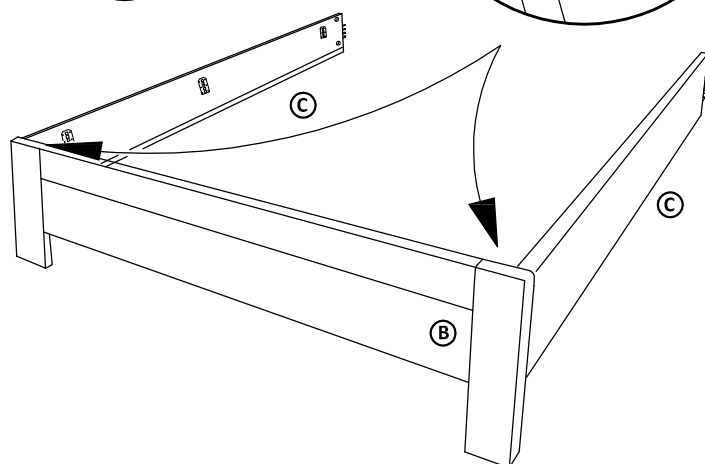


XII.

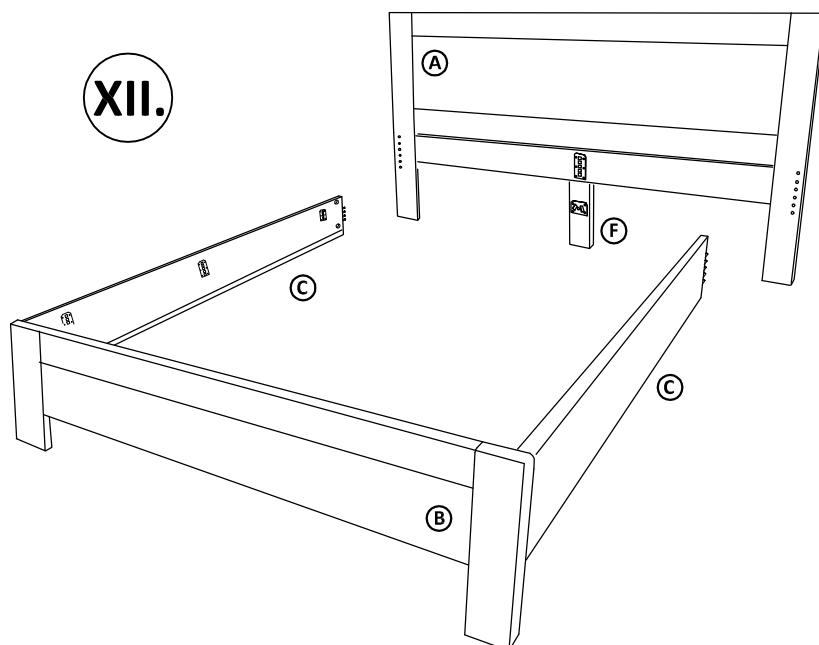


XIII.

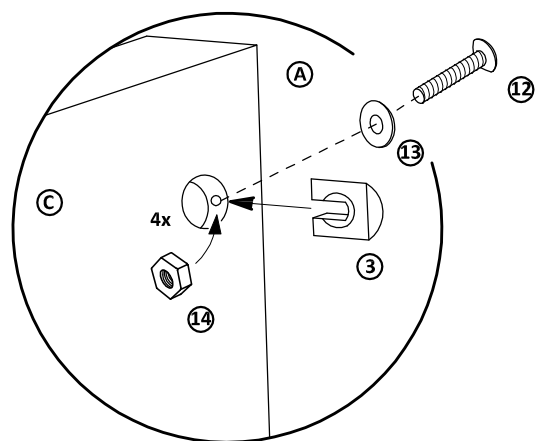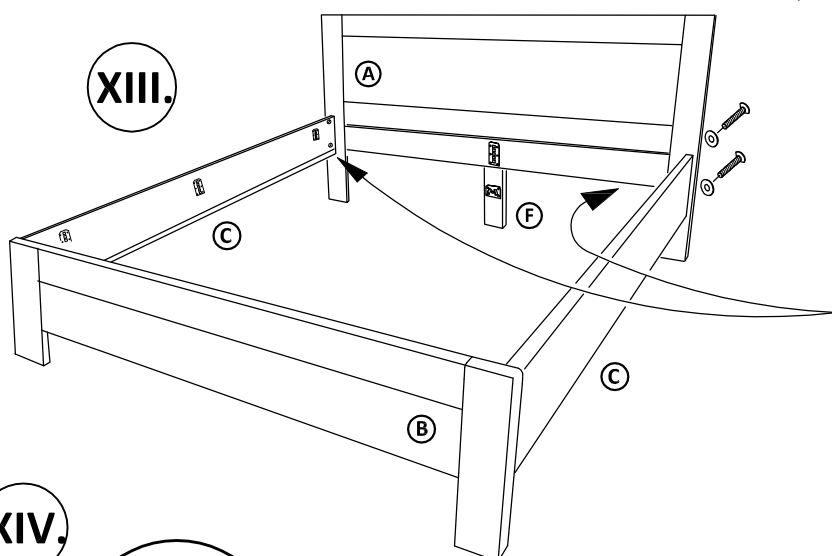


XIV.

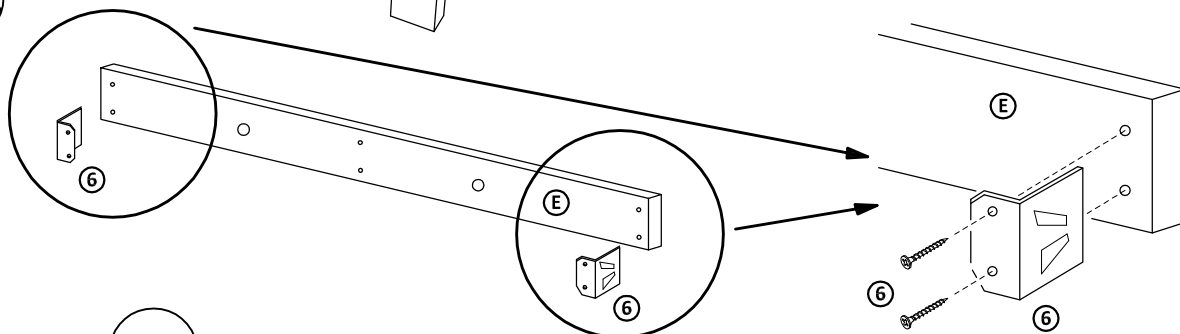


XV.

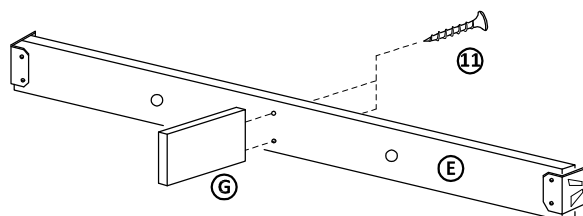


XVI.

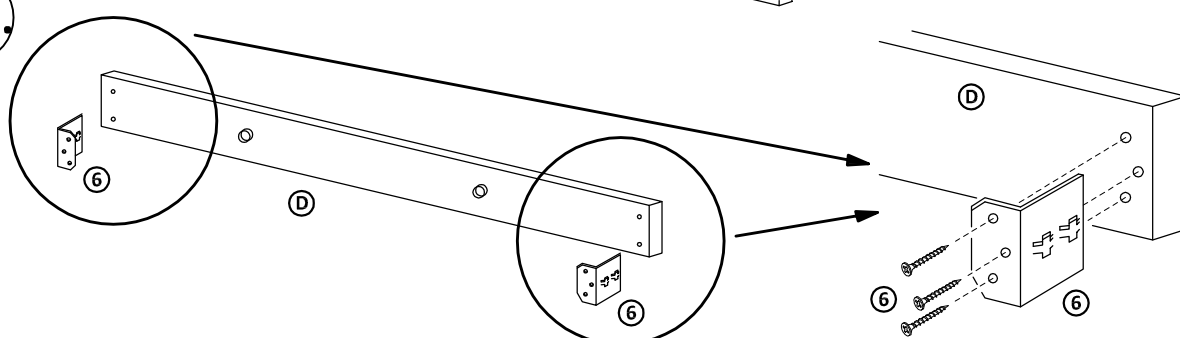


XVII.

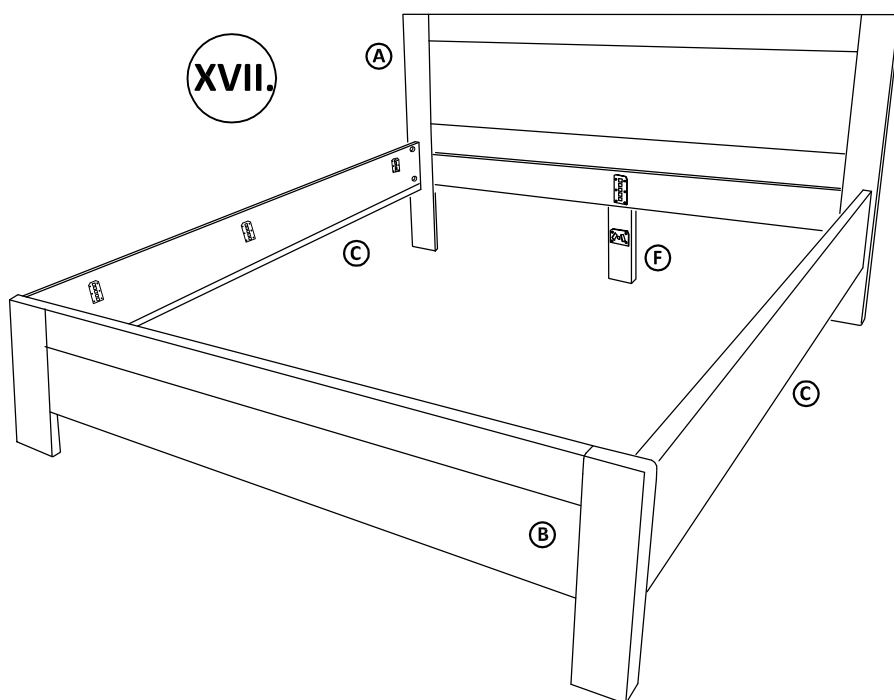



XVIII.

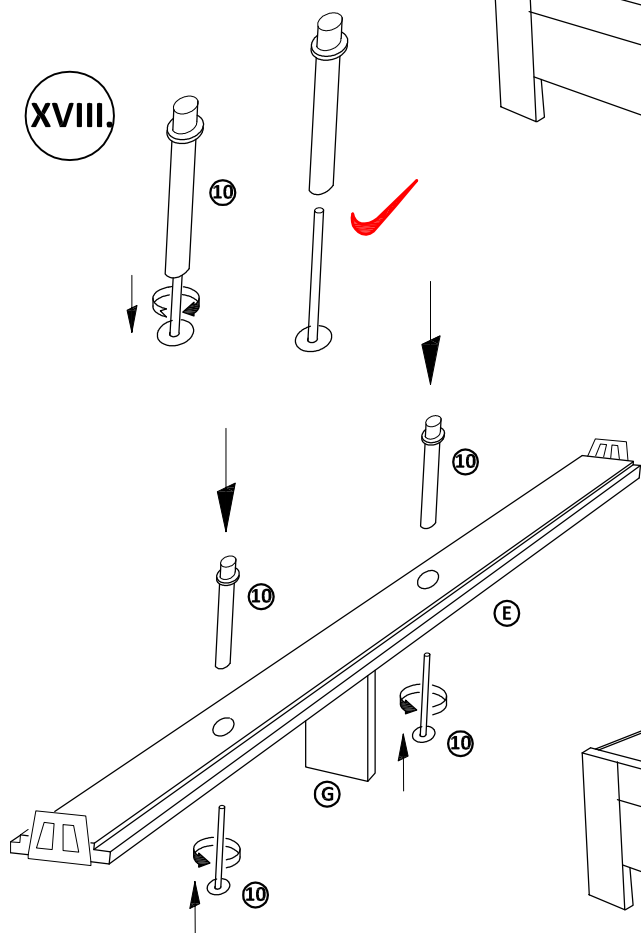



XIX.

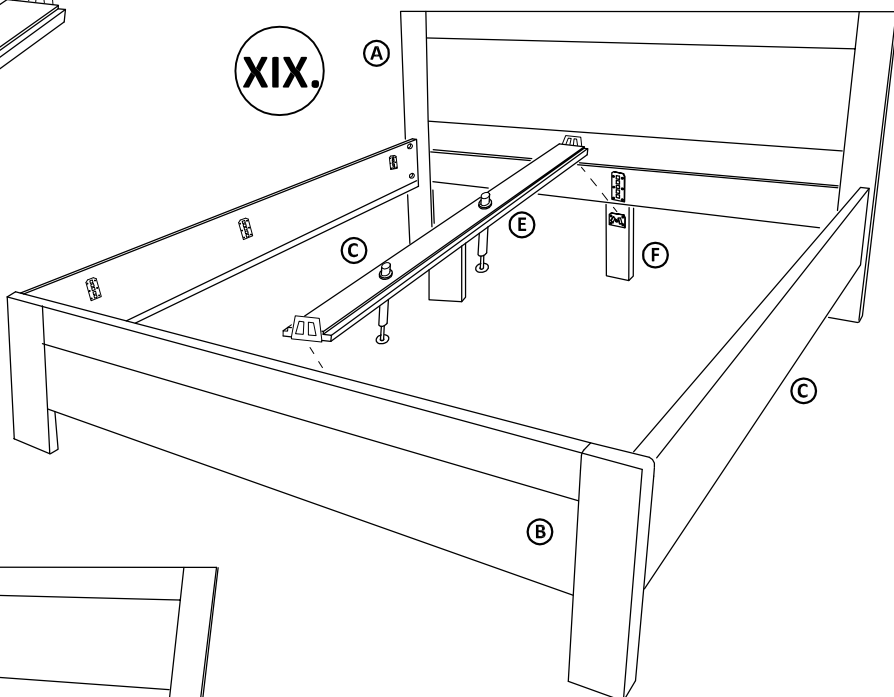

XX.

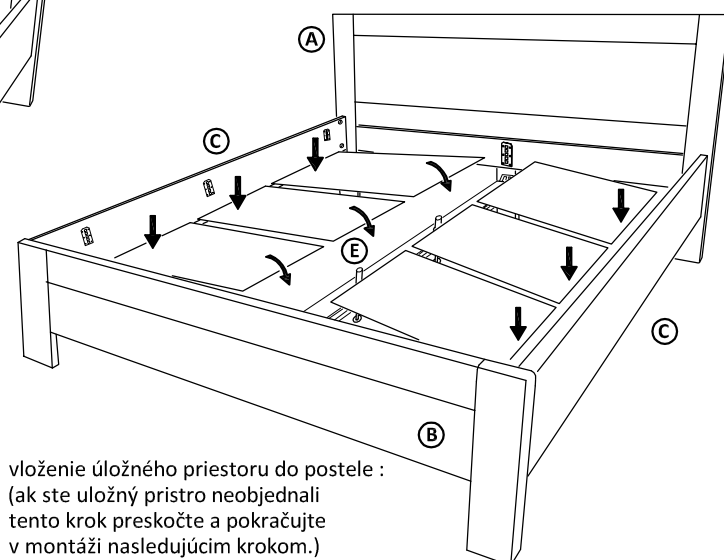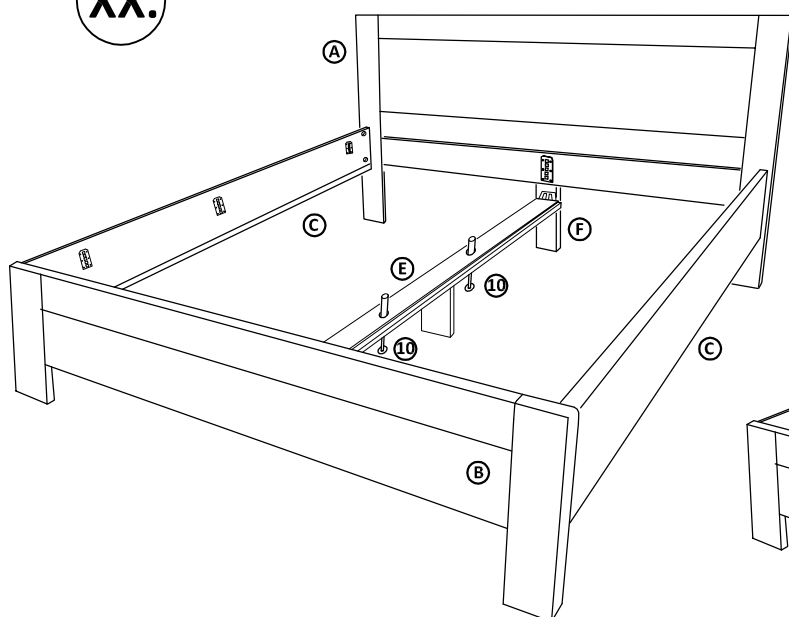


vloženie úložného priestoru do postele :
(ak ste úložný prístroj neobjednali
tento krok preskočte a pokračujte
v montáži nasledujúcim krokom.)

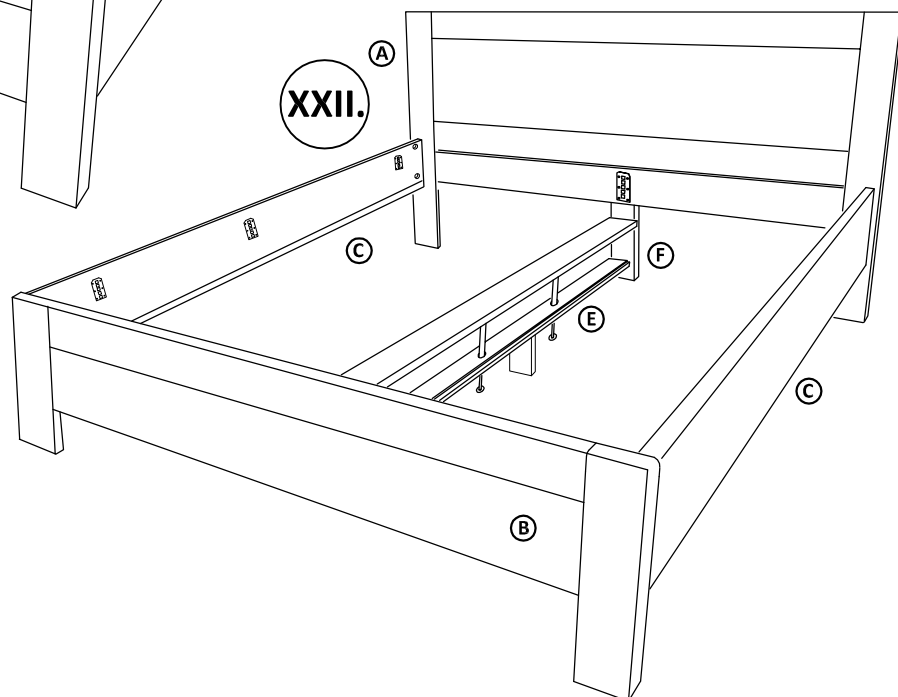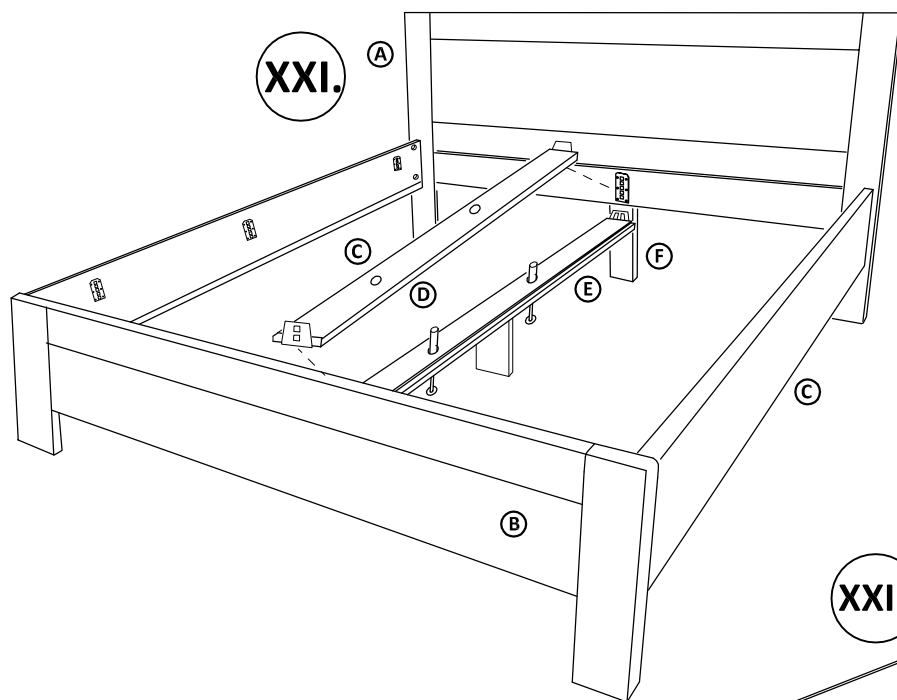



XXIII.

po namontovaní strednice nastavte polohu rektifikačnej nohy v závislosti od šmykového kovania na postraničiach a prednom, zadnom čele postele :

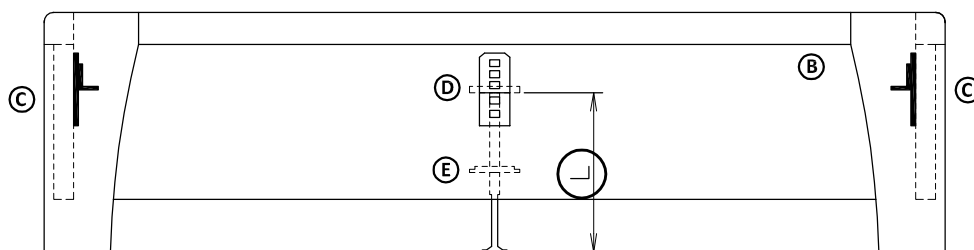

XXIV.

6x ⑤

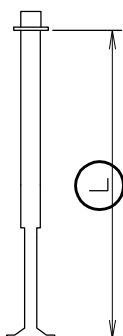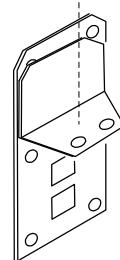

	poloha H1	poloha H2	poloha H3	poloha H4
výška aretačnej nohy L	313mm	337mm	361mm	385mm

Po zmontovaní výrobku vložte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera separovaného zberu s príslušným označením označením plasty/kartón

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.