

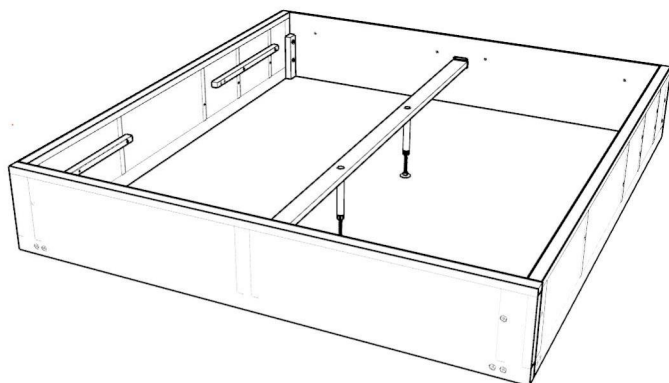



Korpus PPR (bez úložného priestoru)

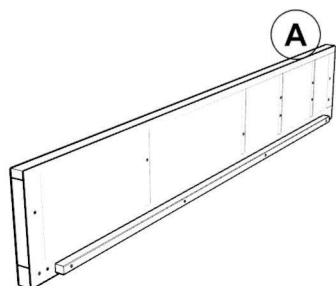


Korpus KU2 (s úložným priestorom)

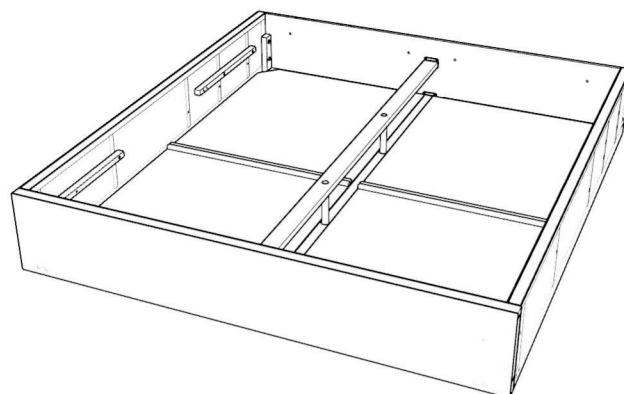


postrannica ľavá 1ks

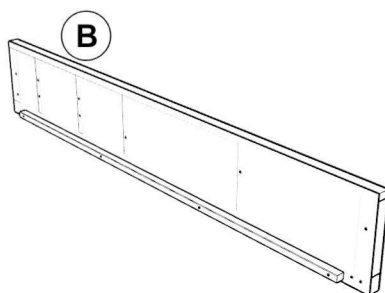


postrannica pravá 1ks

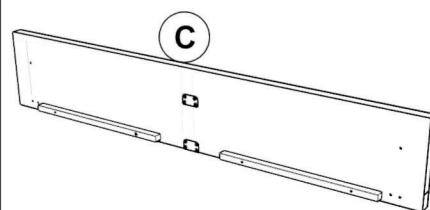

predné čielko 1ks

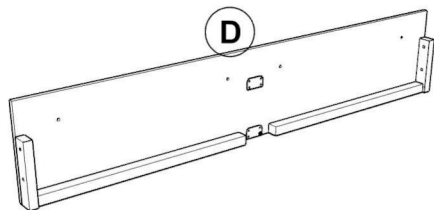


zadné čielko 1ks

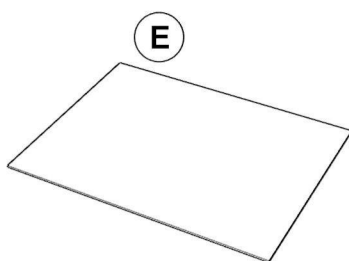


dno 6ks (iba pri KU2)



strednica 1966x70x25 1ks




strednica 1966x100x25 1ks
(iba pri KU2)




zadná výstuha pod rošt 2ks




predná výstuha pod rošt 2ks

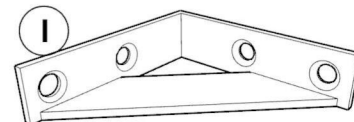

uholník 2ks



háčik 2ks

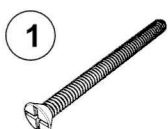


skrutka M6x75 12ks




skrutka M6x45 10ks



skrutka M6x30 2ks



podložka okenná
Ø8 4 ks



predĺženie retifikačnej
nohy 2ks
(platí iba pri nožičkách vysokých
150 mm)




retifikačná noha 2ks

Položka L a M
je pribalená
pri nohách.




klobúčková
matica 4ks



podložka
široká Ø6
4ks


Postrannica ľavá A

I.

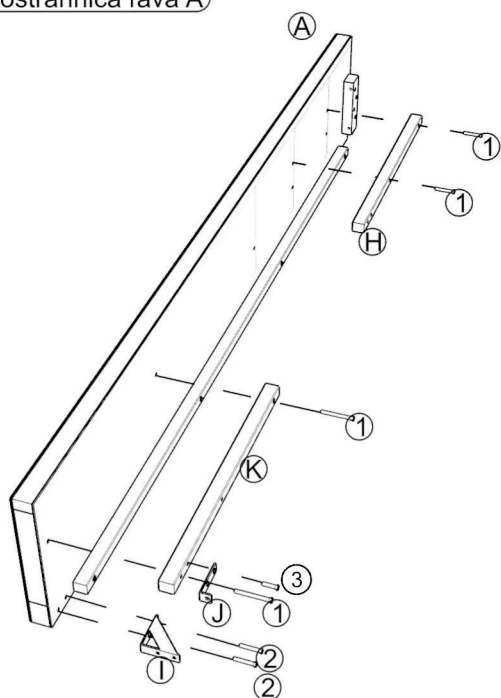


Postrannica pravá B

II.

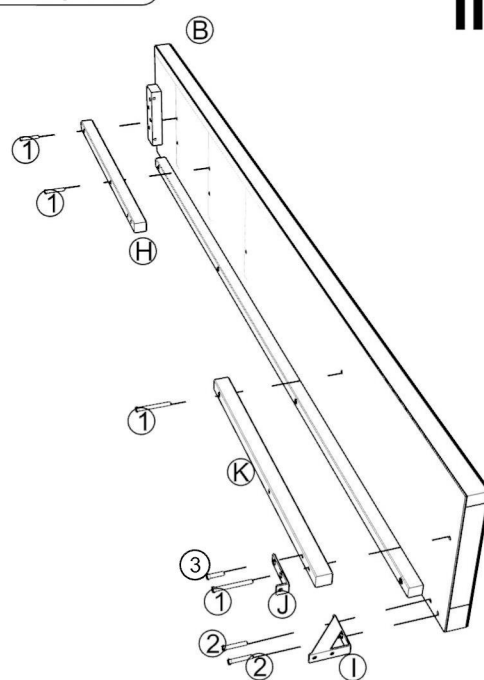


zadné čielko D

III.

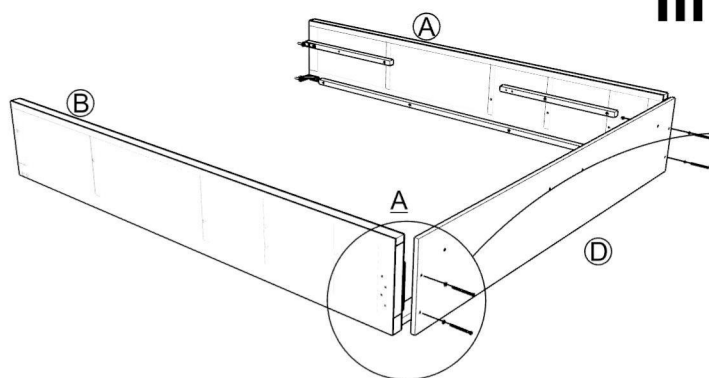


A

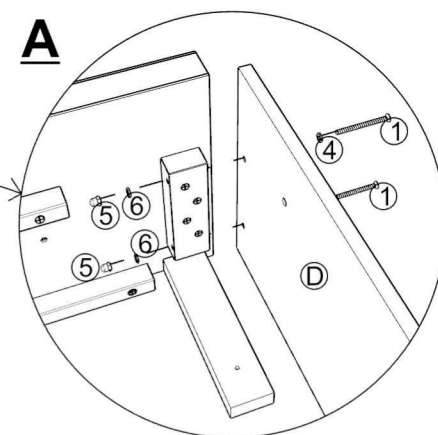


predné čielko C

IV.

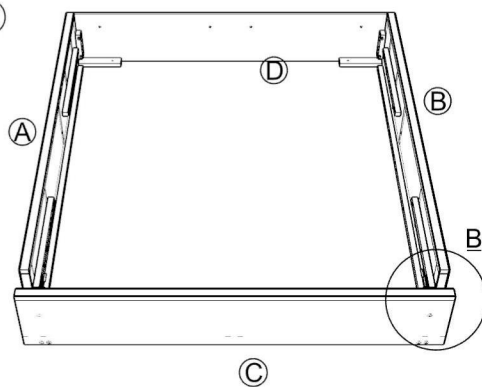


B

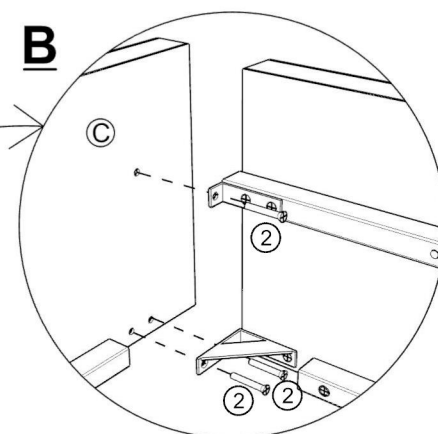


V.


Korpus otočte a podľa typu zvolených nožičiek prevedte montáž podľa montážneho návodu pre nožičky

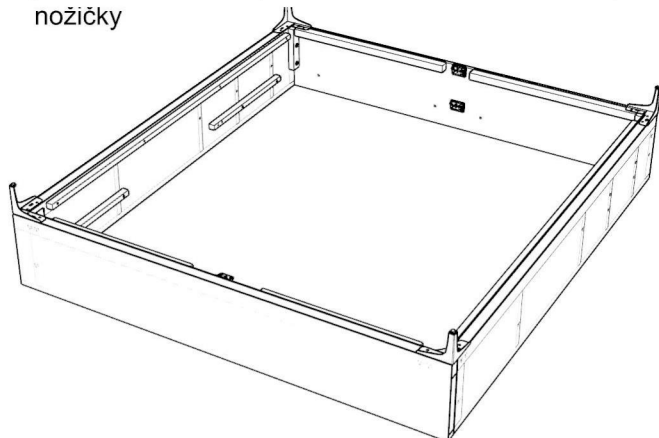

po namontovaní nožičiek korpus otočte späť.

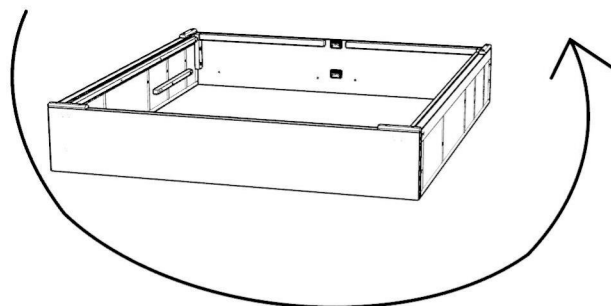


VI.

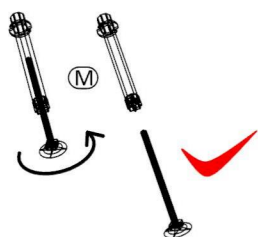

VII.


Predĺženia L platia iba pre nohy vysoké 150mm

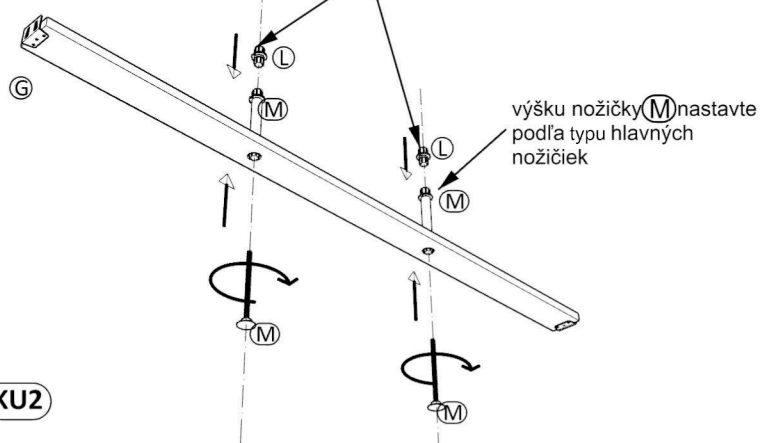

platí iba pri KU2


VIII.

výšku nožičky (M) nastavte podľa typu hlavných nožičiek

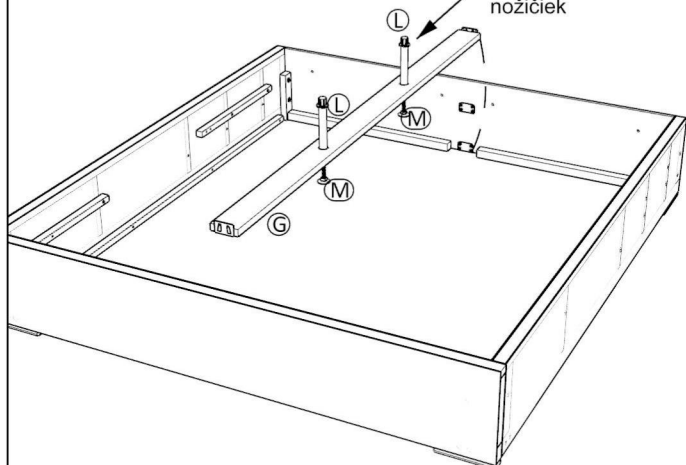

platí iba pri KU2


IX.

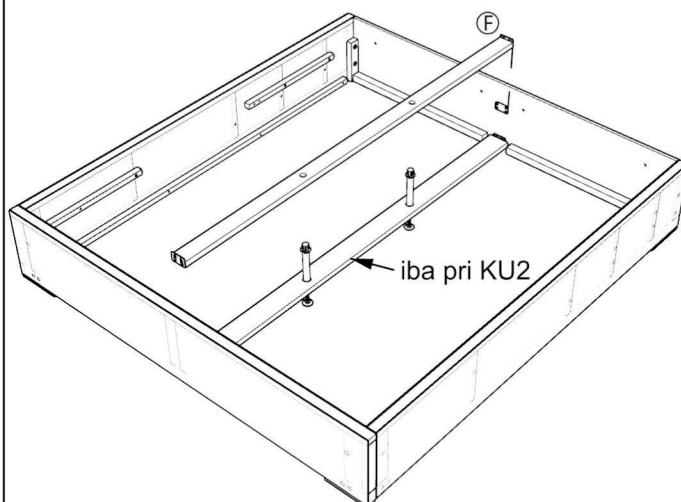

Montážny návod pre hlavné a pomocné nohy


montážny balíček PN11
pre nohy: *TH, KD*

1 matica M8 2 ks	2 podložka Ø8 2ks	3 samorezka 5x35 6 ks	4 samorezka 5x80 3 ks	5 montážny plech 2ks
------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

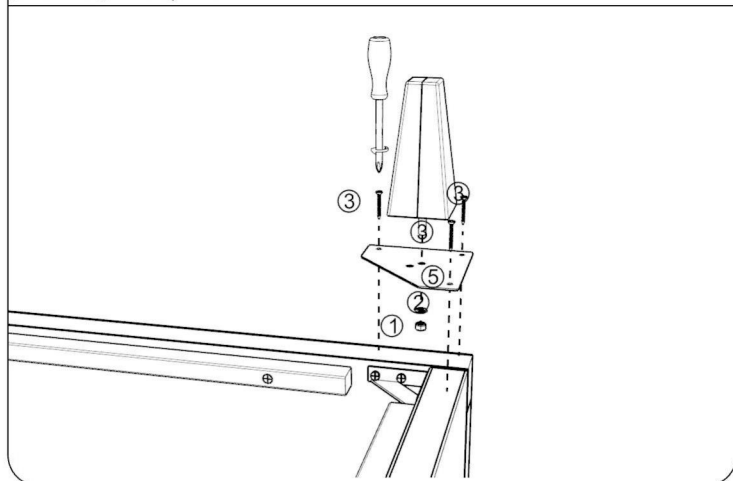


montážny balíček PN12
pre nohy: *GRN*

6 skrutka M6x25 4 ks	3 samorezka 5x35 6 ks	4 samorezka 5x80 3 ks	5 montážny plech 2ks
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

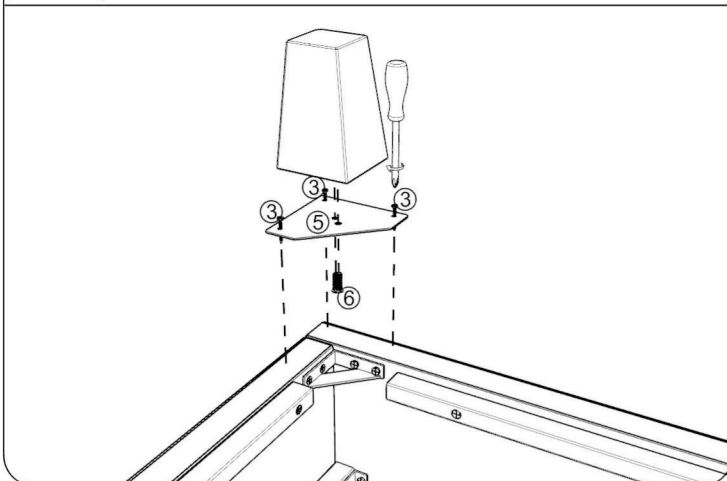


montážny balíček PN13
pre nohy: *SLI, SLC, LIC, MKC, LKI, LKC*

3 samorezka 5x35 6 ks	4 samorezka 5x80 3 ks	7 podložka okenná Ø8 6ks
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

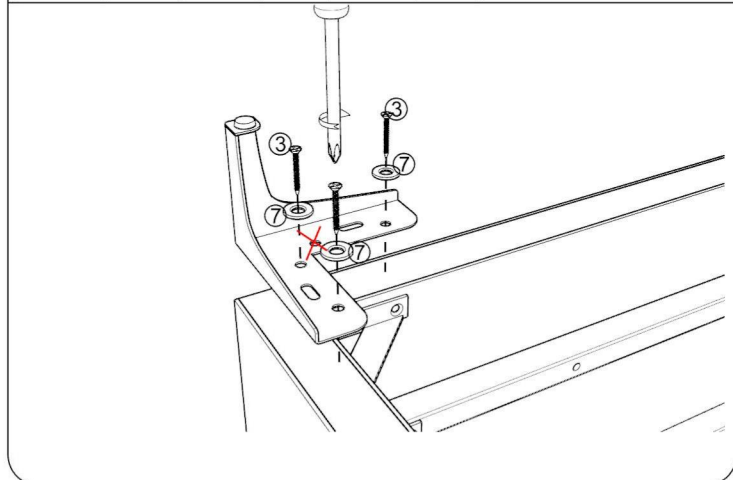



montážny balíček PN14
pre nohy: *LIC*

3 samorezka 5x35 4 ks	4 samorezka 5x80 3 ks
-----------------------------	-----------------------------

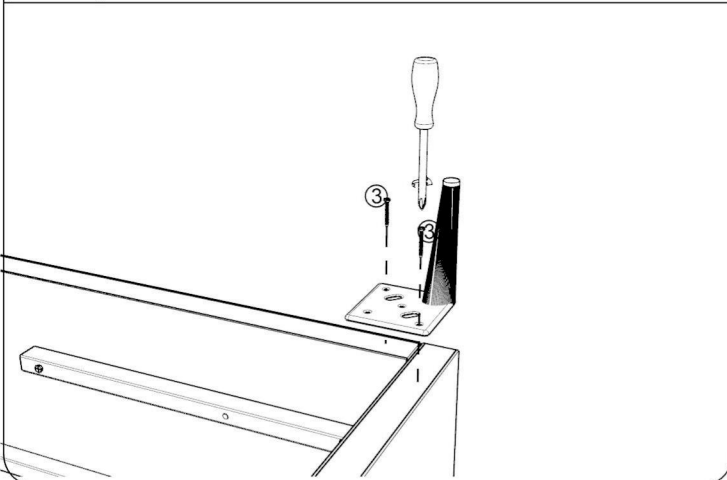

montážny balíček PN15
pre nohy: *EVE*

8 samorezka 4x50 7 ks

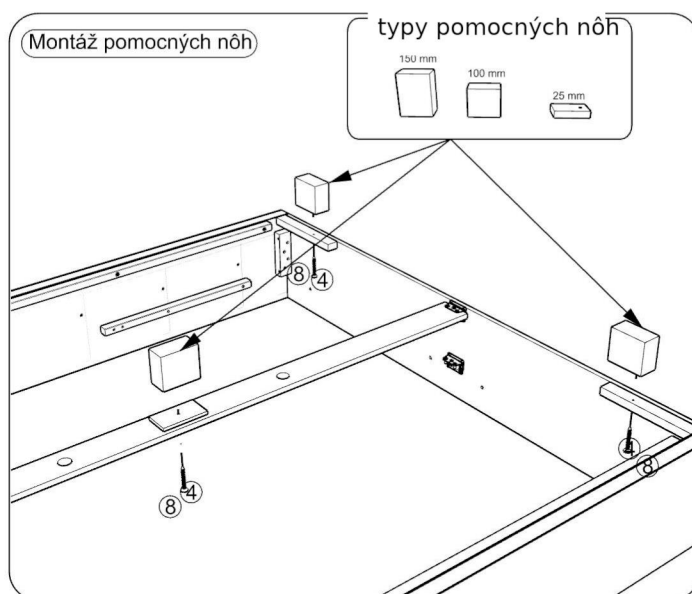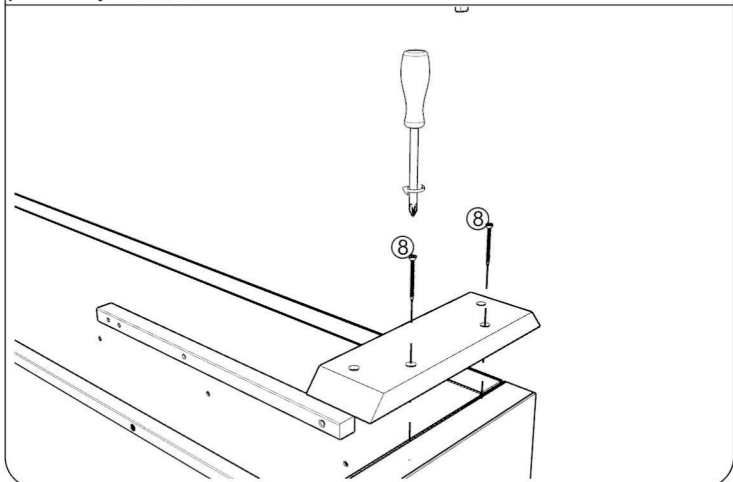

Poznámka: Pri korpuse **KU ppr** bude zostávať skrutka navyše č.4 alebo č.8.

Aktualizované: 18.9.2026