
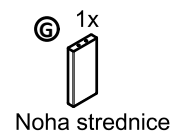
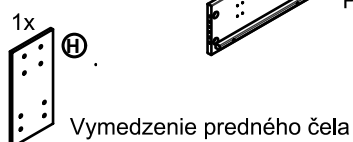
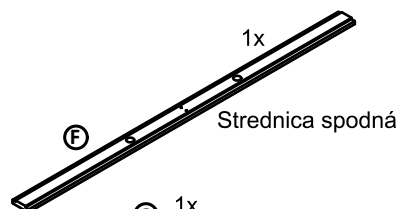
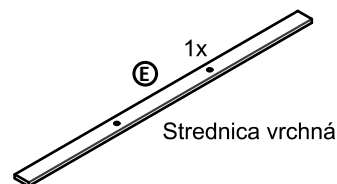
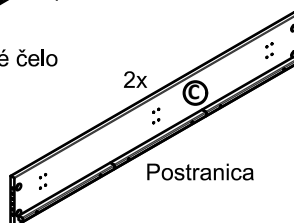

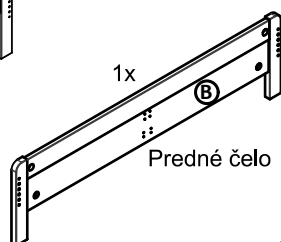







Montážne kovanie:

 1 kolík Ø10/40 - 19ks	 2 samorezka 4x20 - 58ks	 3 samorezka 4x50 - 2ks	 4 šmykové kovanie 5 stup. - 8 párov	 5 šmykové kovanie - 2 páry	 6 spojovací plech - 1ks	 7 sektorová podlož. - 8ks
 8 sektorová skrutka - 4ks	 9 zapustná skrutka M6x70 - 4ks	 10 okenná podložka - 4ks	 11 sektorový kľúč - 1ks	 12 aretačná noha - 2ks	 13 filcová podložka - 20ks	

Zoznam dielov:

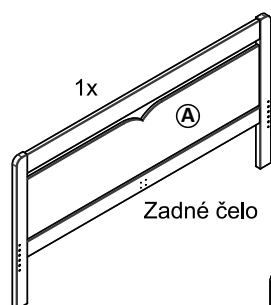


Montáž korpusu postele:

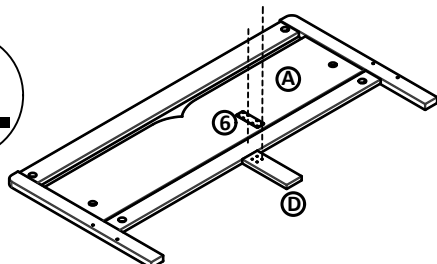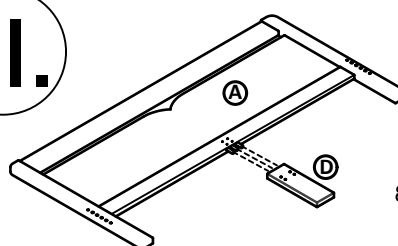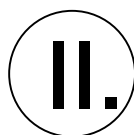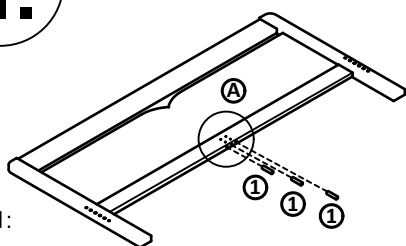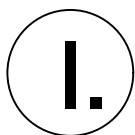


IV.

Detail 4:

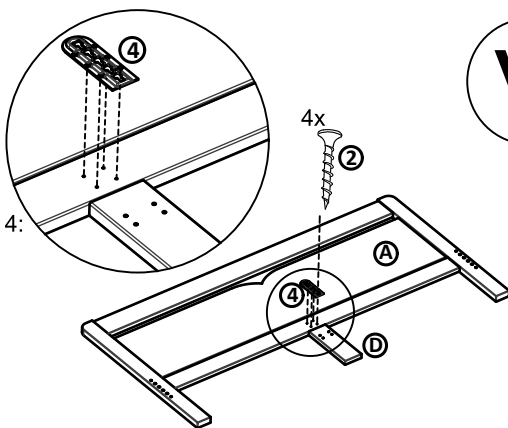


V.

Detail 5:

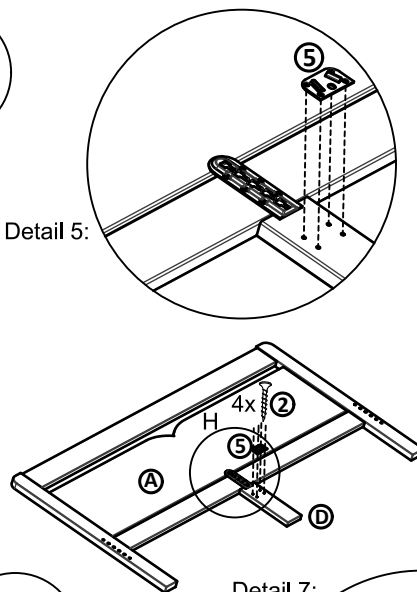


VI.

Detail 6:

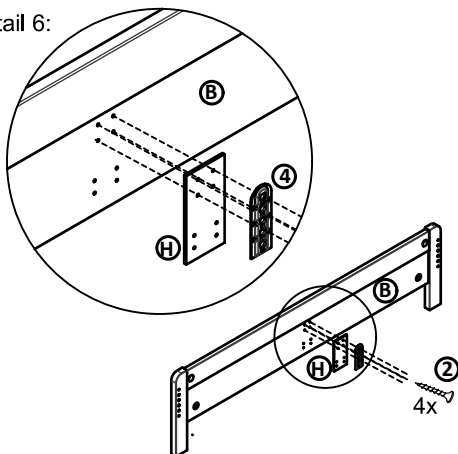


VII.

Detail 7:

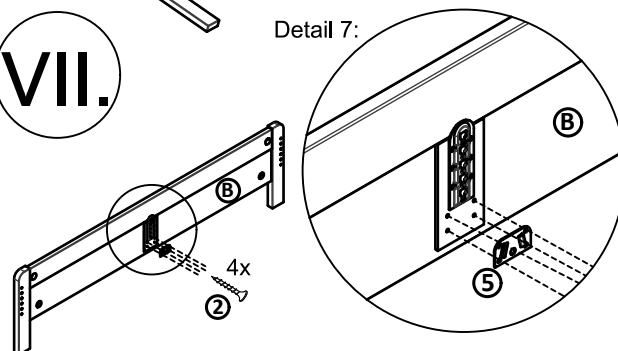


VIII.


Detail 8:

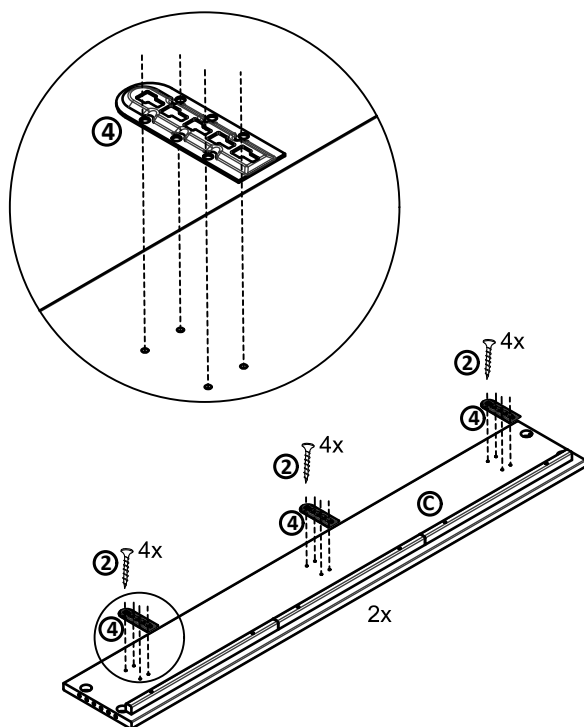


IX.

Detail 9:


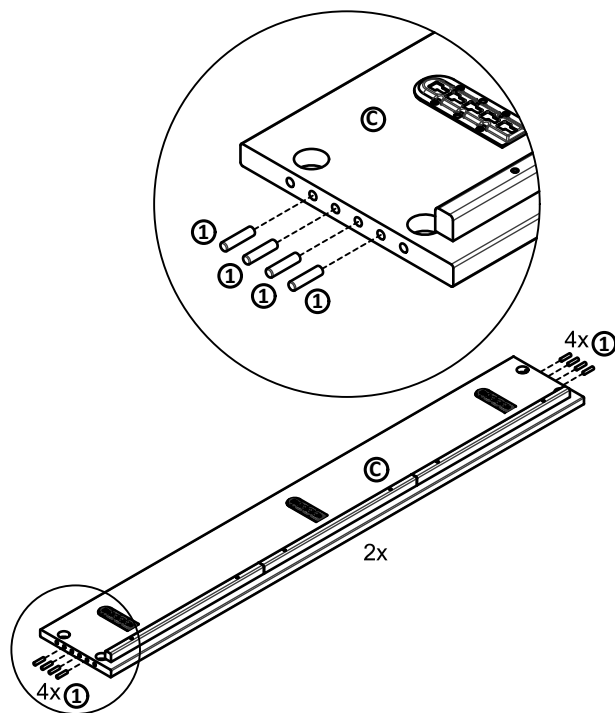


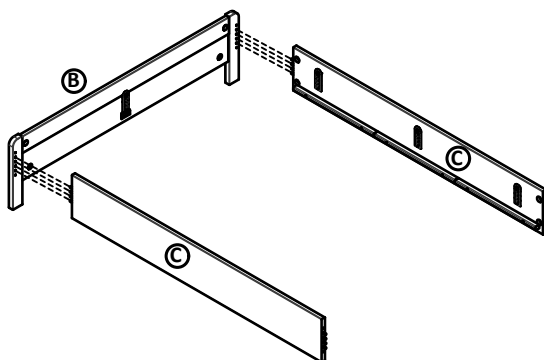X.**XI.**


Detail 11:

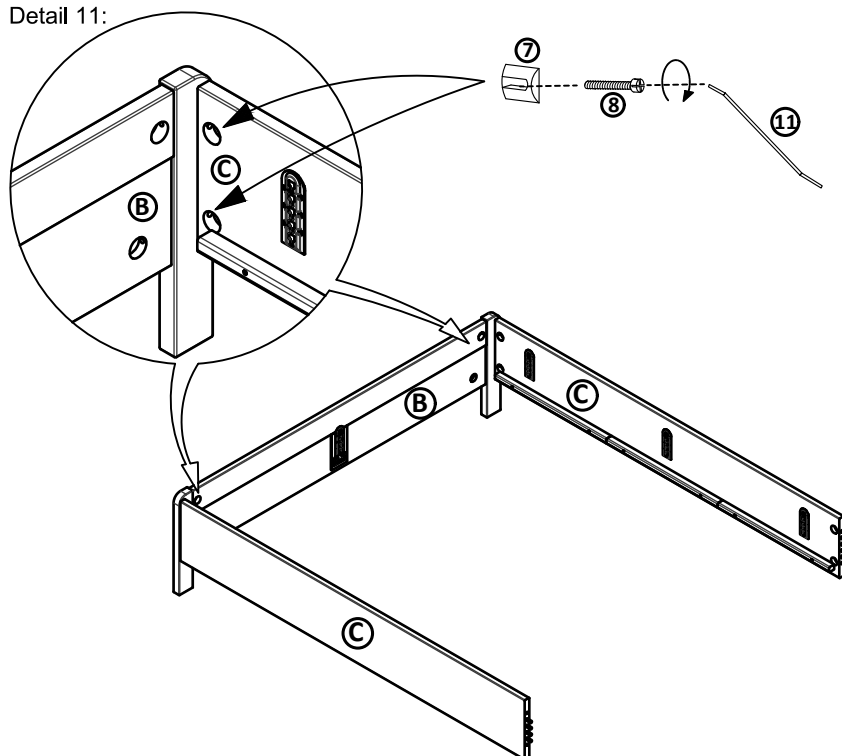**XII.**

Detail 12:

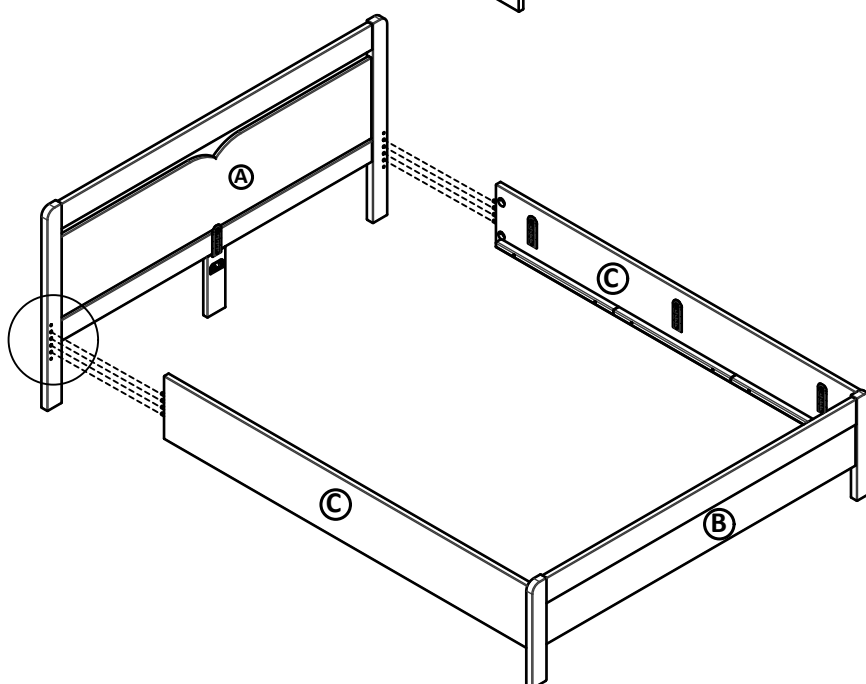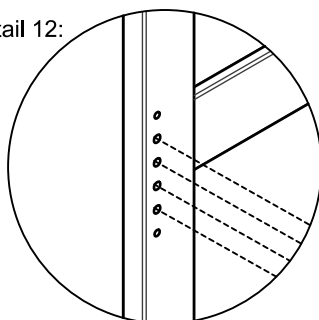


XIII.

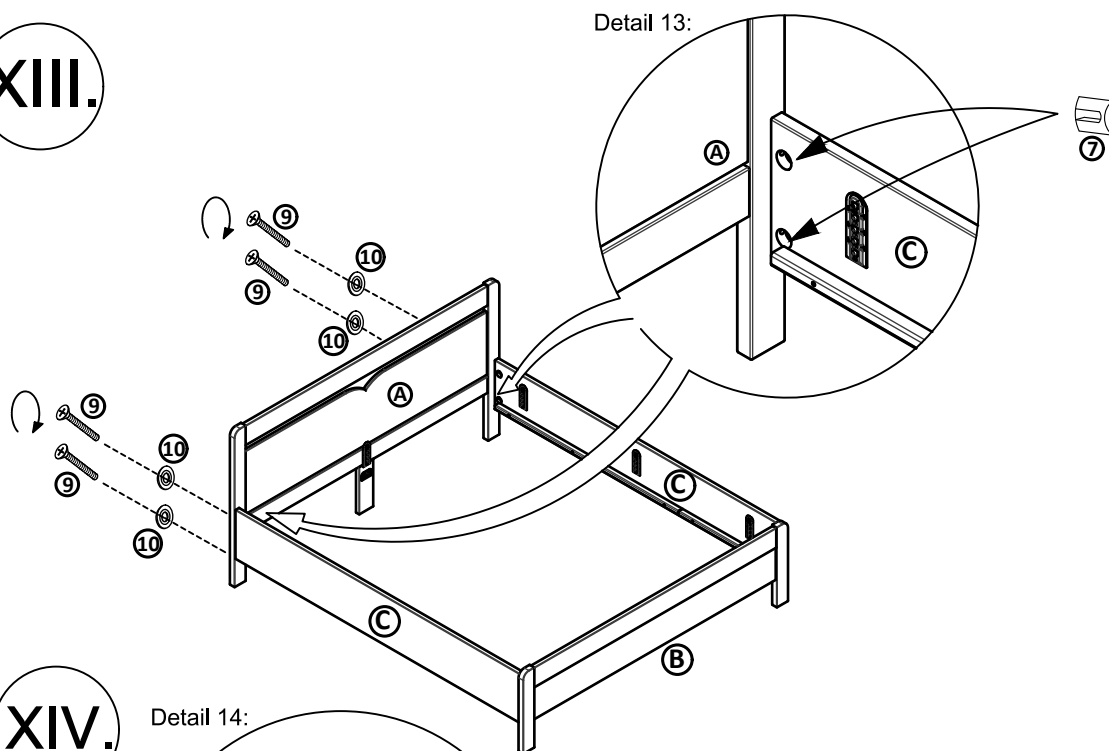


XIV.

Detail 14:

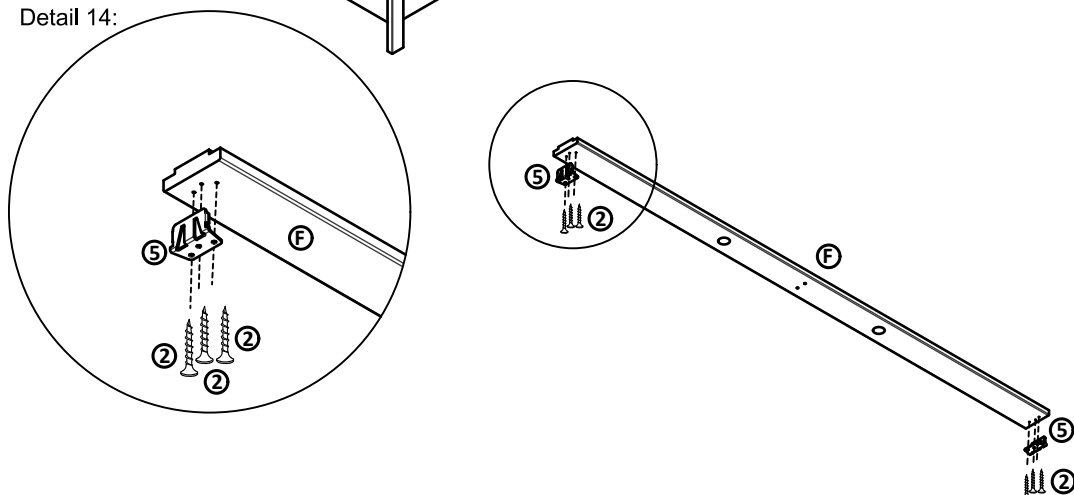


XV.

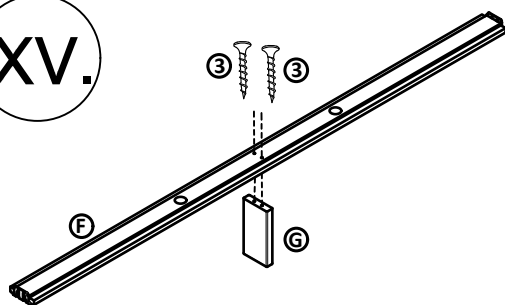


XVI.

Detail 16:

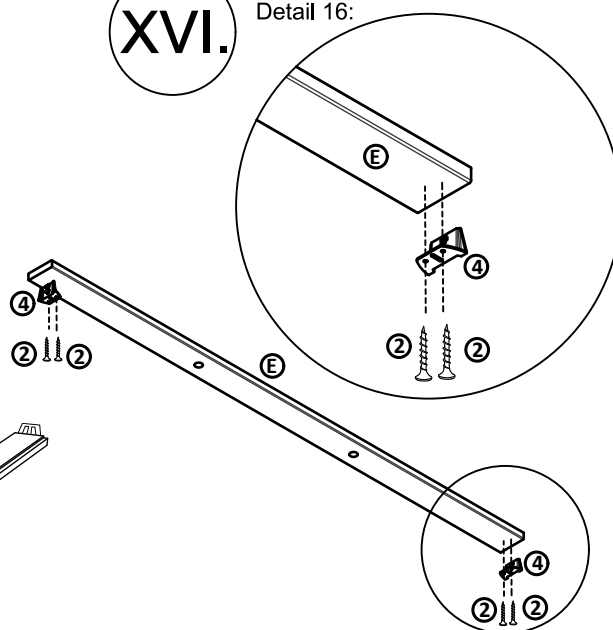


XVII.

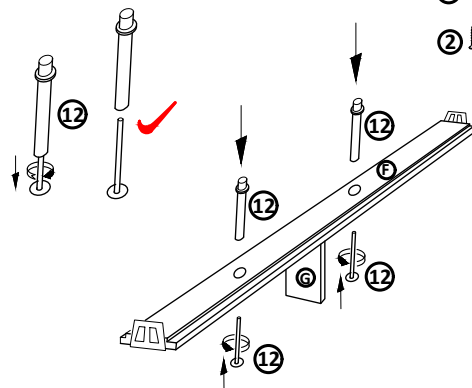


XVIII.

Detail 18:

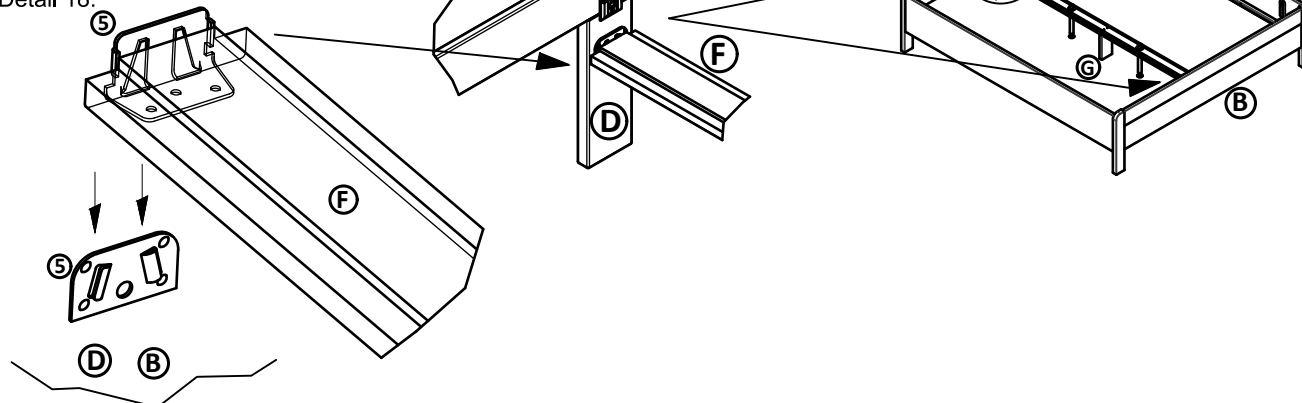


XIX.

Vloženie úložného priestoru : (v prípade, že úložný priestor nie je objednaný, pokračuje sa krokom XX)


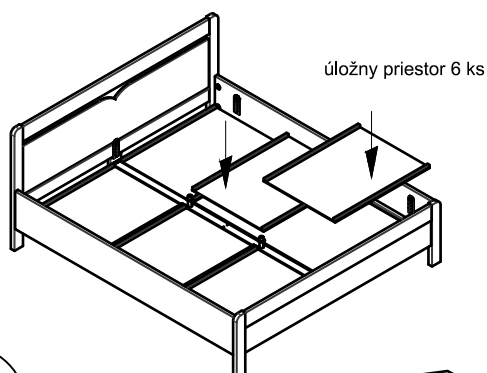


XX.


Detail 20:

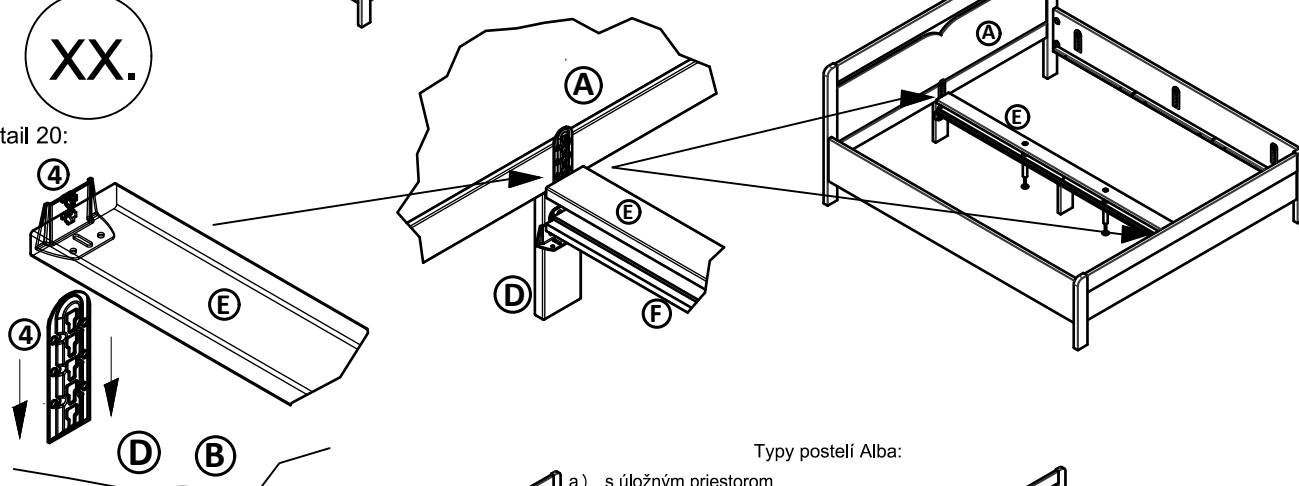

XXI.

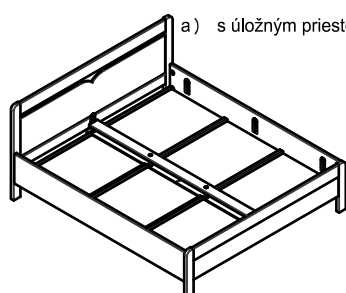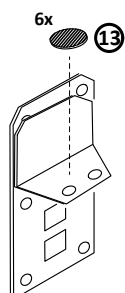

a) s úložným priestorom

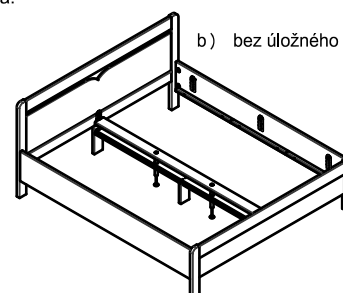

b) bez úložného priestoru

Typy postelí Alba: