


detská postielka BAMBI


Postielka sa dodáva v demontovanom stave.
Posielku tvoria 2 balíky

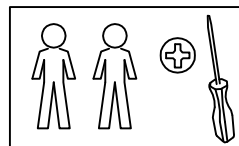





str. 1

Montážny návod


Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu potahovej látky, prípadnému oderu.


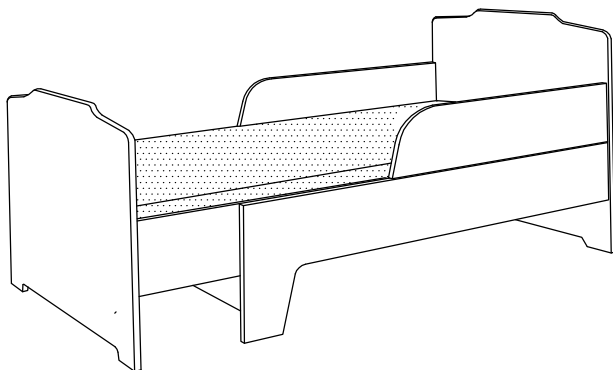



Montážne kovanie :

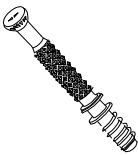1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
plastový klzák - 6ks	klínc 1,8x32 - 12ks	tiahlo excentra - 18ks	okenná podložka - 2ks	excenter - 18ks	samorezka 4x30 - 12ks	krytka excentra - 18ks





Montážne dielce :

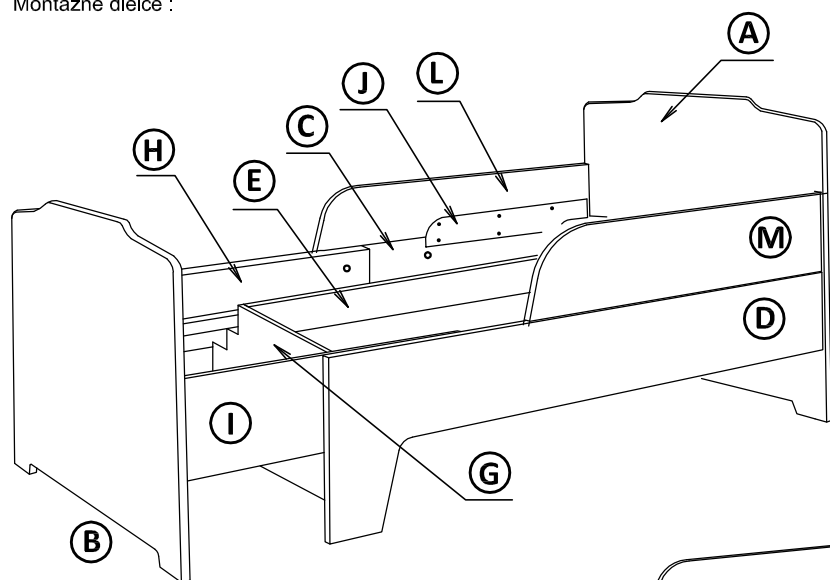


8 	9 	10 
kolík Ø8/35 - 24ks	zápustná skrutka M6x30 - 2ks	samozávrtná samorezka 4x45 - 4ks

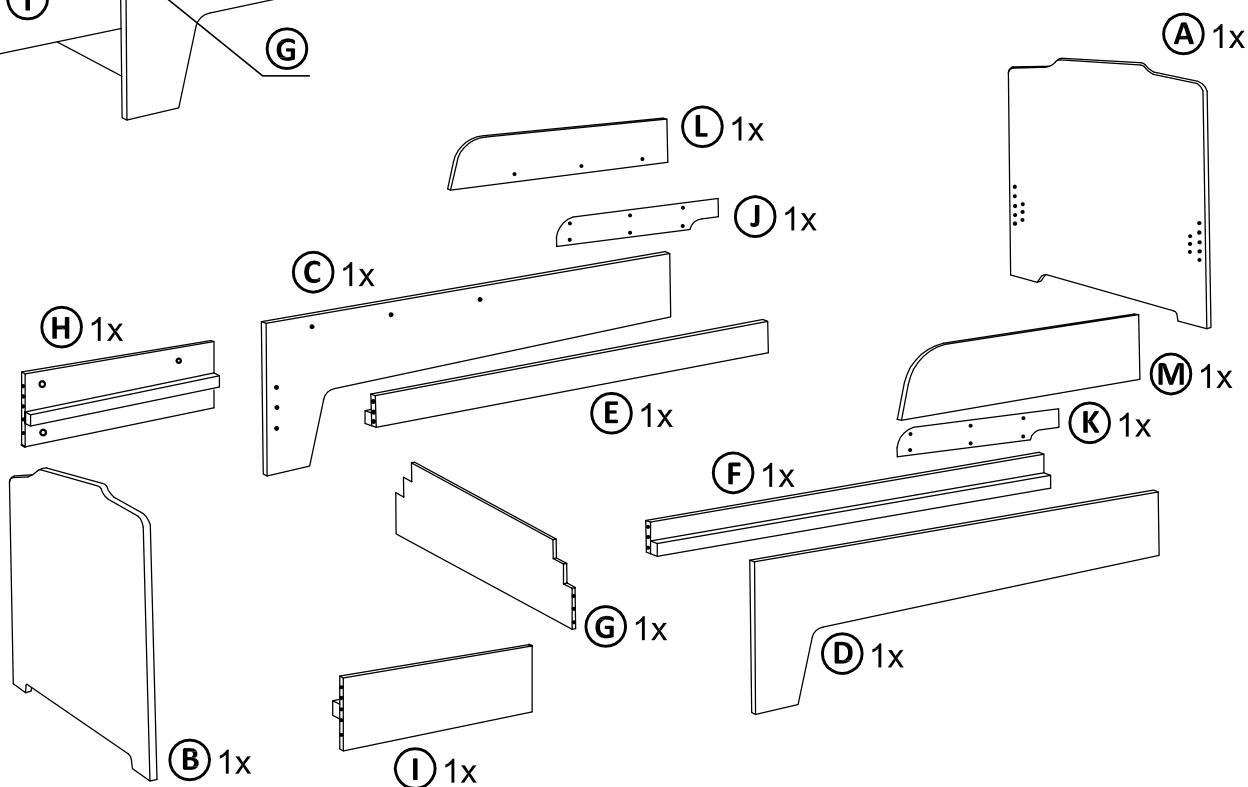


I.

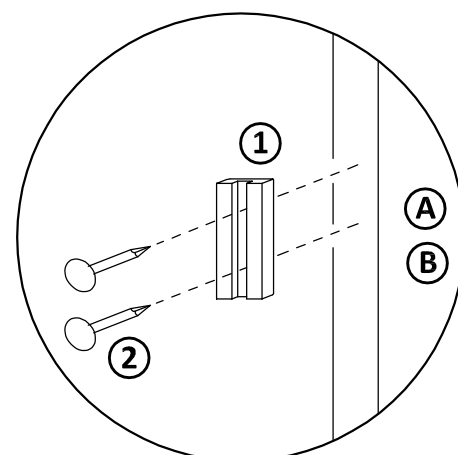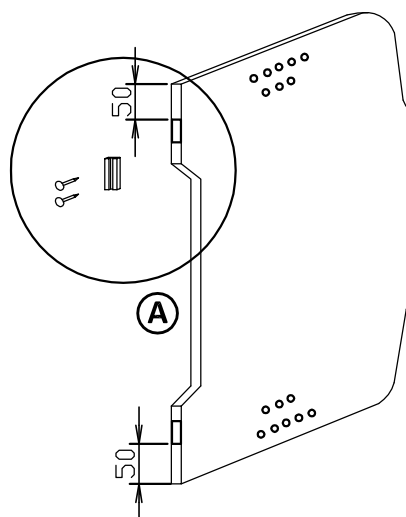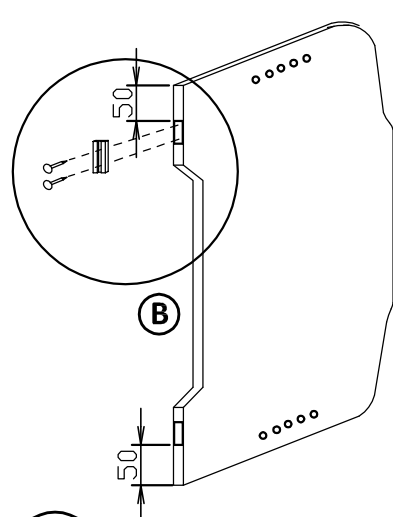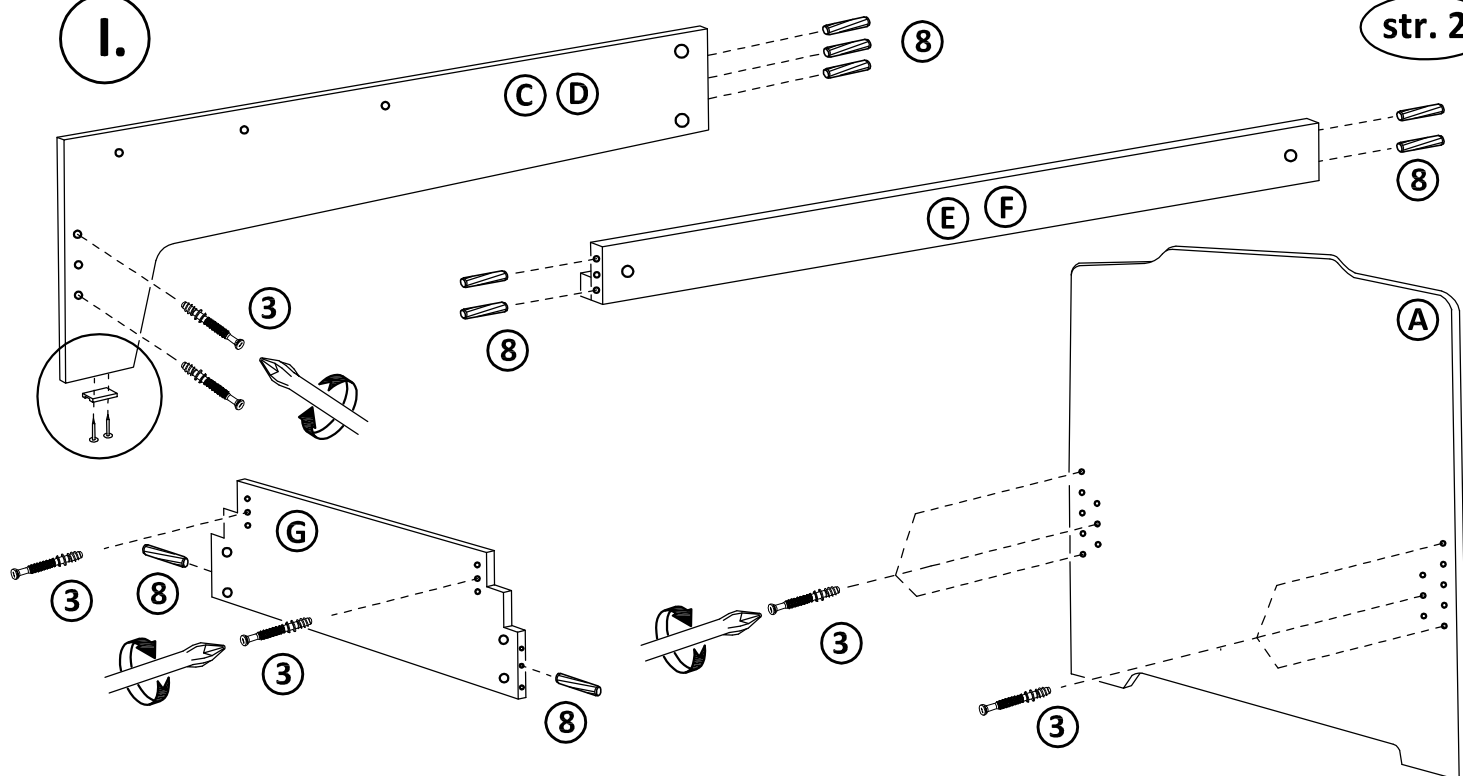

II.

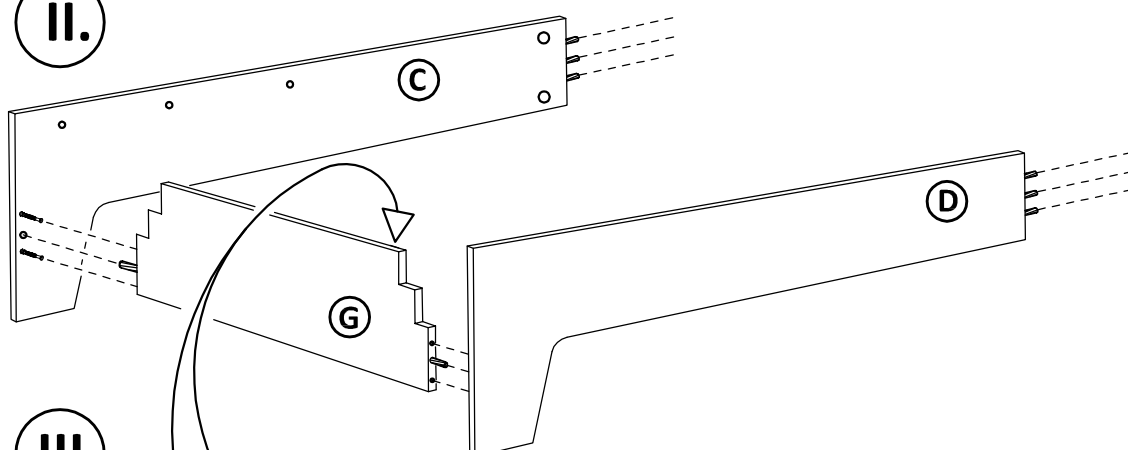

III.

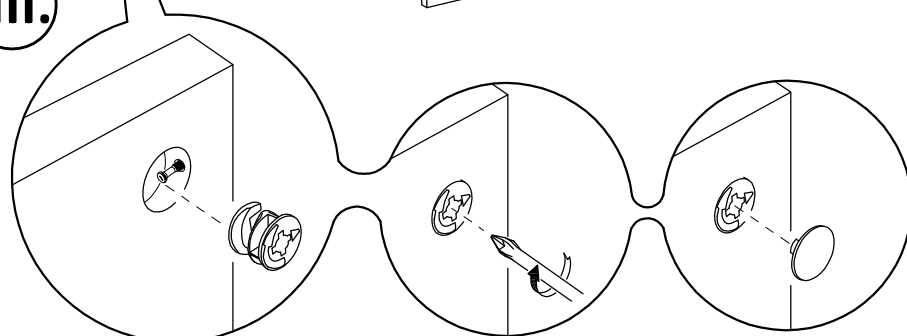


po spojení bočnic **C** a **D** s příčkou **G** vložte do díř ríahlo excenta **5** a dotiahnite excenter.


na excenter **5** pripevnite krytku excentra **7**.

Tento bod sa opakuje v krokoch V., VI., IX.,


IV.

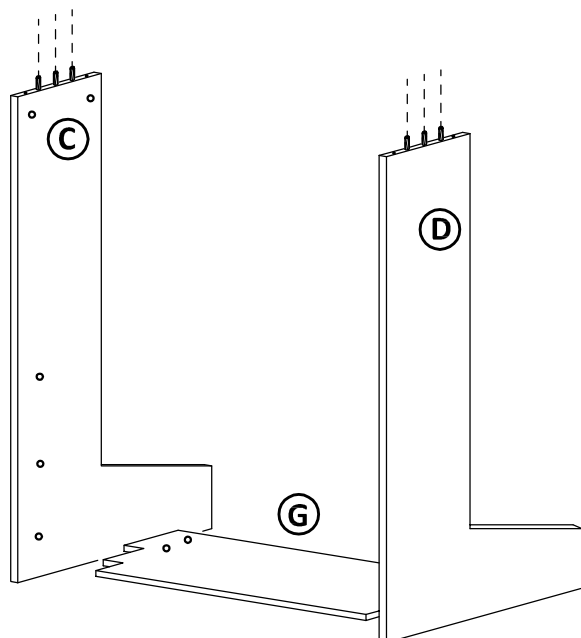


V.

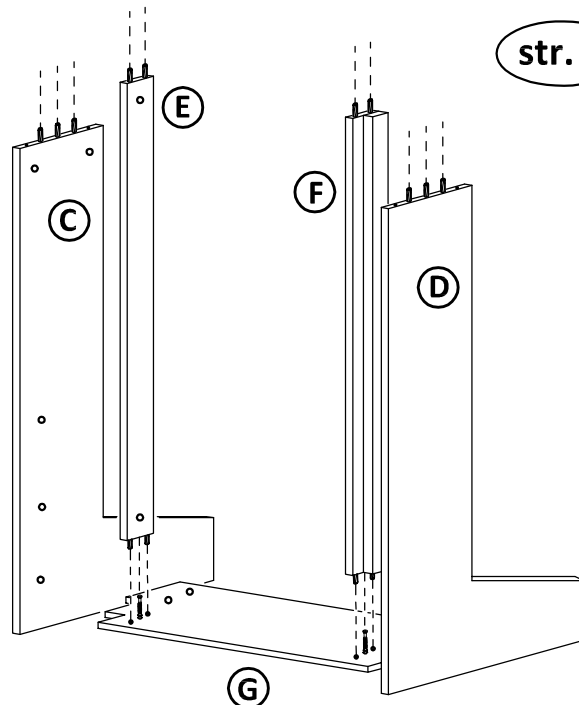


VI.

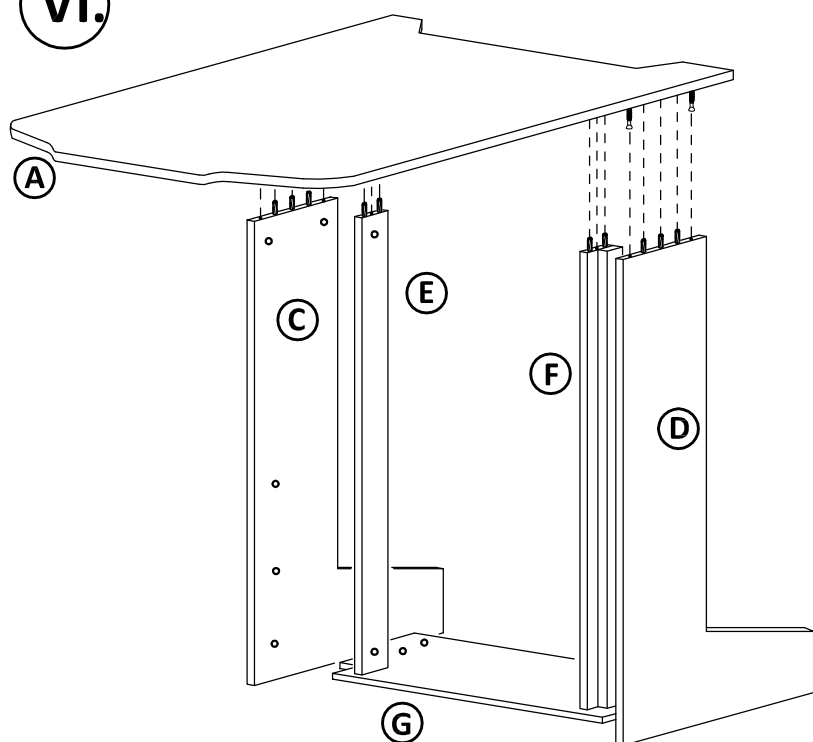


VII.

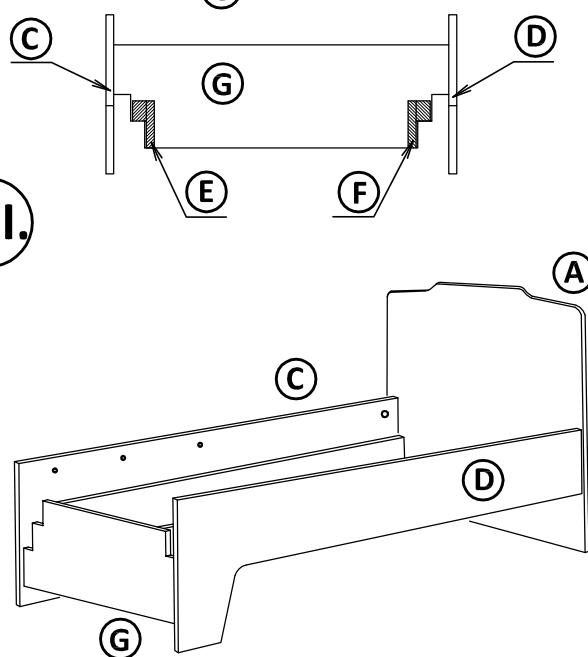


VIII.


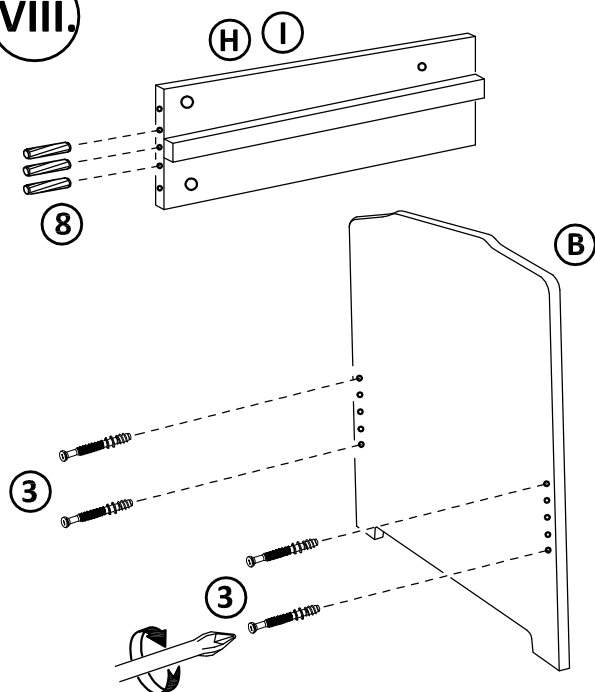


IX.


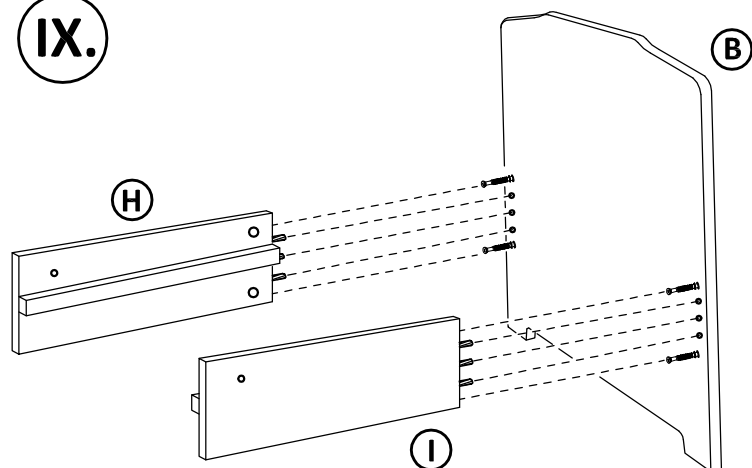


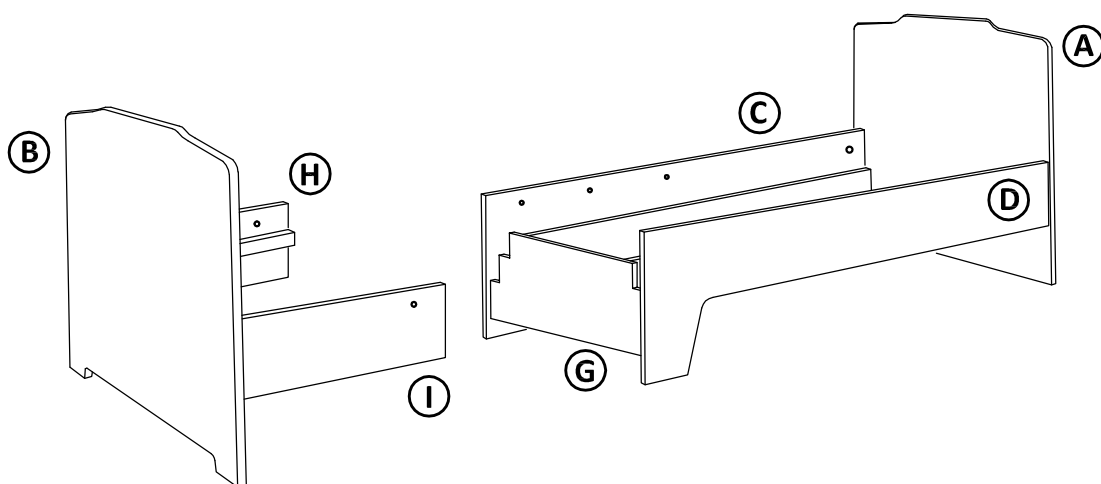


XI.

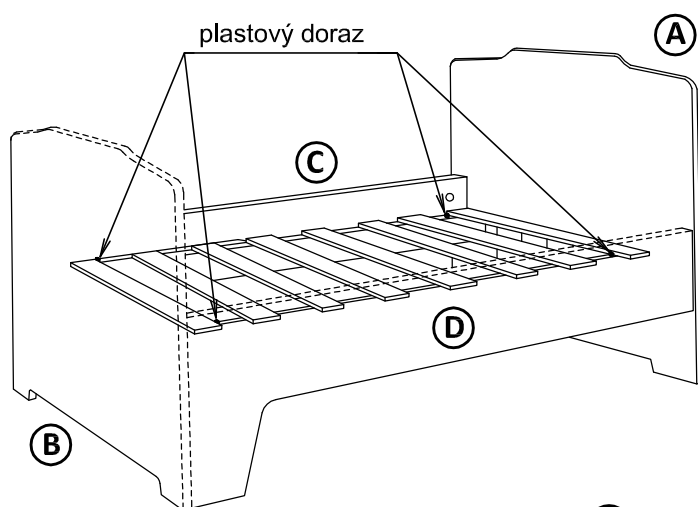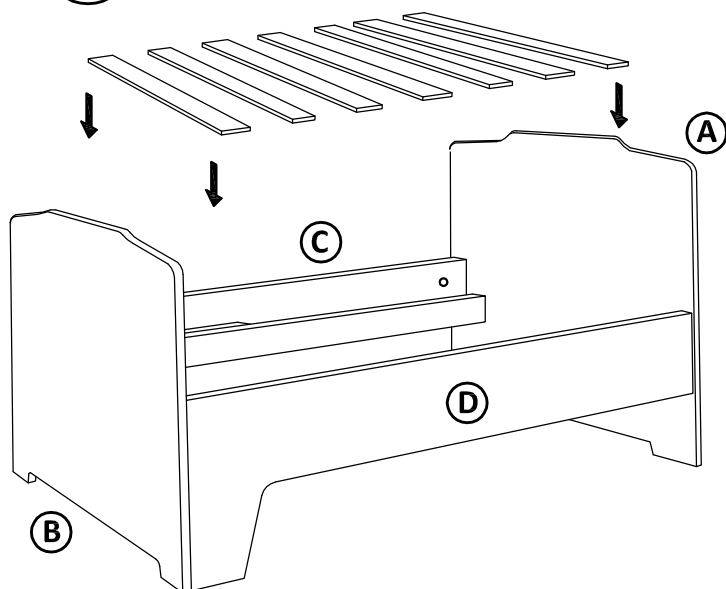

(XII.)

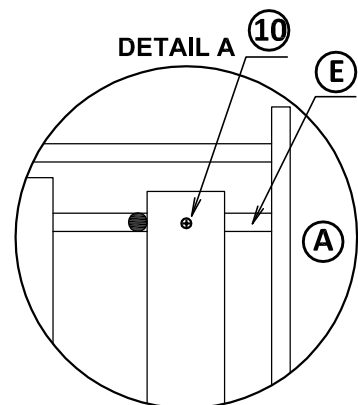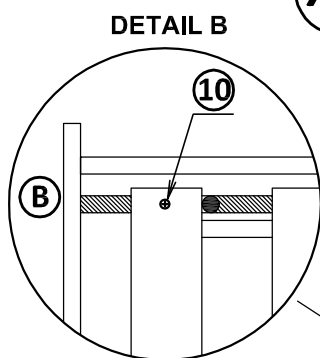


obr. 2
rozložená postielka

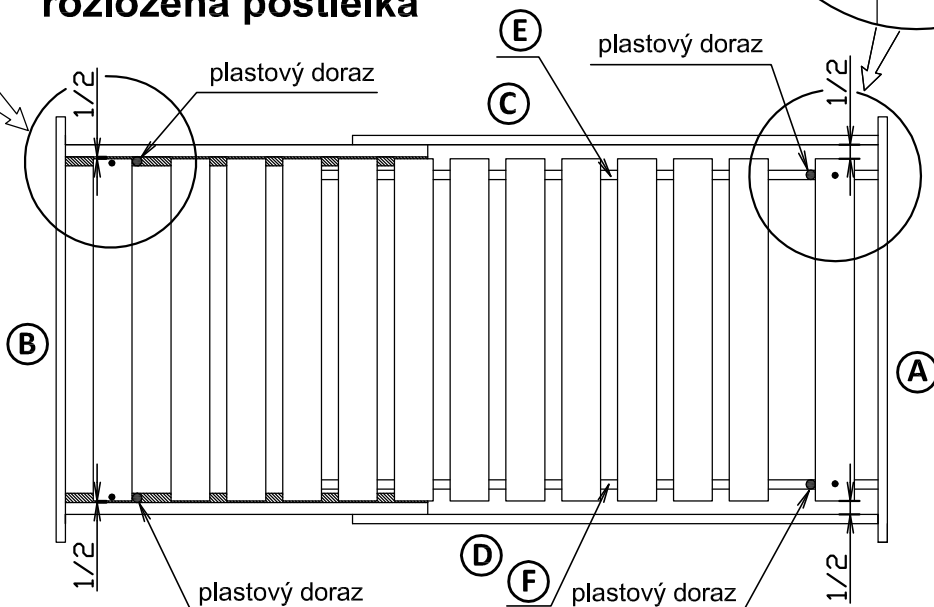


- 1, rozložte rošt a koncové laty - lišty zvinovacieho roštu prirazte ku plastovému dorazu
- 2, vycentrujte latu - lištu pri veľkom čele a priskrutkovať do stredu spodného vnútorného lubu (E,F) vid'. DETAIL A
- 3, pri prednom čele latu - lištu roštu vycentrujte a priskrutkujte do spodného smrekového hranolku vid' DETAIL B

rošt musí byť rovnomerne od postraníc (C) a (D) .





XIII.

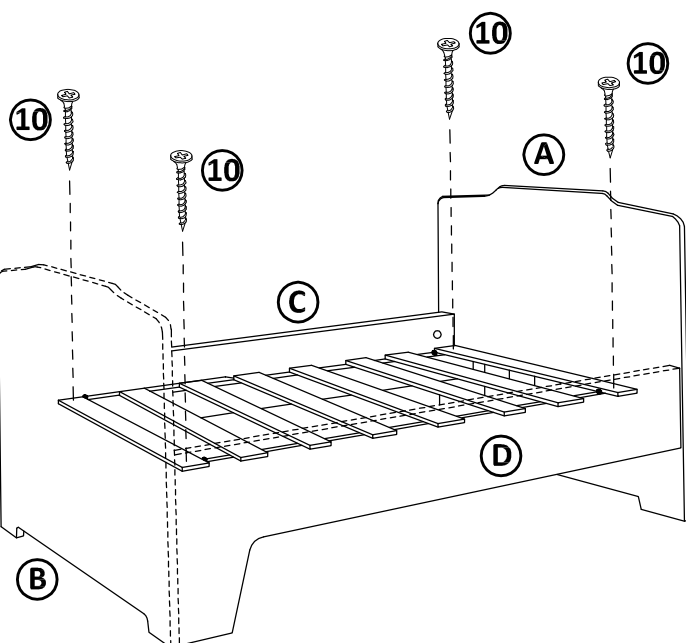


XIV.

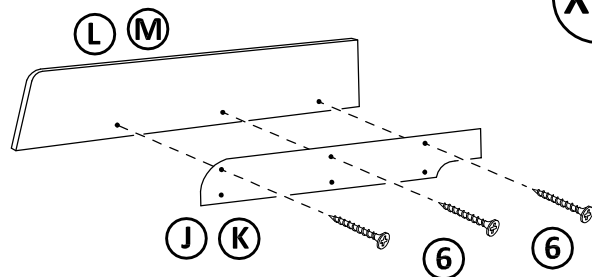

XV.

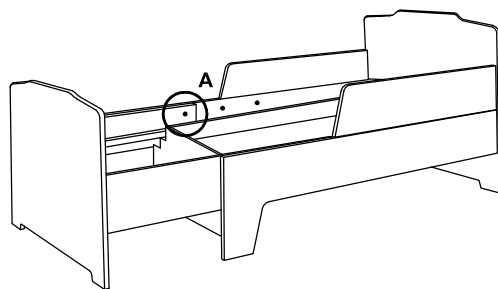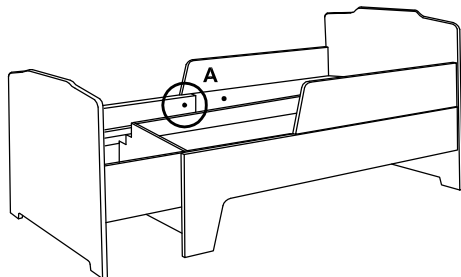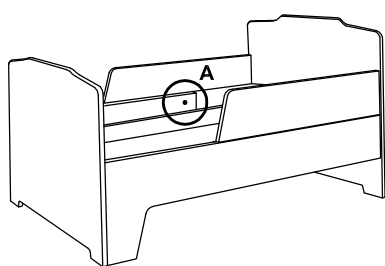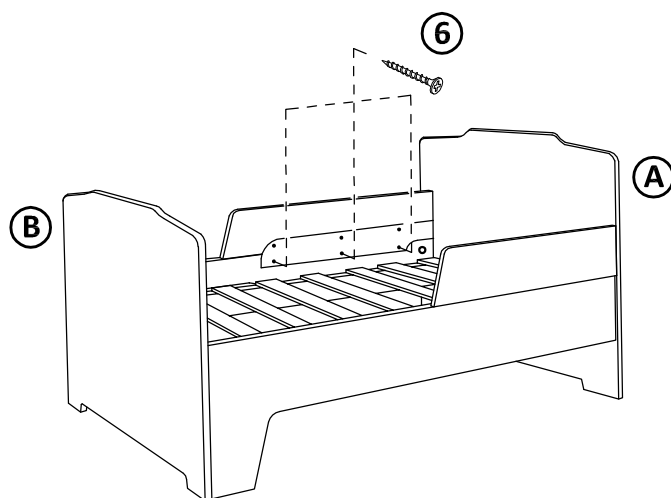

DETAIL A
zaistenie výsuvnej časti :
na pravej D a ľavej C postranici

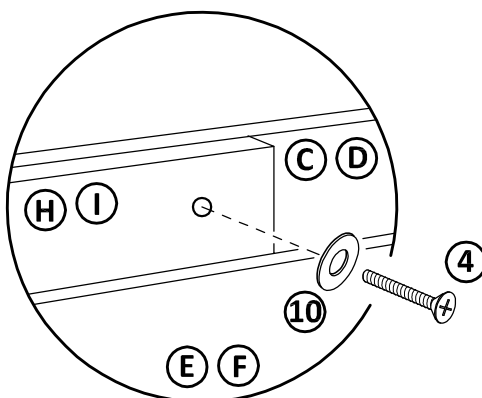

Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením označením plasty/kartón

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.





zásuvka BAMBI


Zásuvka sa dodáva v demontovanom stave.
Zásuvku tvorí 1 balík

Montážny návod





Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu potáhovej látky, prípadnému oderu.

Montážne kovanie :

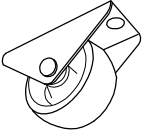
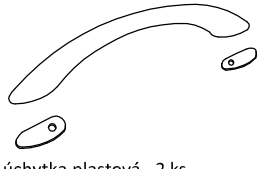
 koliesko v 27mm - 4ks	 samorezka 4x30 - 12ks	 kolík Ø8/35 - 20ks	 ťahlo excentra - 8ks
 krytka excentra - 8ks	 excenter - 8ks	 samorezka 4x25 - 2ks	 podložka 6 malá - 2ks
 úchytka plastová - 2 ks			

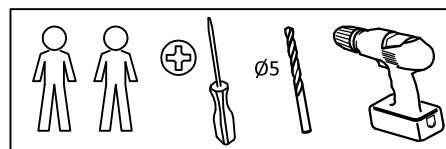


str. 1

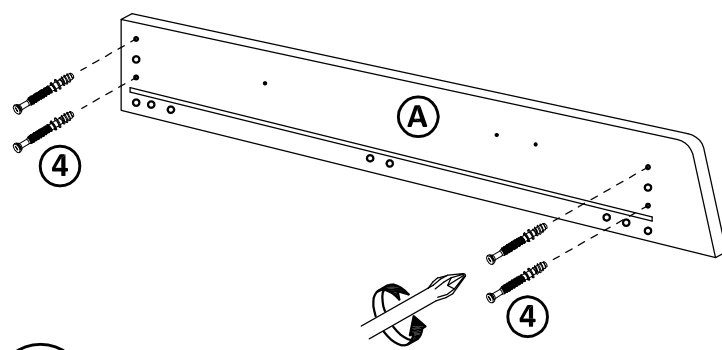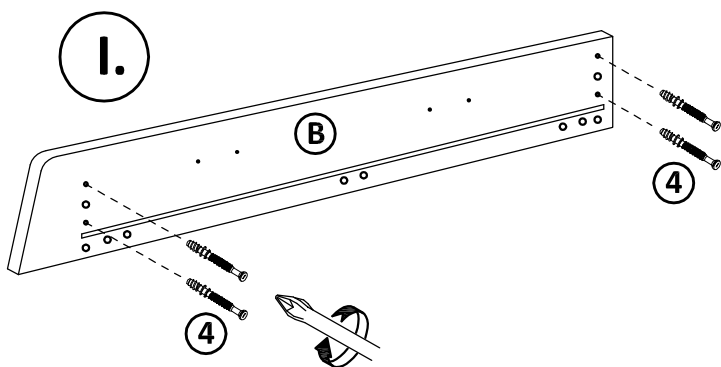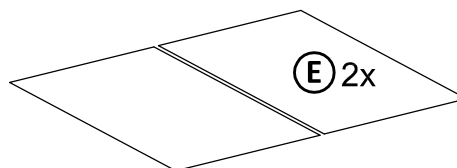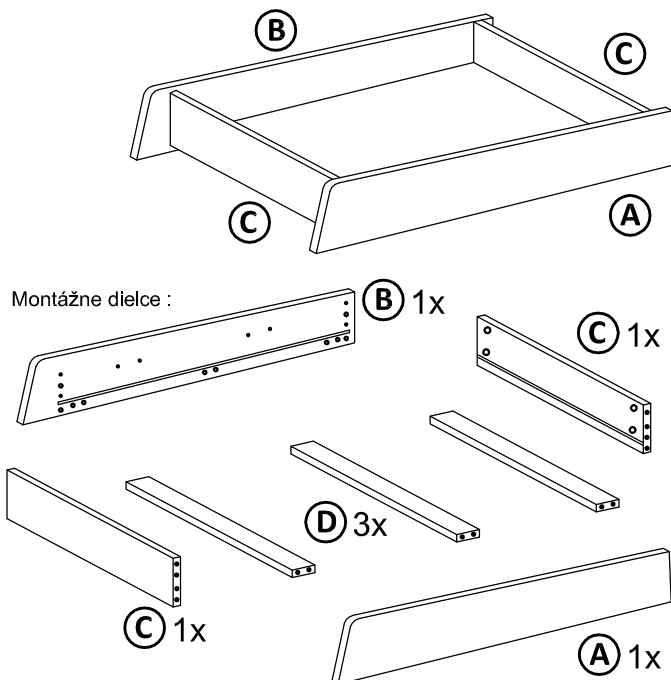

II.

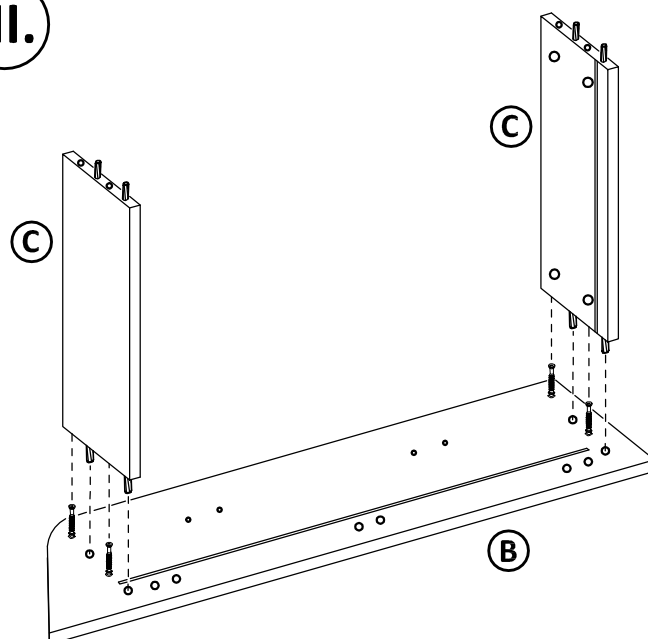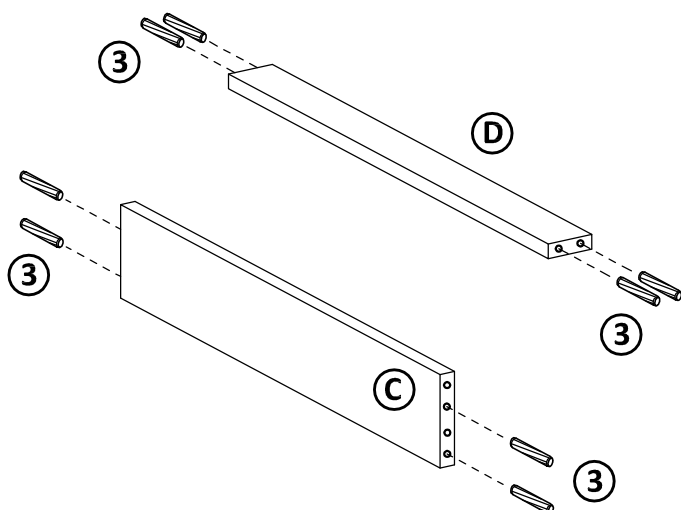


III.

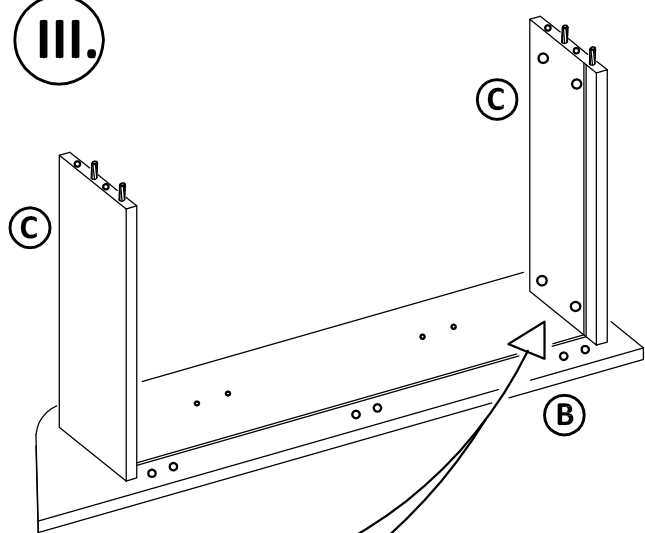


po spojení bočnic C a C s čelom A vložte do dier riahlo excentra 6 a dotiahnite excenter.

na excenter 6 pripevnite krytku excentra 5.

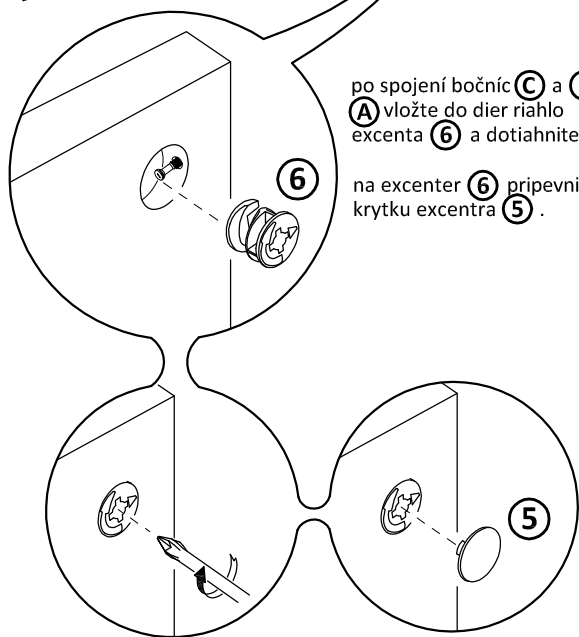

VI.

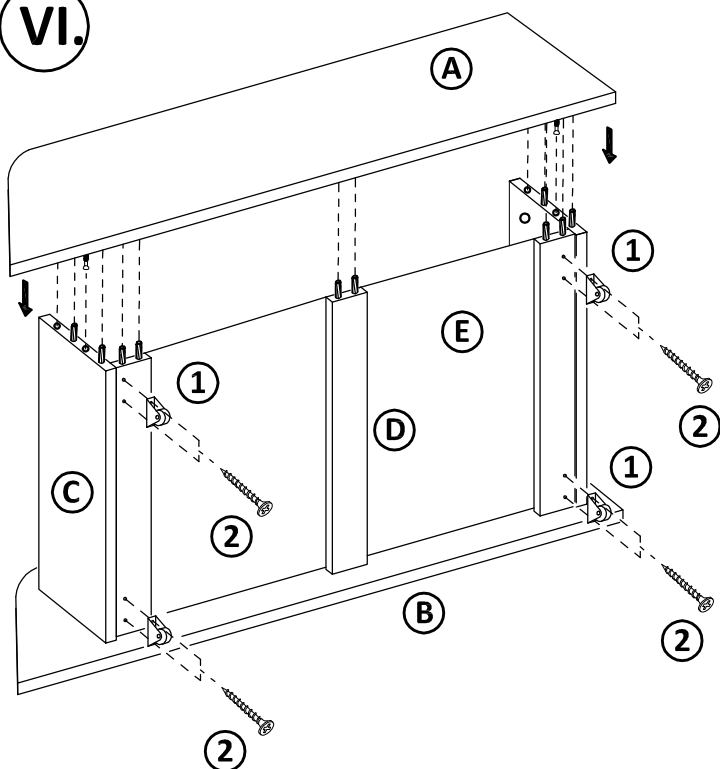


Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením označením plasty/kartón


Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.


IV.

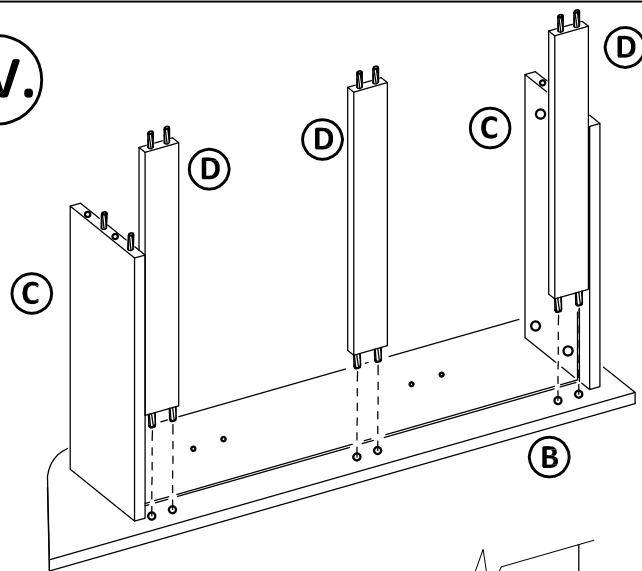

V.

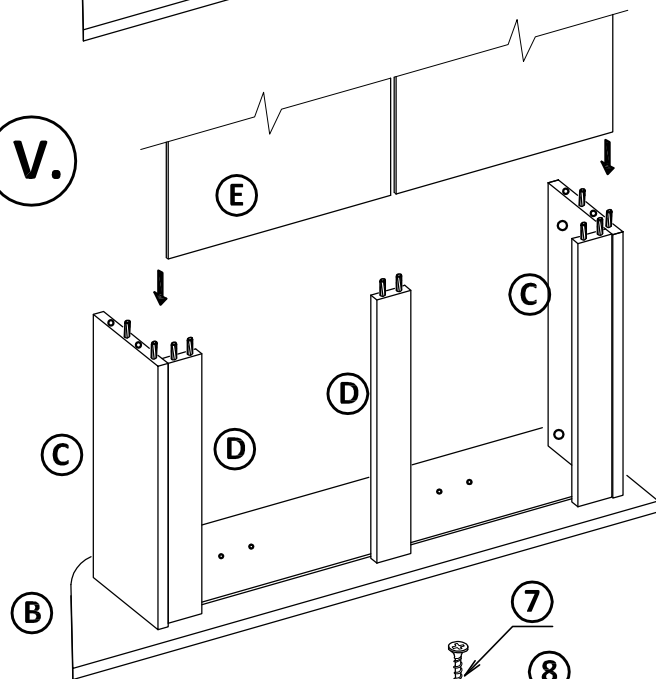


VII.

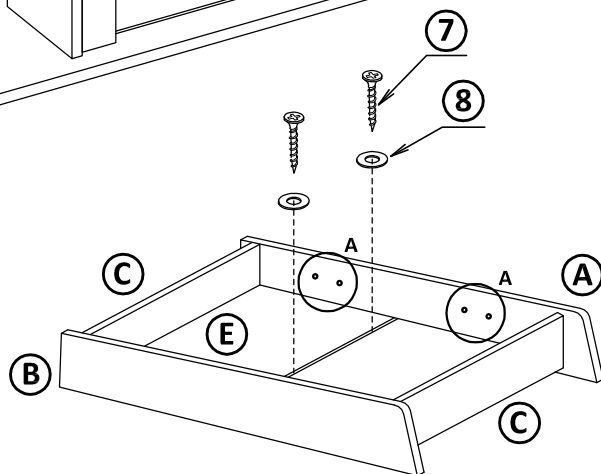

Predné čelá sú predvŕtané pre úchytok. Po zasunutí kontajnera pod posteľ do predného čela kontajnera namontujte úchytok.

DETAIL A

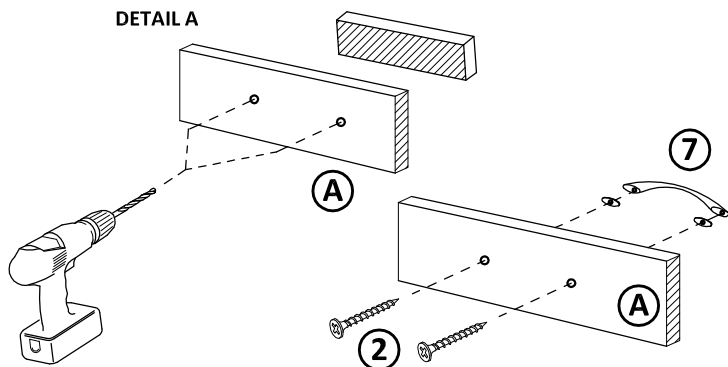

Predné čelo zásuvky má predznačené diery pre úchytok. V prípade záujmu o úchytok je potrebné dovŕtať diery : Z prednej strany pritlačte protikus (použite ochrannú obvodovú dosku z balíka) a vŕtákom Ø5 diery dovŕtajte.