




MONTÁŽ KORPUSU POSTELE


Obalový materiál kartón a polyetylénová fóliu po rozbalení výrobku vhodte do kontajneru s označením papier a plasty. Po rozbalení výrobku zmontujte výrobok nasledovným spôsobom :

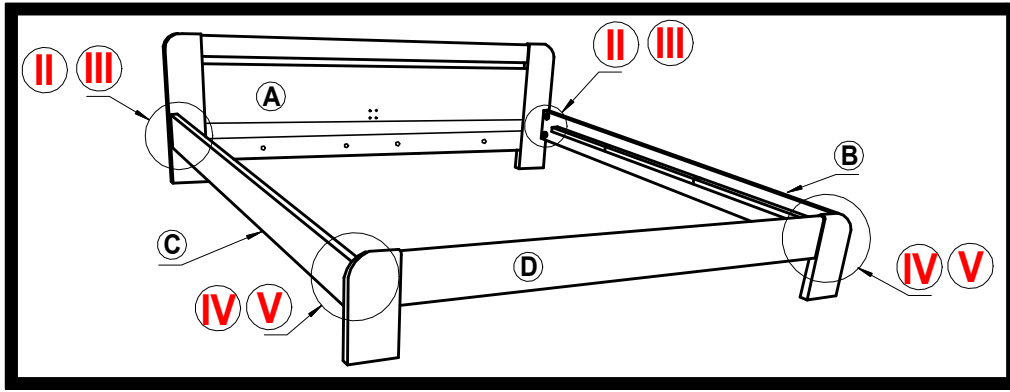

ZOZNAM KOVANIA :




ZOZNAM DIELCOV :

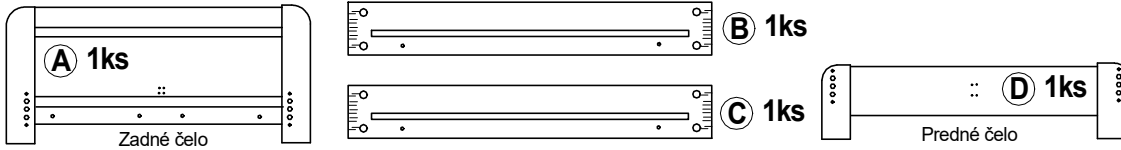



Znaky a ich vysvetlenie :

①, ②, ③.....	MONTÁŽNE KOVANIE
Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ.....	DIELCE POSTELE
Ⓘ, Ⓜ, Ⓝ.....	POSTUP MONTÁŽE
⚠, ⚠, ⚠.....	POSTUP KROKOV


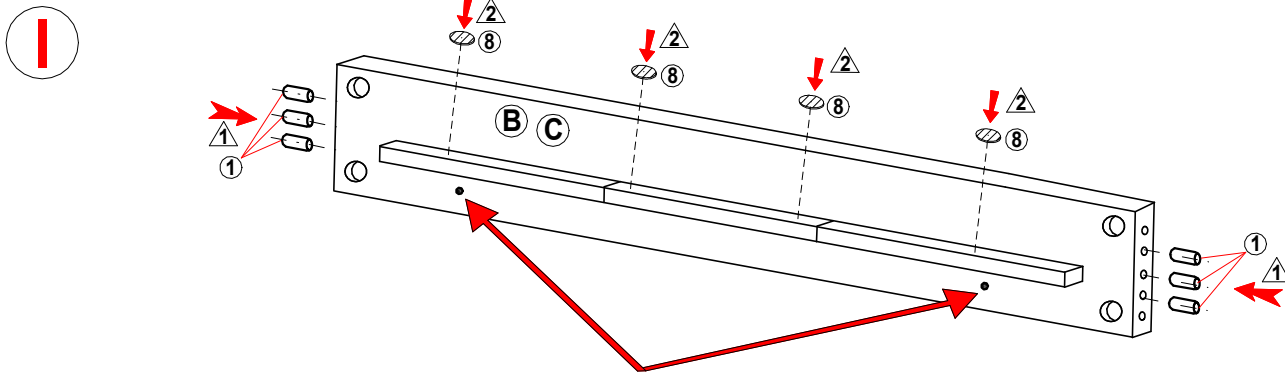


Ⓘ Ⓜ - Montáž zadného čela Ⓐ s bočnicami Ⓑ a Ⓒ

POZOR !!! Otočiť bočnicu vŕtaním dole !

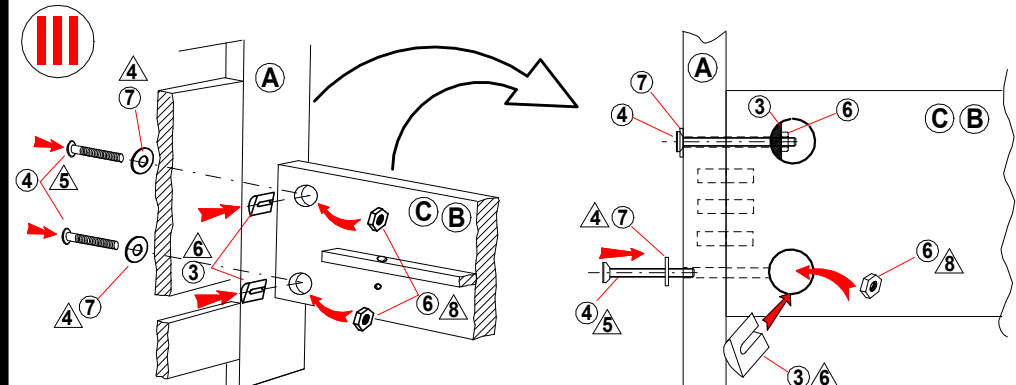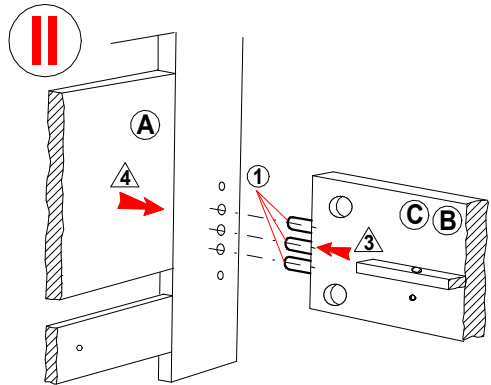



Ⓜ Ⓝ - Montáž predného čela Ⓓ s bočnicami Ⓑ a Ⓒ

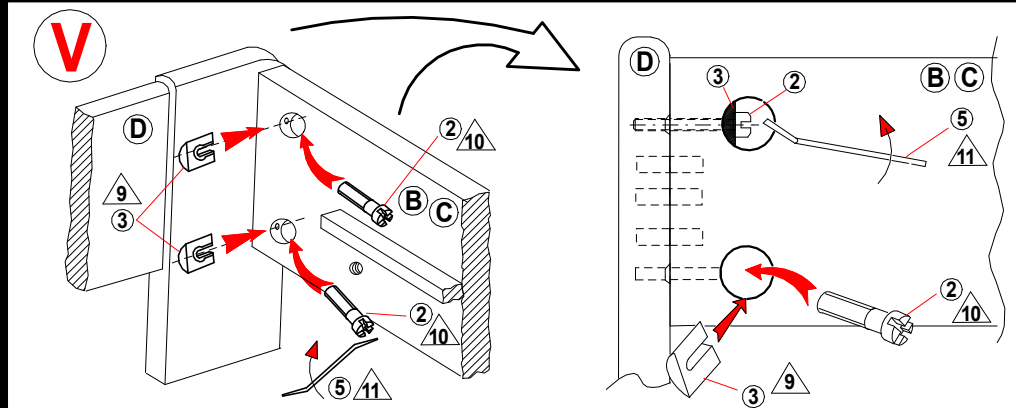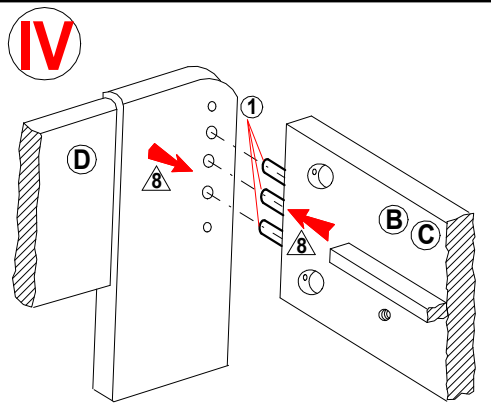

KARS - príprava pre rošt (šírka 180/160)

montážny krok 2


FINES
VÝROBA A PREDAJ NÁBYTKU

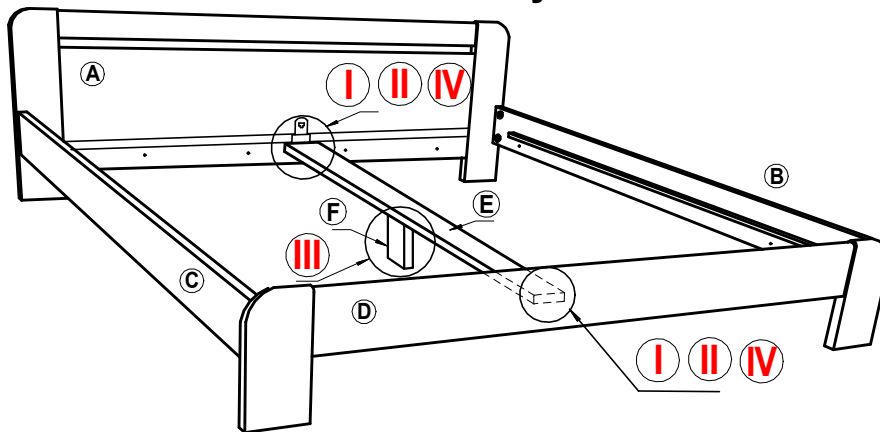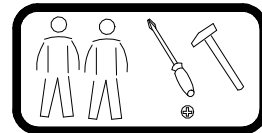

Znaky a ich vysvetlenie :





- ①, ②, ③..... MONTÁŽNE KOVANIE
- A, B, C..... DIELCE POSTELE
- ①, ②, ③..... POSTUP MONTÁŽE
- ①, ②, ③..... POSTUP KROKOV

ZOZNAM DIELCOV :

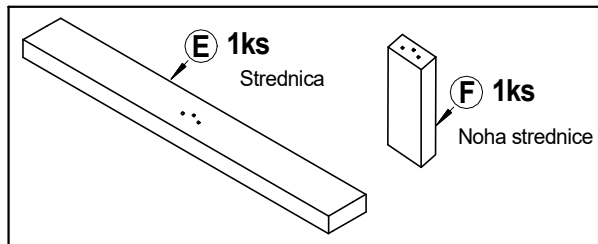


ZOZNAM KOVANIA :

 šmykové kovanie - 2 páry	①	 Samorezka 4x16 - 8ks	④	 Samorezka 4x45 - 3 ks
		③	 Samorezka 4x20 - 4ks	

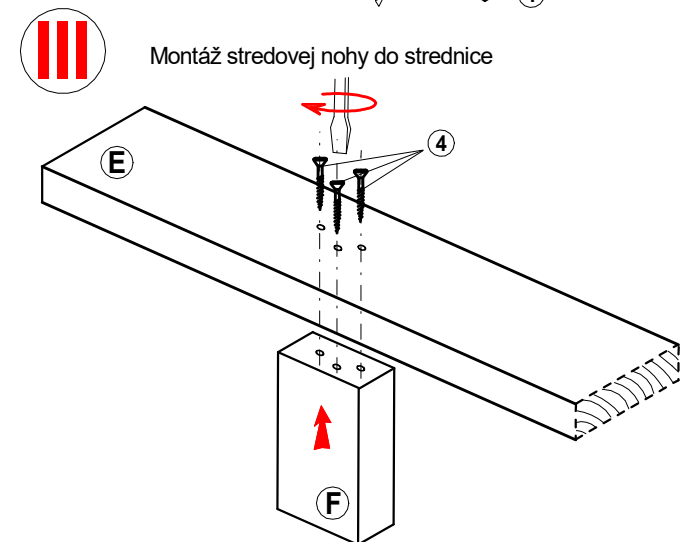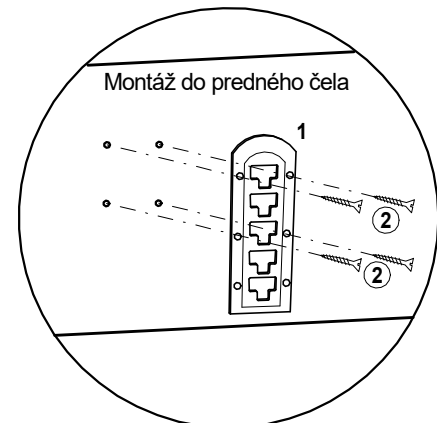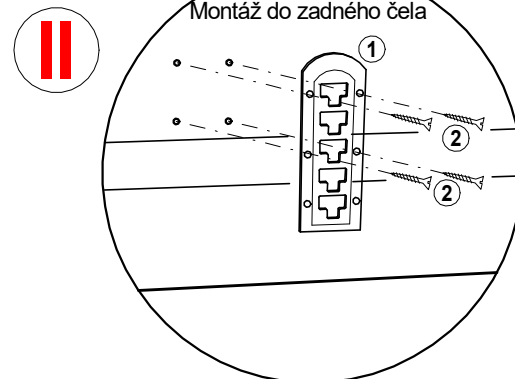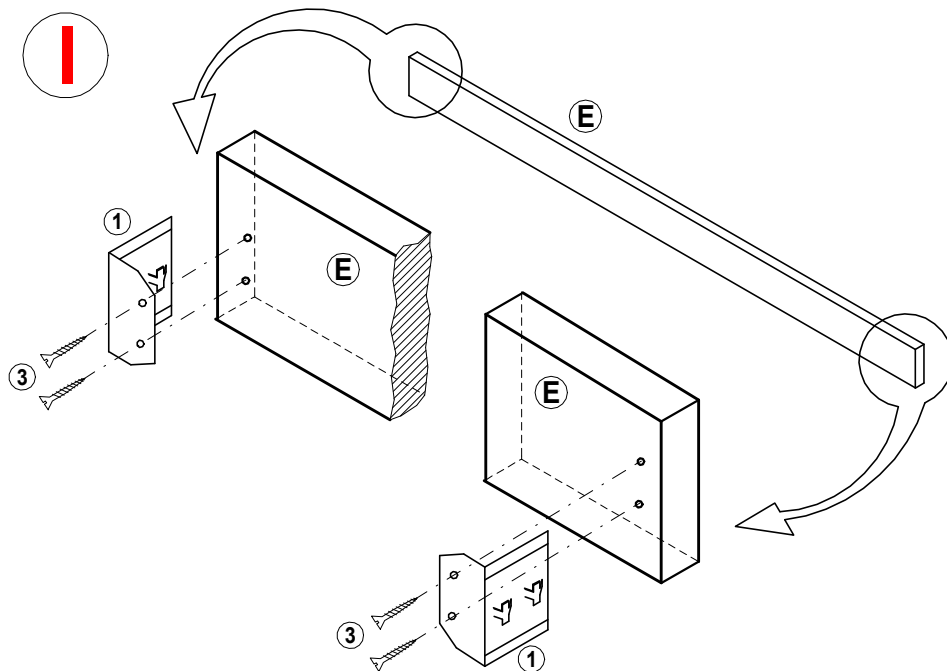

IV šmykové kovanie v strednici nastoknite na druhú časť šmykového kovania (na prednom a zadno čele) do vyznačených dier

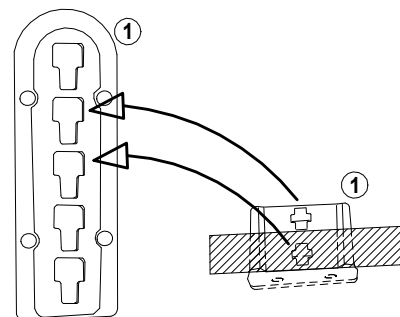

Návod na používanie :

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku.

Drevené lakované časti ošetrujeme bežnými prípravkami napr. COLORMAT, DIAVA, OPTI a pod. určenými na ošetrovanie lakovaného nábytku. Drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom.