
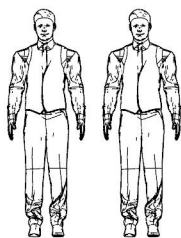


Montážny návod

Korpus **KU3**

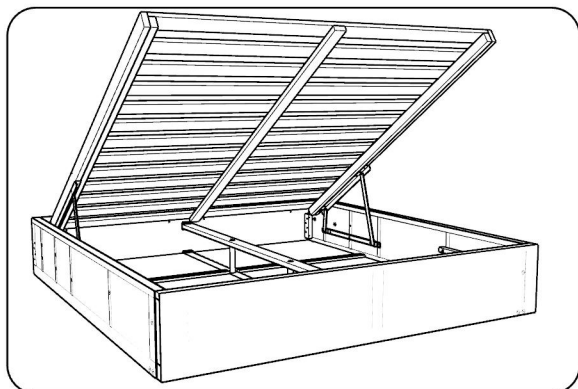


Fines
SLOVENSKÝ VÝROBCA NÁBYTKU


DOLNÉ RUDINY 1, 010 01 ŽILINA
OBCHOD@FINES.SK

ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZAKÚPILI NAŠ VÝROBOK. VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY
NÁJDETE PO NASKENOVANÍ QR KÓDU ALEBO NA ADRESE UVEDENEJ NIŽŠIE.


www.fines.sk/dokumenty-na-stiahnutie/

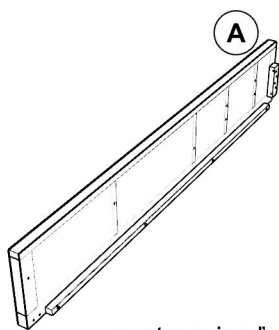


postrannica ľavá 1ks

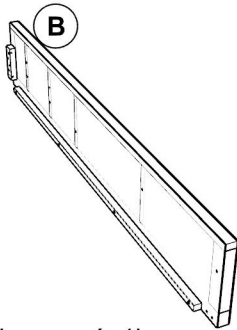


postrannica pravá 1ks

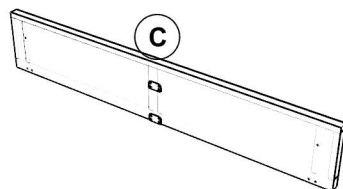


predné čielko 1ks

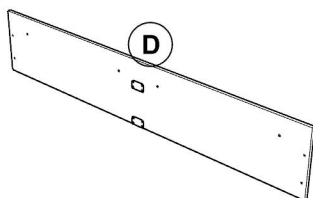


zadné čielko 1ks

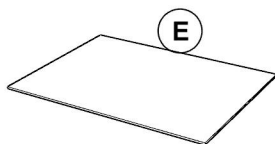


dno 6ks




strednica vrchná 1966x70x25 1ks




strednica spodná 1966x100x25 1ks




výstuha pod rošt 2ks

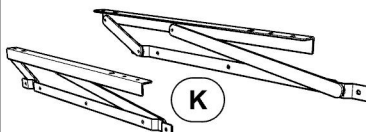


výklopné kovanie 1 pár
(príbalené pri rošte)




uholník

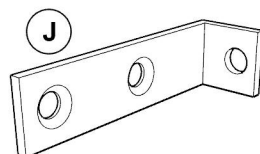


háčik 2ks

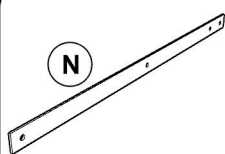


vymedzovacia
podložka 2ks

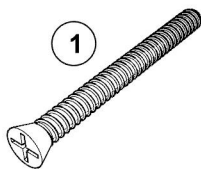


skrutka M6x75 8ks

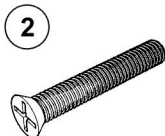


skrutka M6x45 16ks




skrutka M6x30 2ks

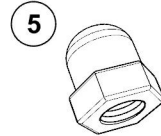


klobúčková matica 4ks




podložka široká 4ks

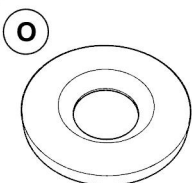


podložka okenná 4ks

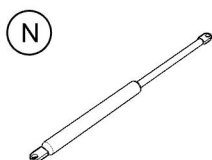

plynový piest 2ks
príbalené pri rošte

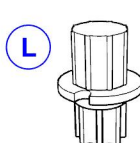


predĺženie retifikačnej
nohy 2ks
(platí iba pri nožičkách vysokých
150 mm)




Položka **L** a **M**
je príbalená
pri nohách.


Postrannica ľavá A

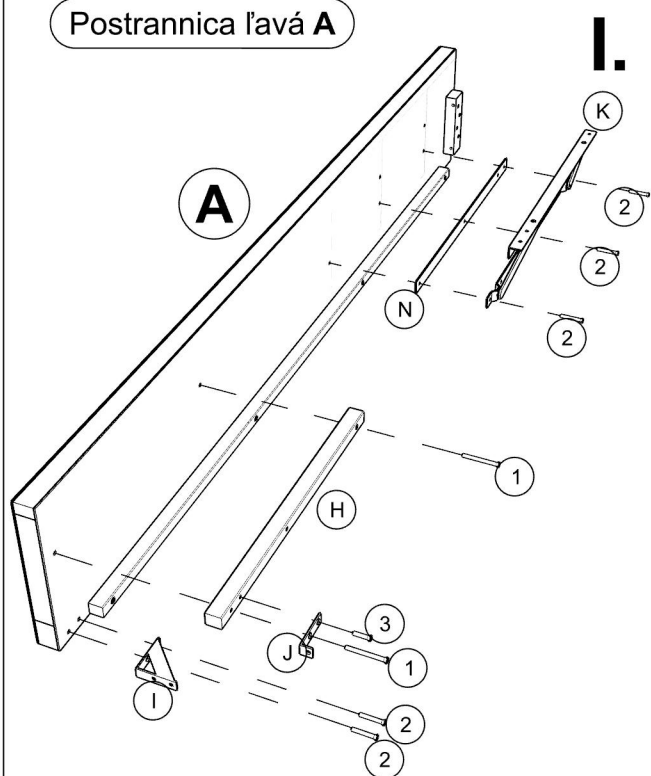


Postrannica pravá B

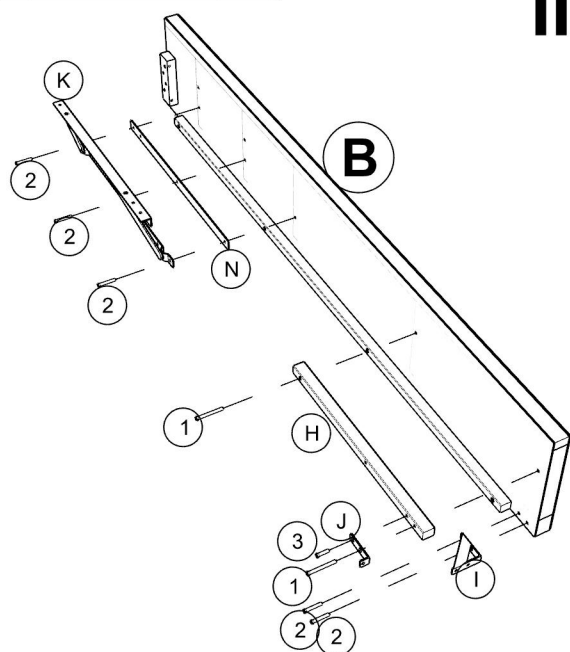


Zadné čielko D

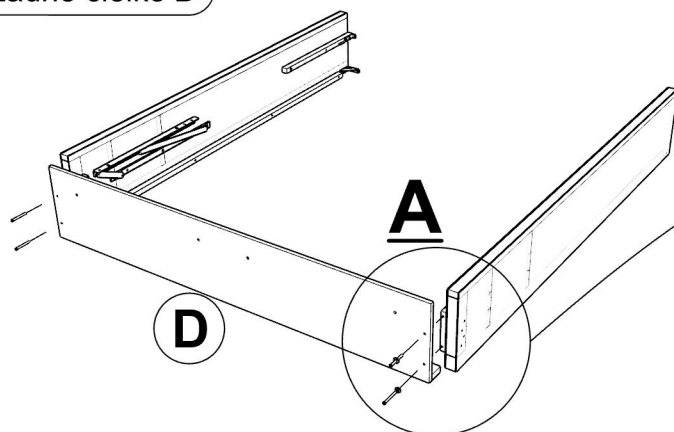


A

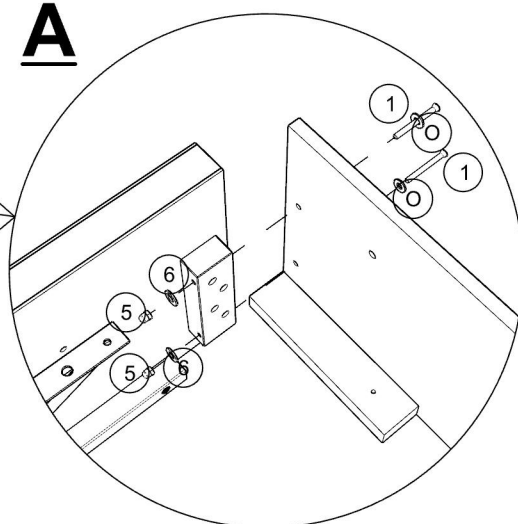

Predné čielko C

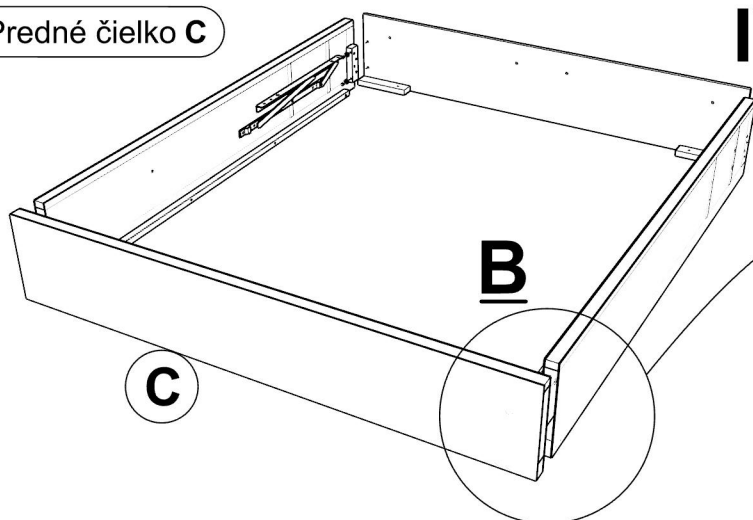


B

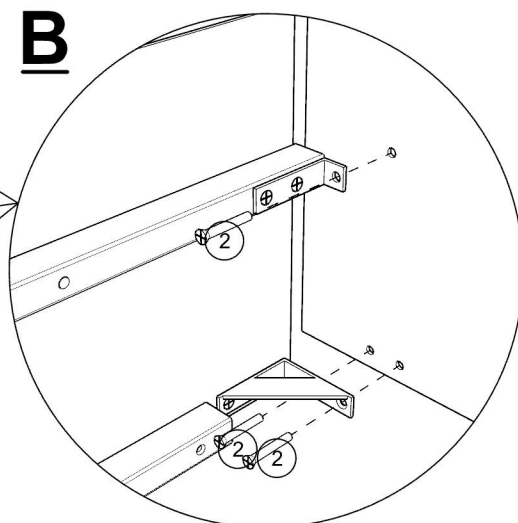


V.

Korpus otočte a podľa typu zvolených nožičiek preveďte montáž podľa montážneho návodu pre nožičky.

Po namontovaní nožičiek korpus otočte späť.

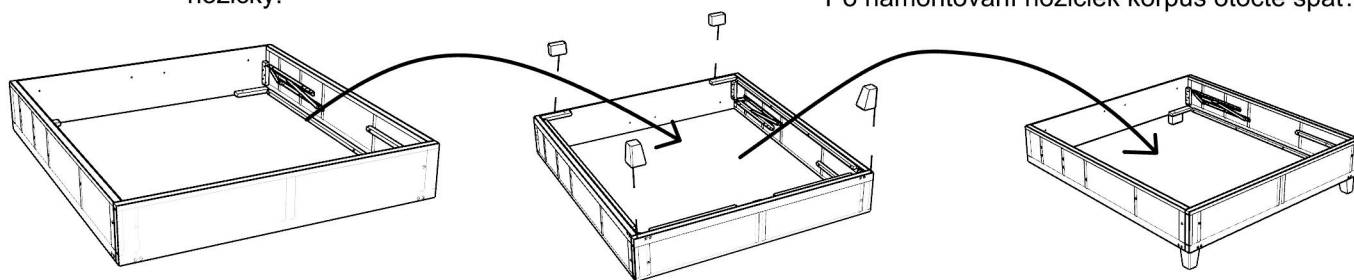


VI.

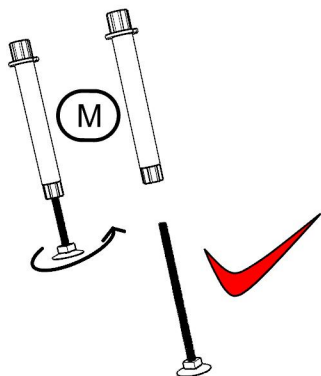


VII.


Predĺženia L platia iba pre nohy vysoké 150 mm

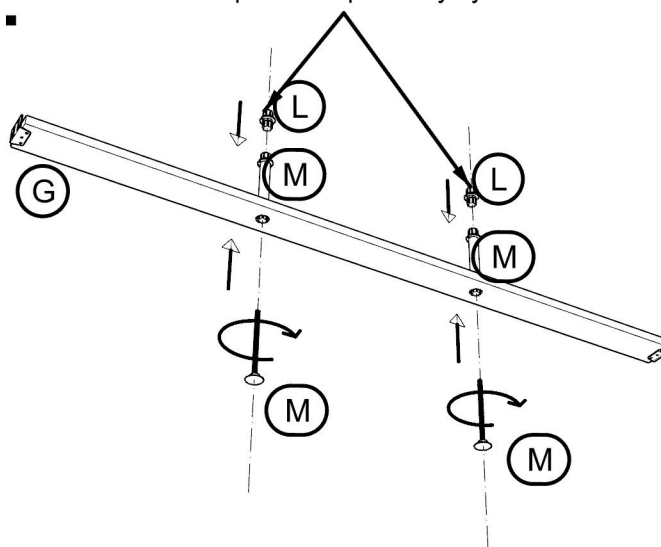

VIII.

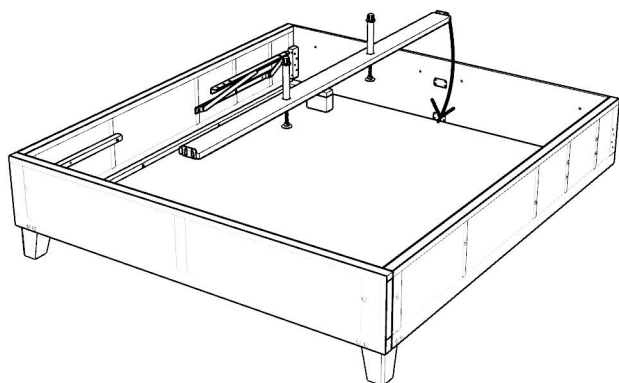


IX.

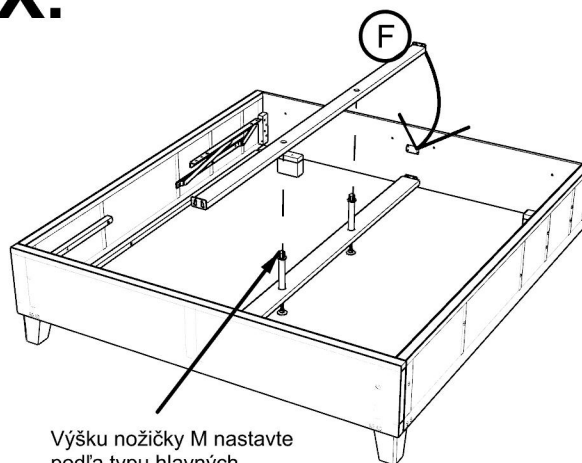


Výšku nožičky M nastavte podľa typu hlavných nožičiek.


X.

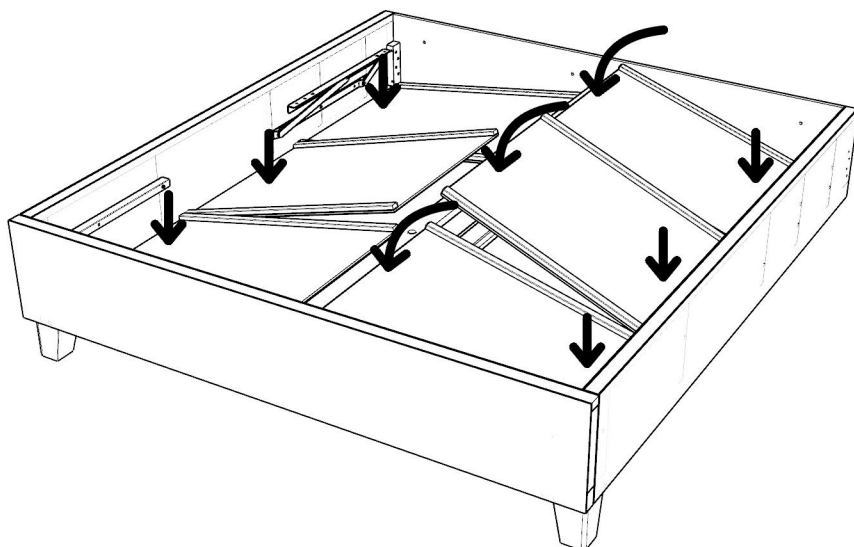

XI.

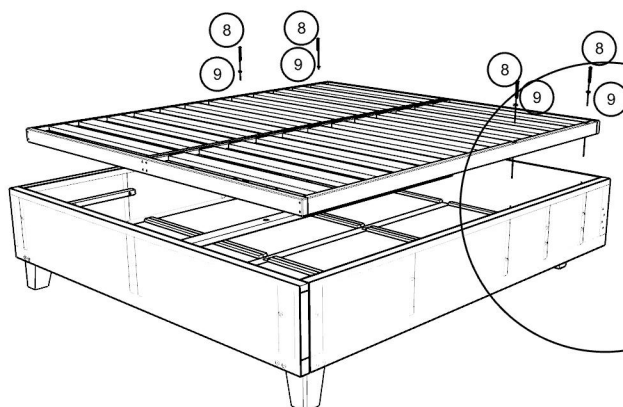


Vložte zmontovaný rošt do korpusu.
Skrutky pre montáž roštu o kovanie
korpusu sú pribalené v balíku pri
rošte.

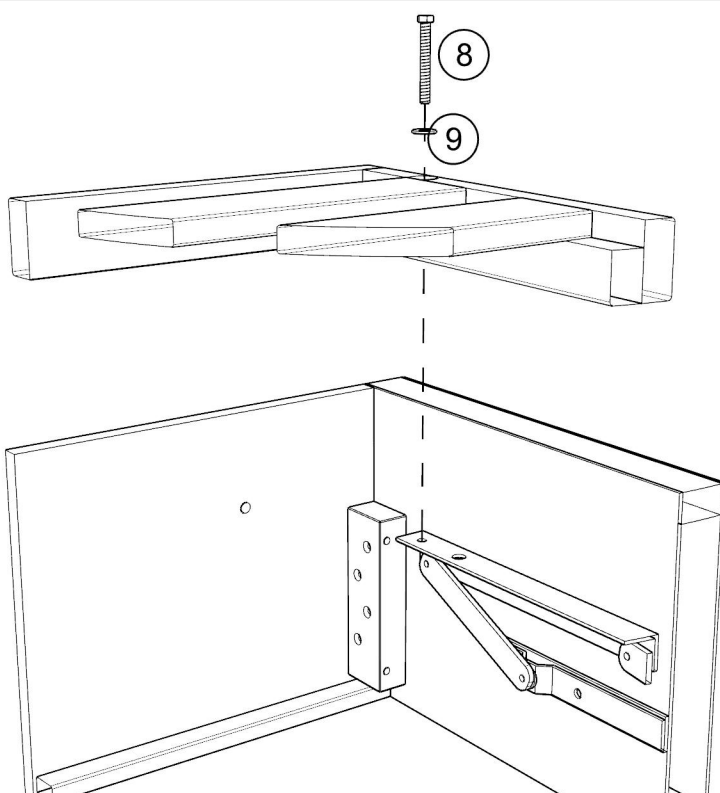


Zdvihnite rošt do otvorenej polohy a
naskrutkujte plynové piesty.

XII.

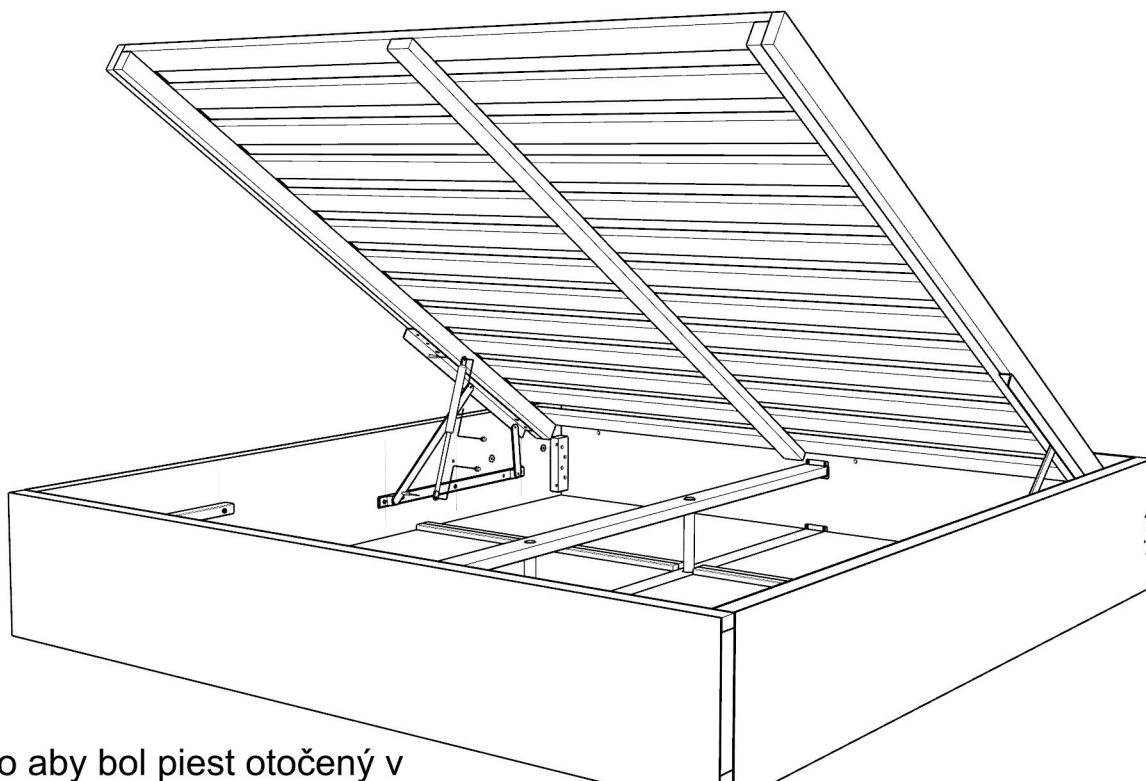


Dbajte na to aby bol piest otočený v
správnej polohe.

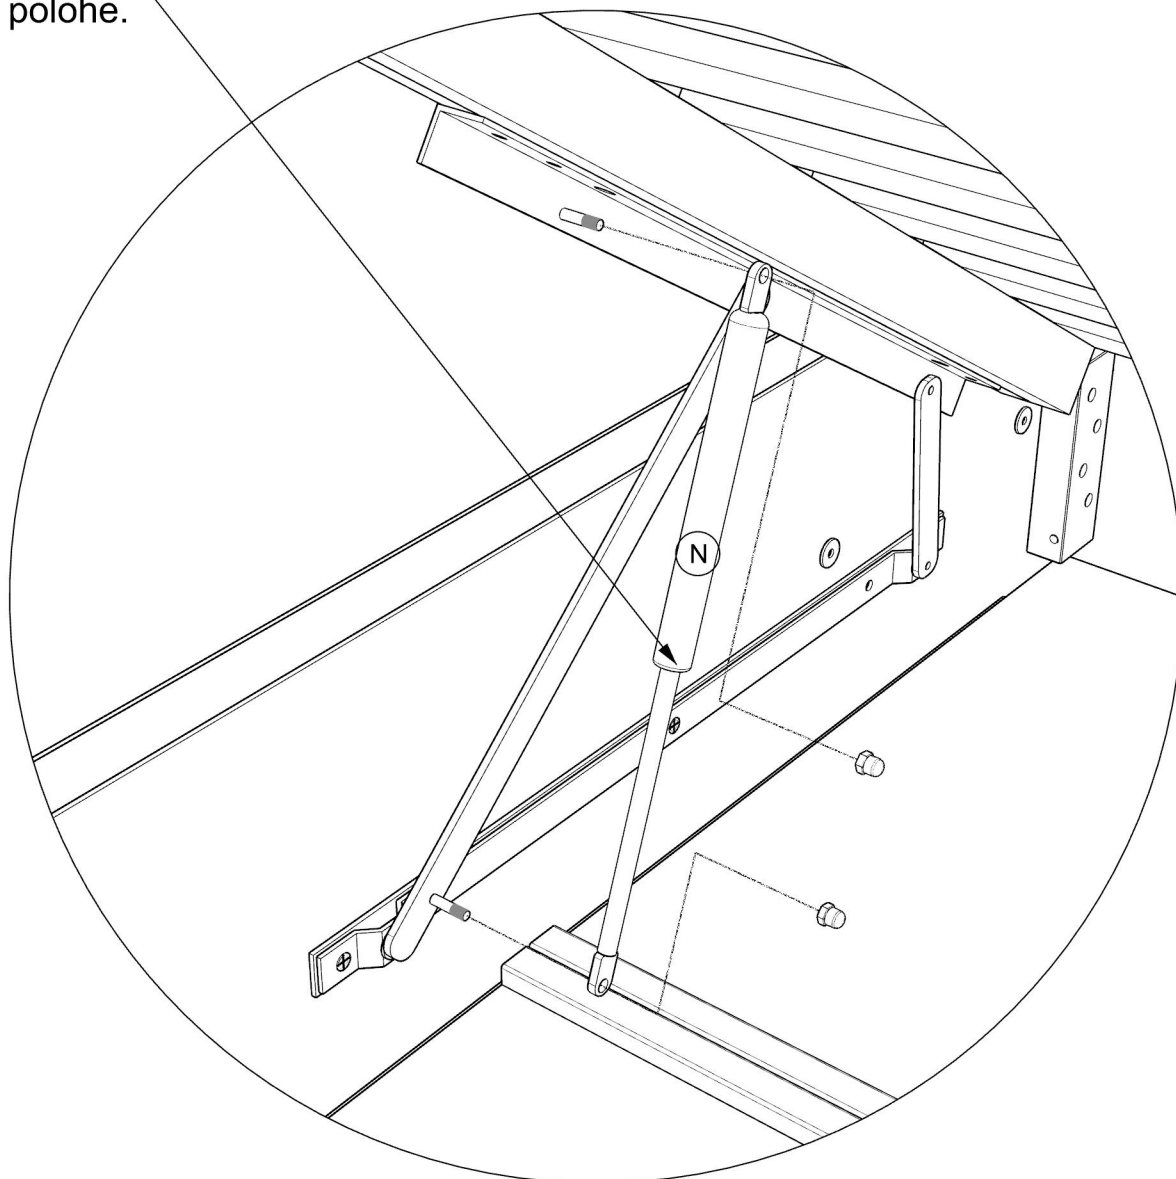


Montážny návod pre hlavné a pomocné nohy


montážny balíček PN11
pre nohy: *TH, KD*

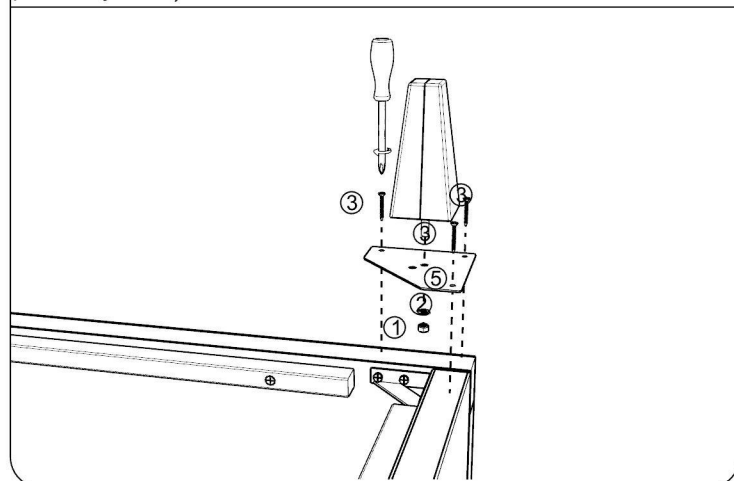


montážny balíček PN12
pre nohy: *GRN*

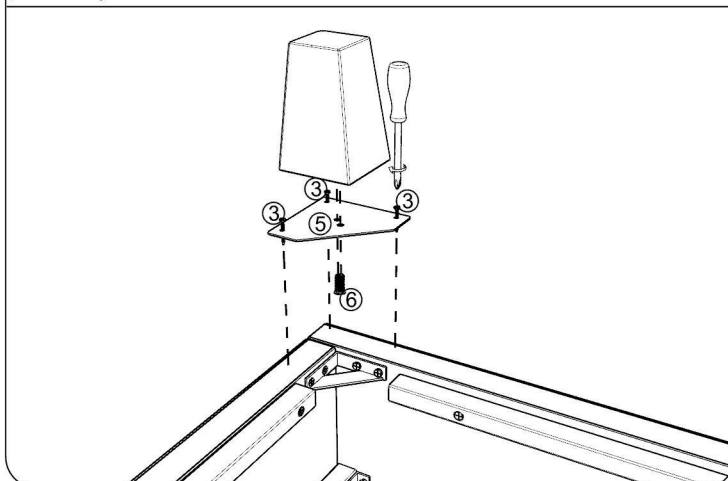



montážny balíček PN13
pre nohy: *SLI, SLC, LIC, MKC, LKI, LKC*

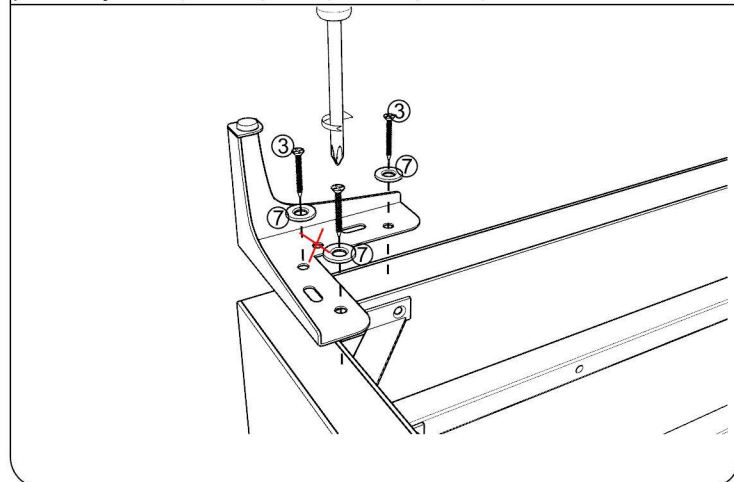

montážny balíček PN14
pre nohy: *LIC*

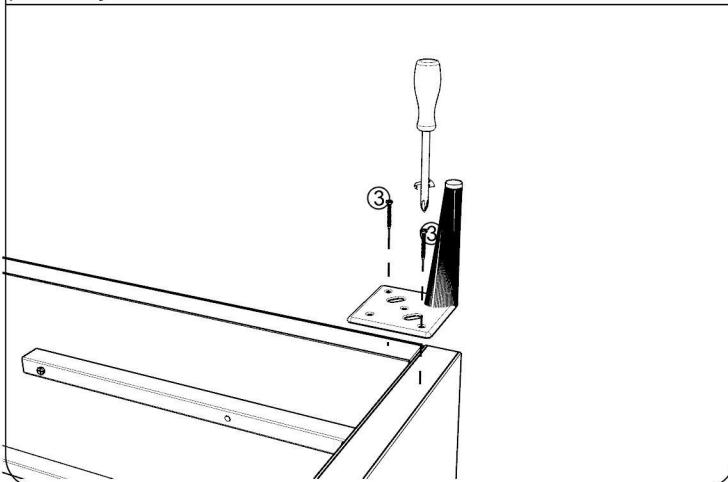

montážny balíček PN15
pre nohy: *EVE*

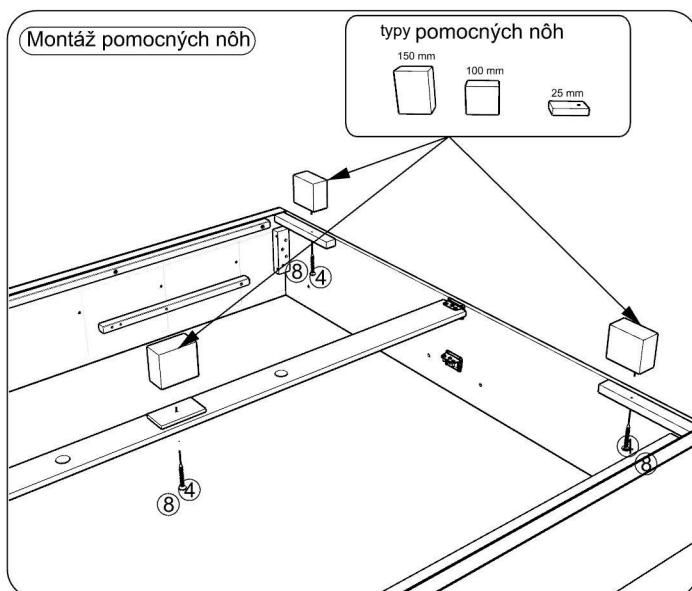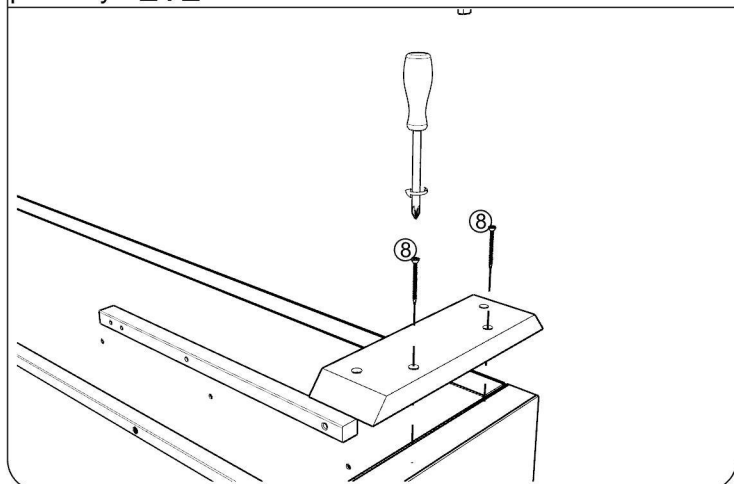

Poznámka: Pri kontajneri **KU1** a **KU3** bude zostávať navyše skrutka č.4 alebo č.8.