
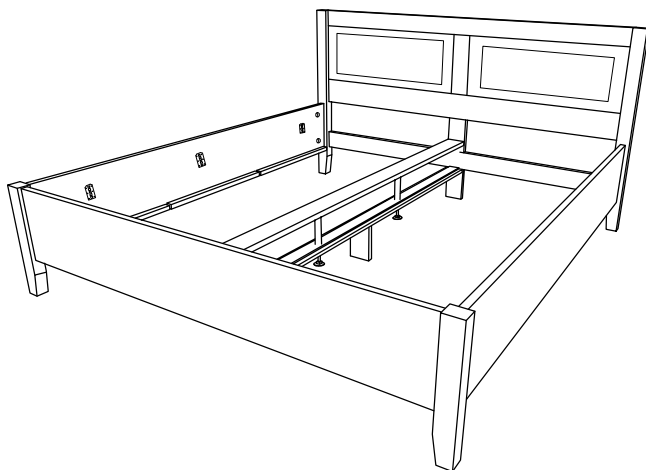












PROVENSAL NEW - 180, 160




Montážne kovanie :

 kolík Ø10/40 - 16ks	 sektorová skrutka - 8ks	 sektorová podlož. - 8ks	 sektorový kľúč - 1ks	 filcová podložka - 20ks	 samorezka 4x20 - 66ks	 samorezka 4x60 - 2ks	 šmykové kovanie - 2páry
 šmykové kovanie 5 stup. - 8 párov	 aretačná noha - 2ks						


Časti postele :

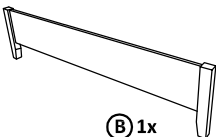 A 1x	 B 1x	 C 2x	 D 1x	 E 1x	 F 1x
--	---	---	---	--	---


I.

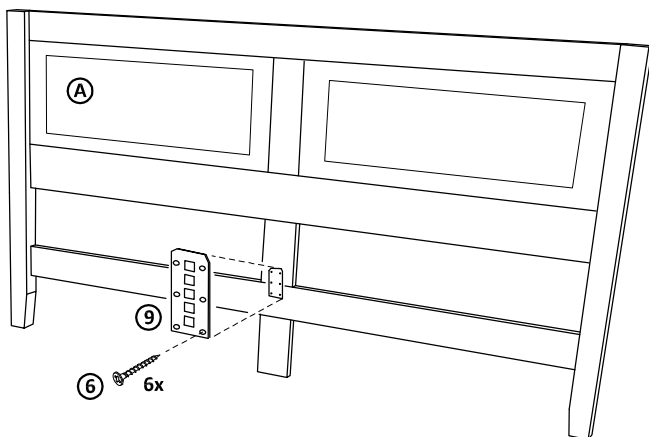


II.

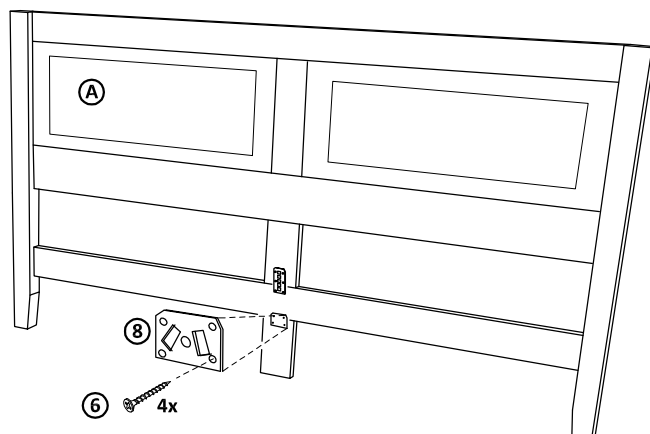


III.

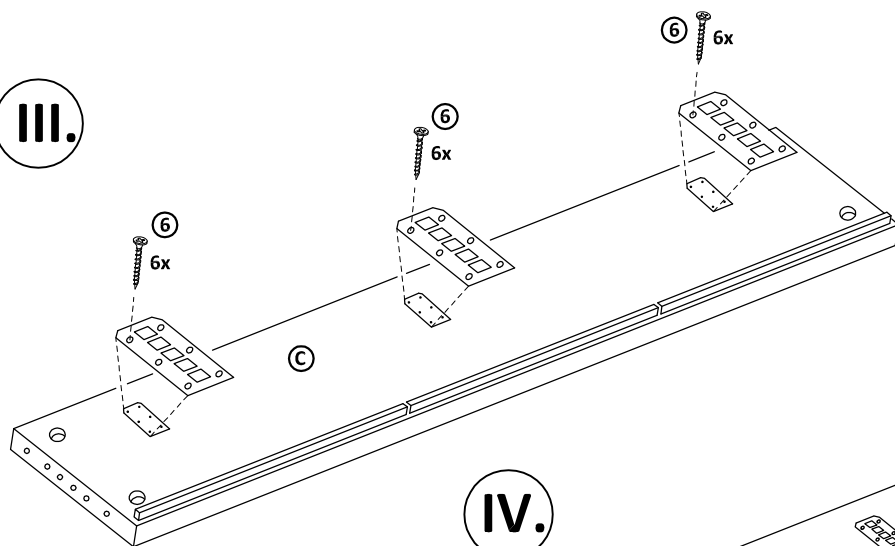


IV.

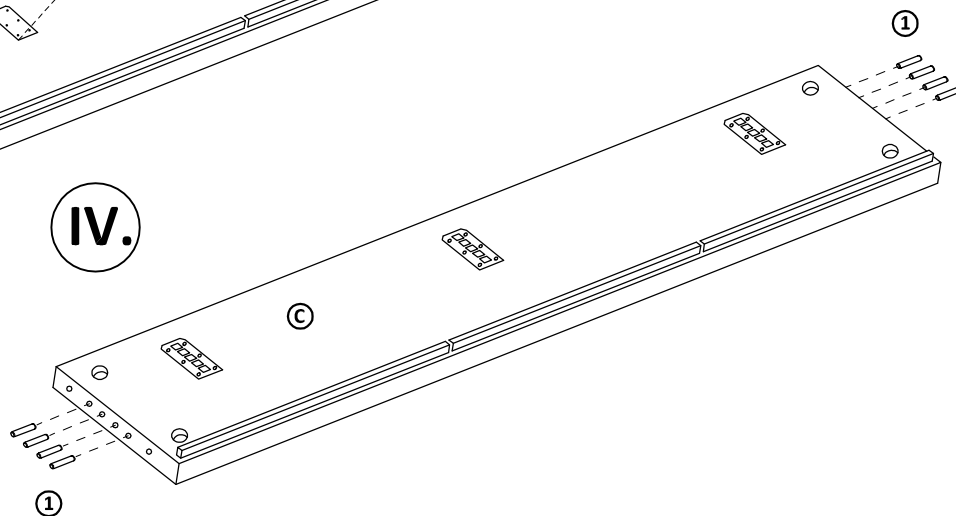


V.

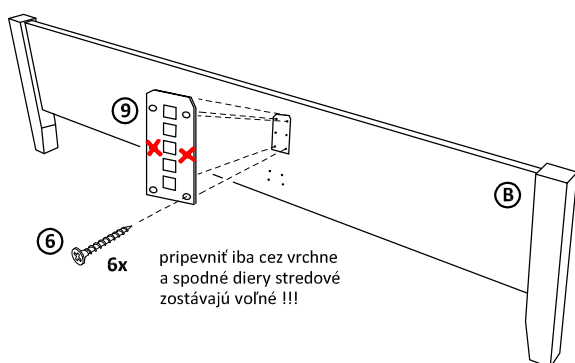



VI.

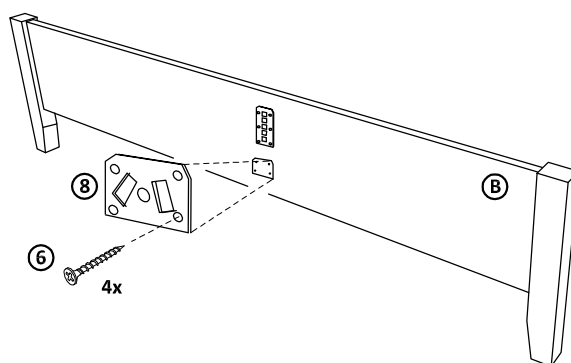


VII.

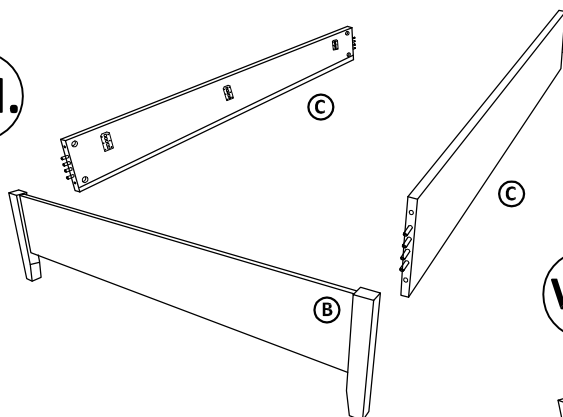



VIII.

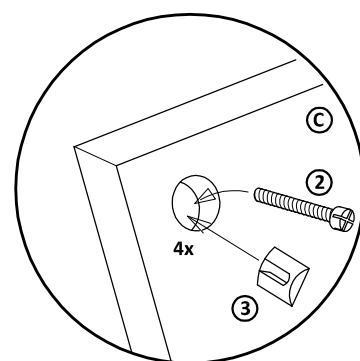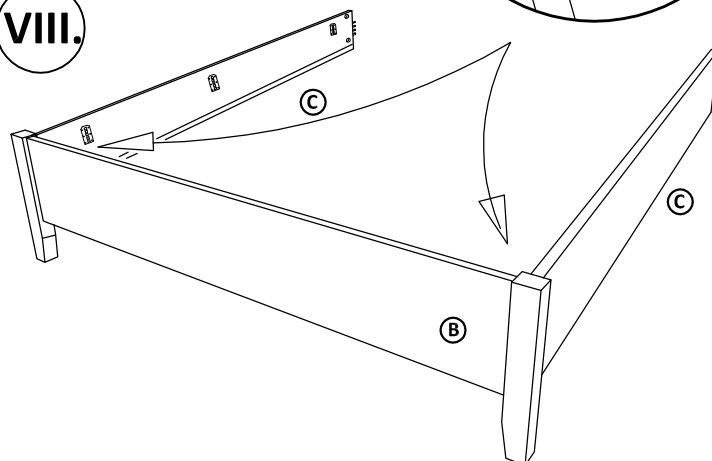


IX.

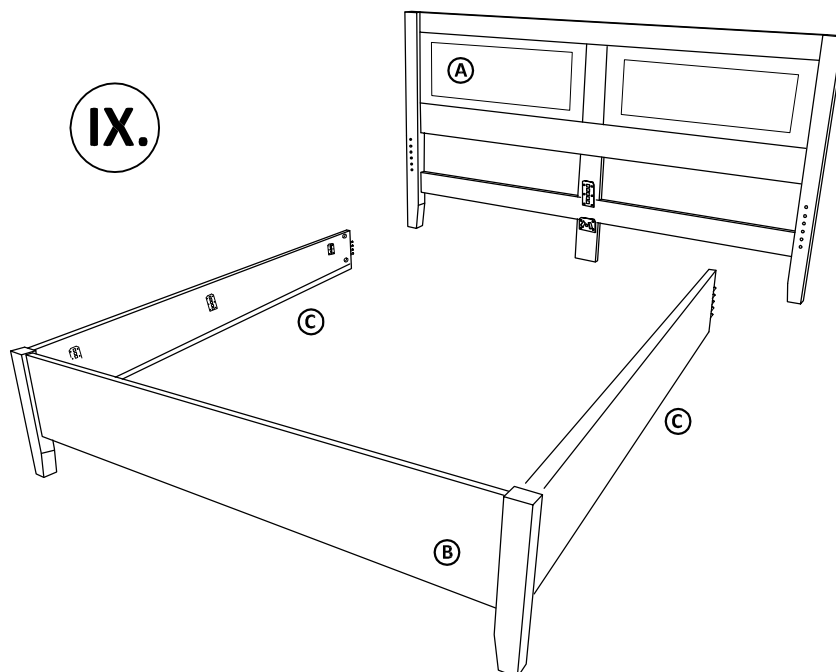


X.

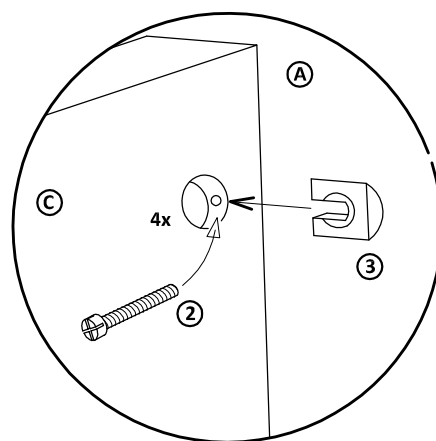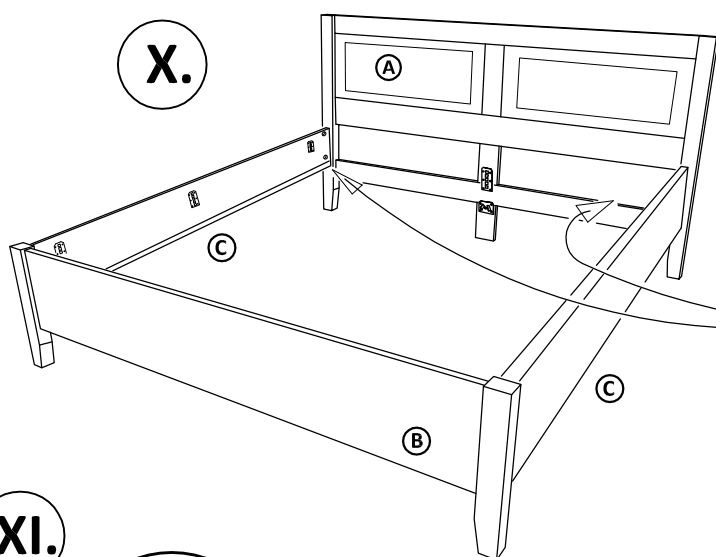


XI.

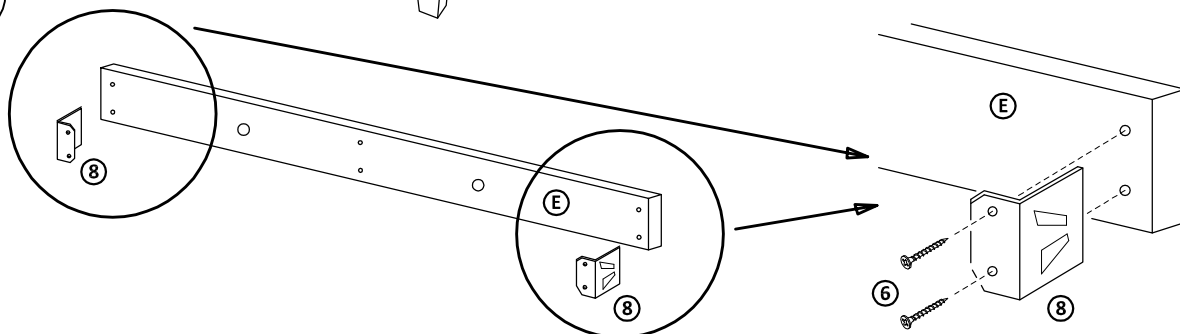


XII.

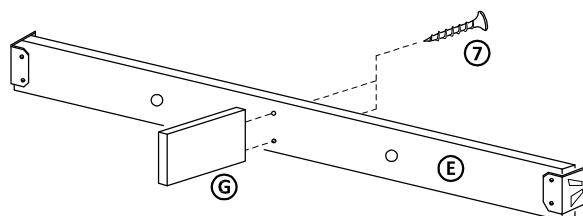


XIII.

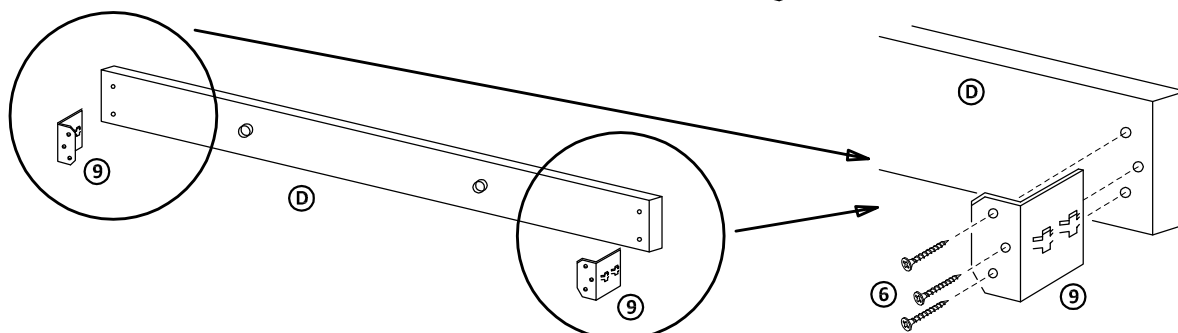


XIV.

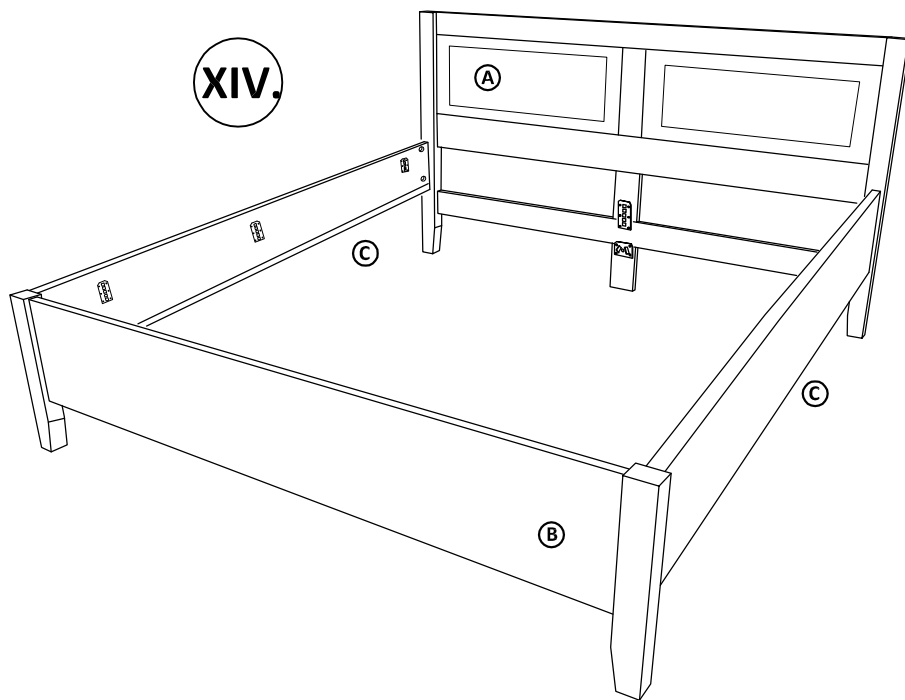



XV.

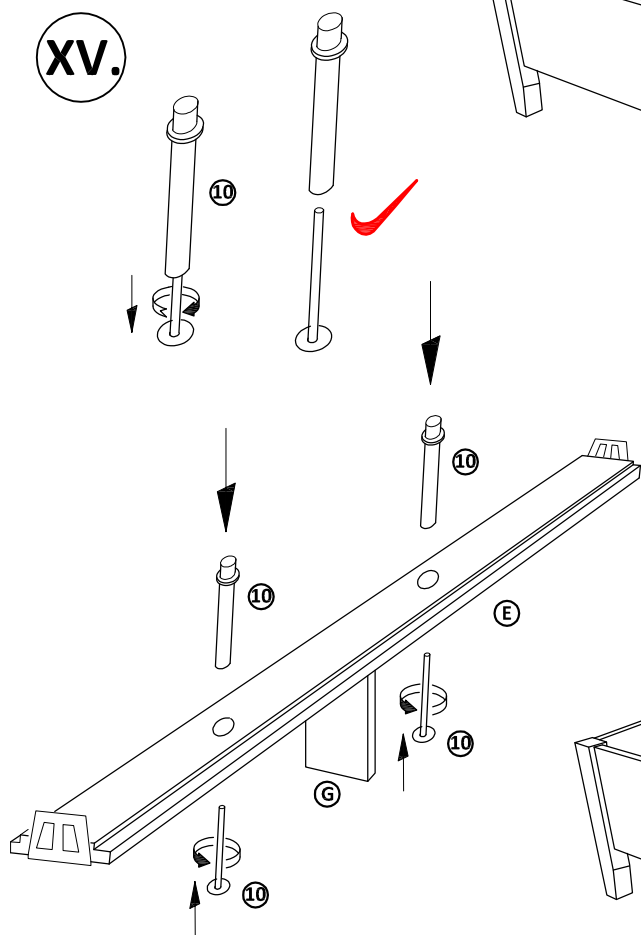

XVI.

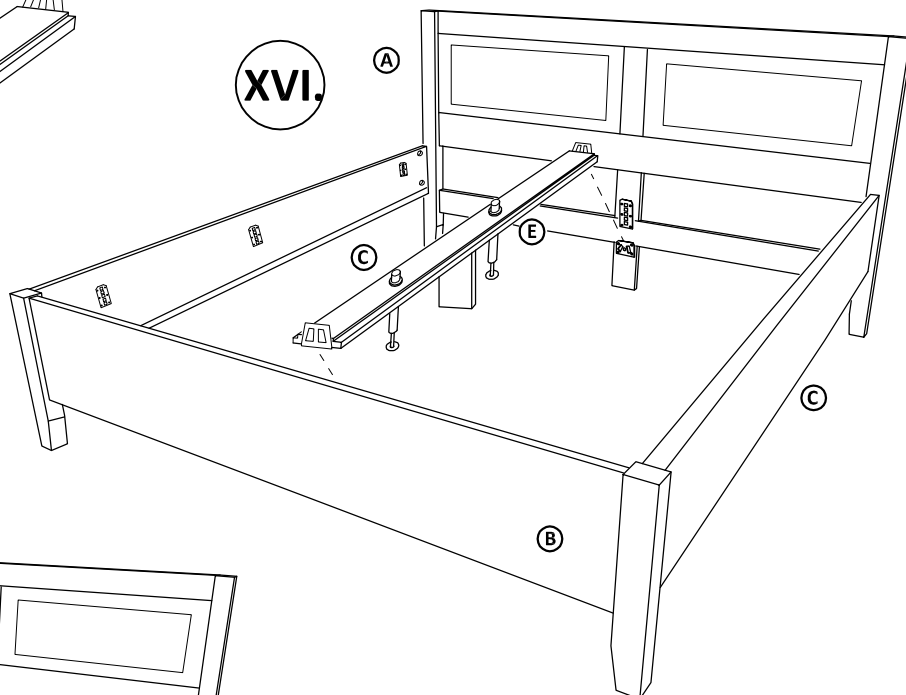


XVII.

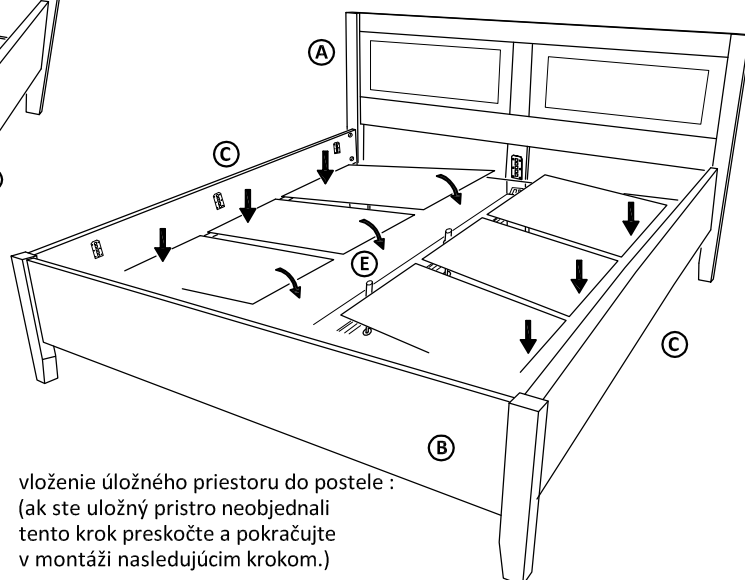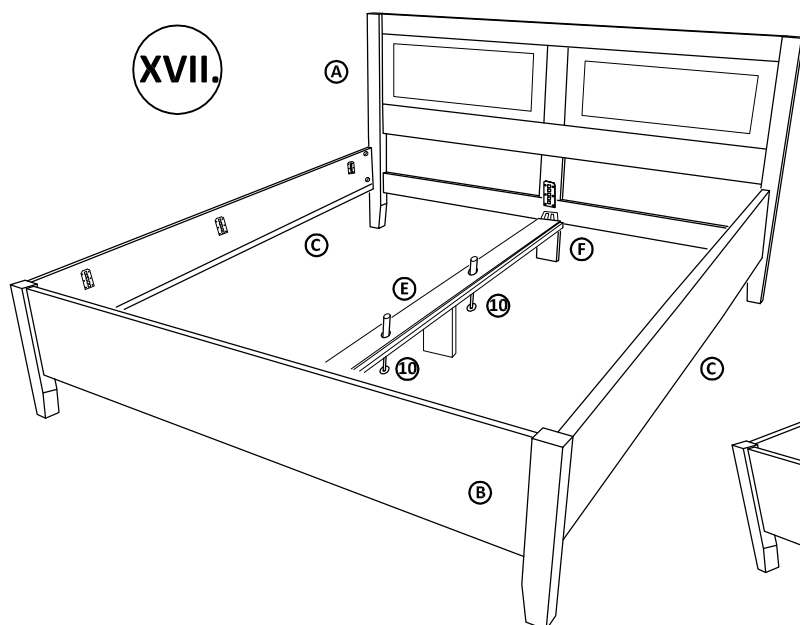


vloženie úložného priestoru do postele :
(ak ste uložný prístroj neobjednali
tento krok preskočte a pokračujte
v montáži nasledujúcim krokom.)

XVIII.


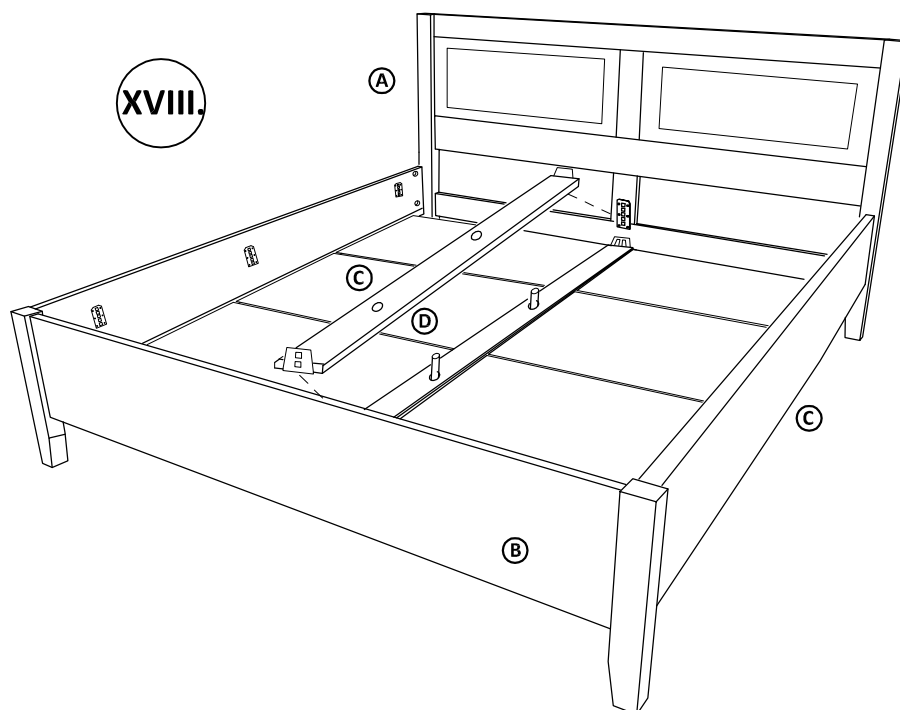


XIX.

po namontovaní strednice nastavte polohu rektifikačnej nohy v závislosti od šmykového kovania na postraničiach a prednom, zadnom čele postele :

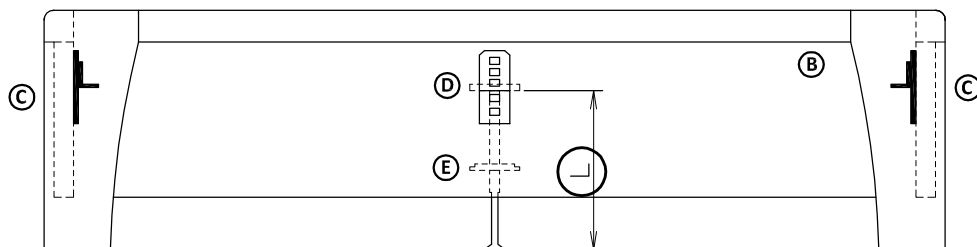

XXIV.

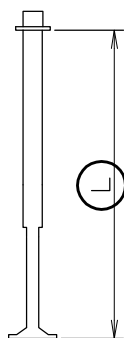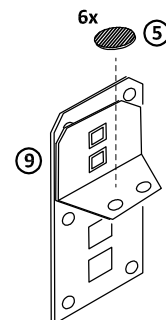

	poloha H1	poloha H2	poloha H3	poloha H4
výška aretačnej nohy L	313mm	337mm	361mm	385mm

Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera separovaného zberu s príslušným označením označením plasty/kartón

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.