montážny návod - Manželská posteľ :

Norika - 180 - 160	Creative - 180 - 160				nohy :
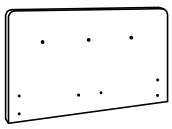	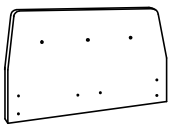				TO

Montážne kovanie :

①  Záp. skrutka M6x90 - 6ks	② Zapustná skrutka M6x55 - 2ks	③ Okenná podložka - 9ks	④ Imbusová matica M6 - 2ks	⑤  Imbusový kľúč 4 - 1ks	⑥  Záp. skrutka M6x70 - 1ks	⑦ Podložka 8 veľká - 6ks	⑧ Matica M6 - 7ks
⑨ Imbusová matica M8 - 4ks	⑩ podložka Ø 10 - 8ks	⑪  imbusový kľúč 5 - 1ks	⑫ Zapustná skrutka Mx70 - 1ks				

Časti postele :

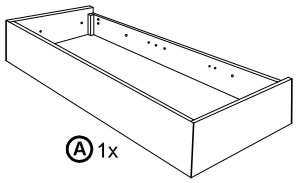

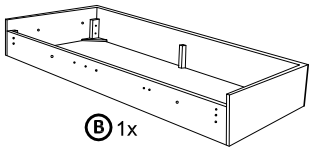

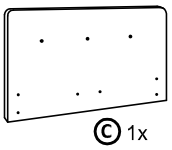

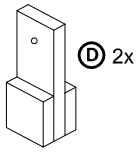

noha pomocná - stredová



vymedzenie

Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabránite tým znečisteniu poťahovej látky, prípadnému oderu.

I

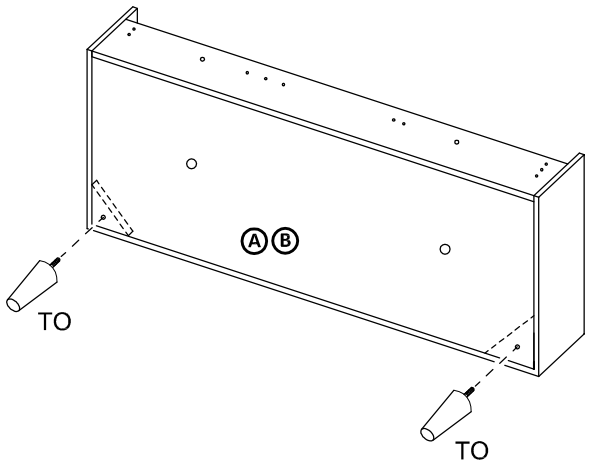

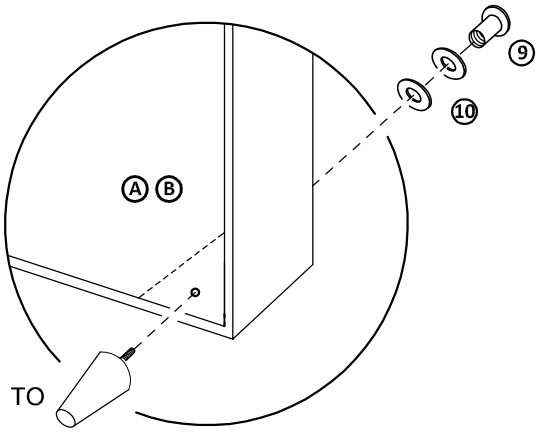

II

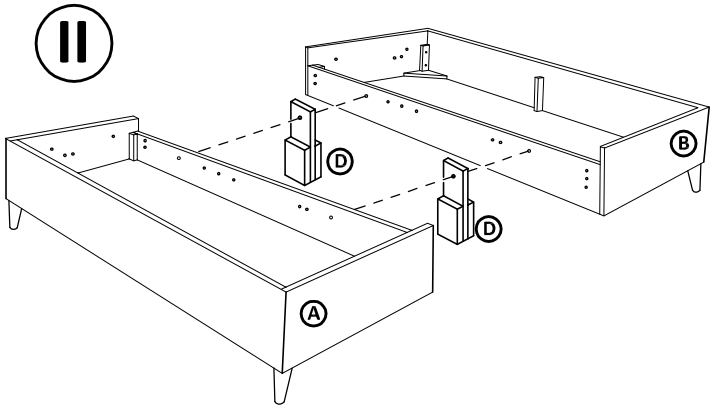

DETAIL montáže stredovej nohy

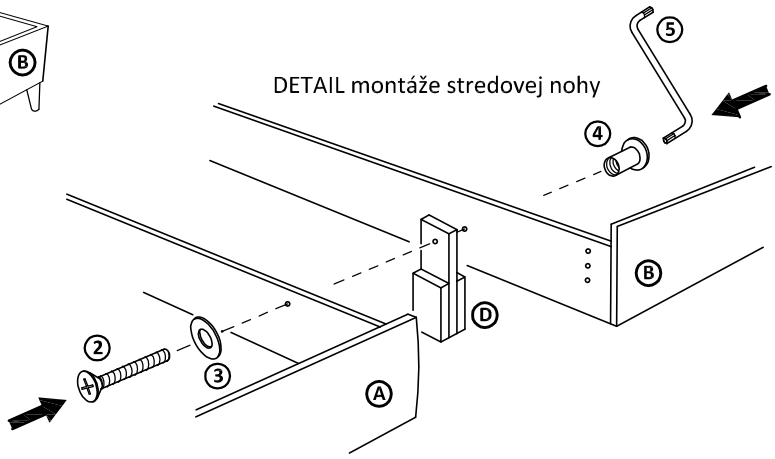

III

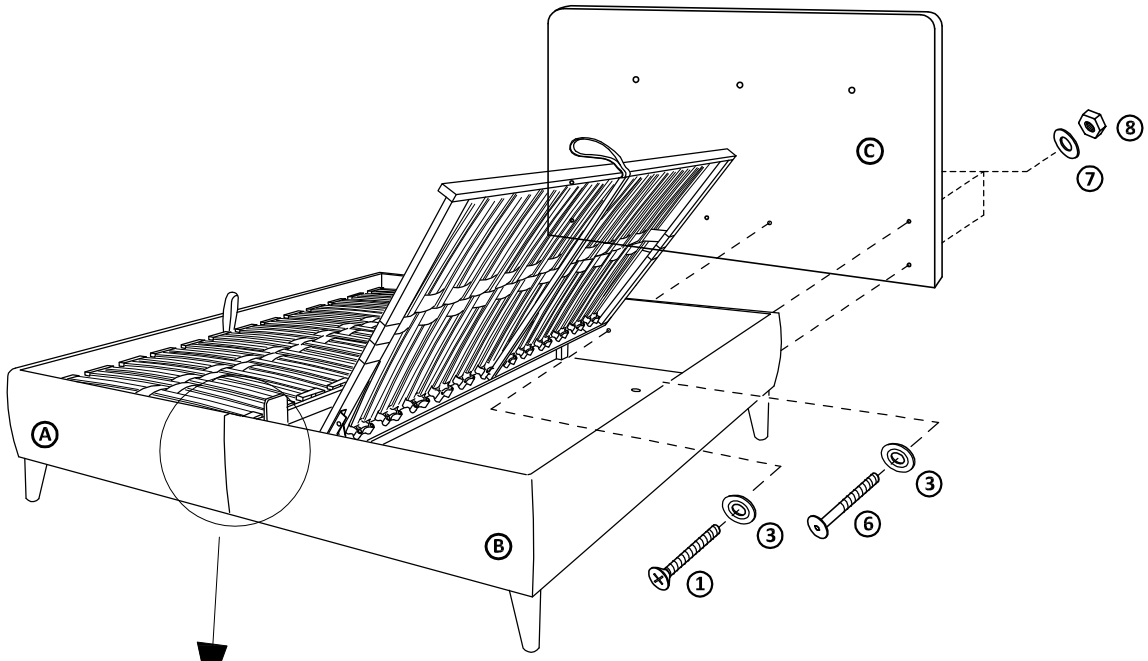

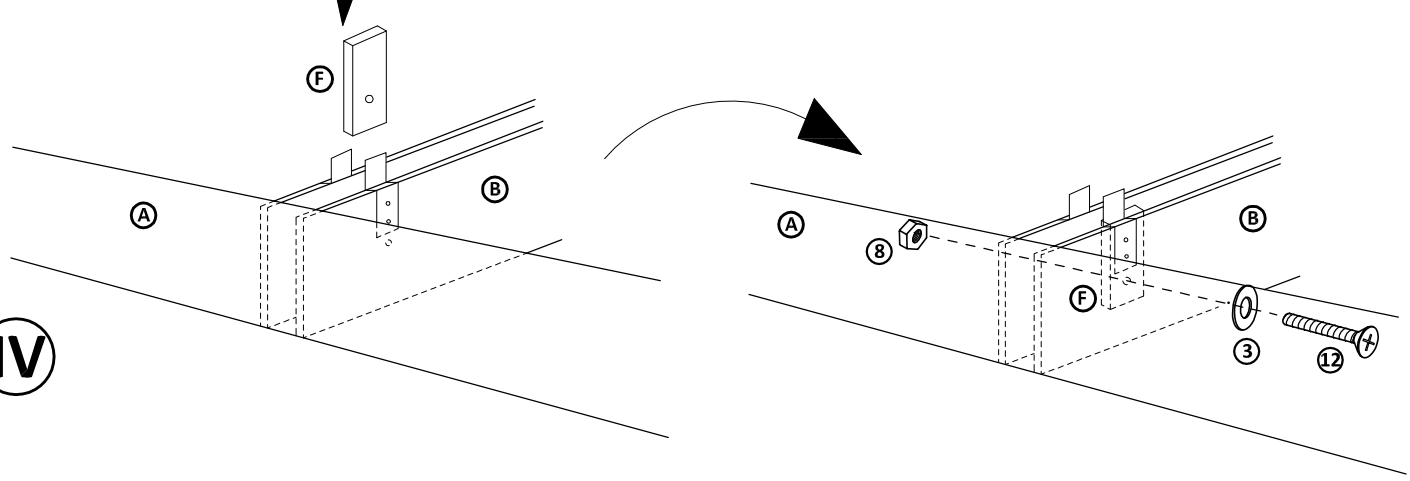

IV

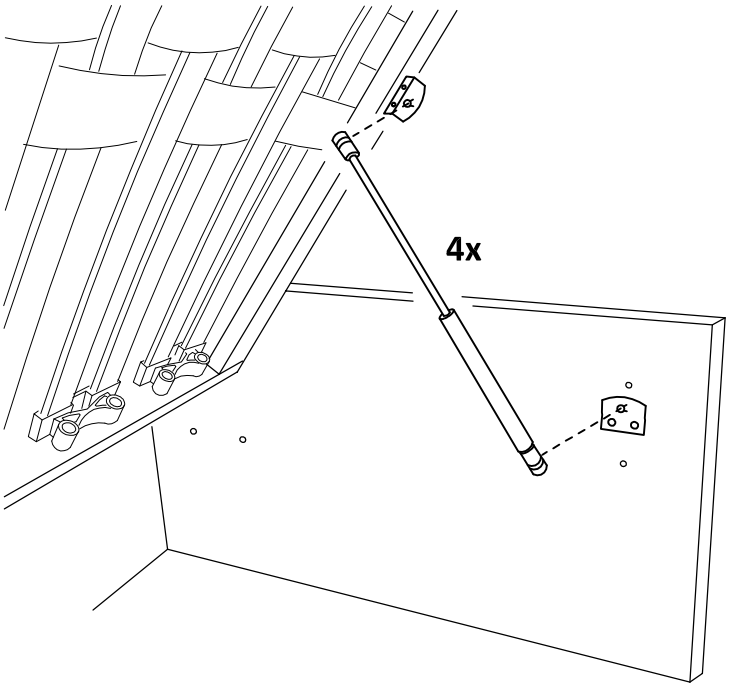

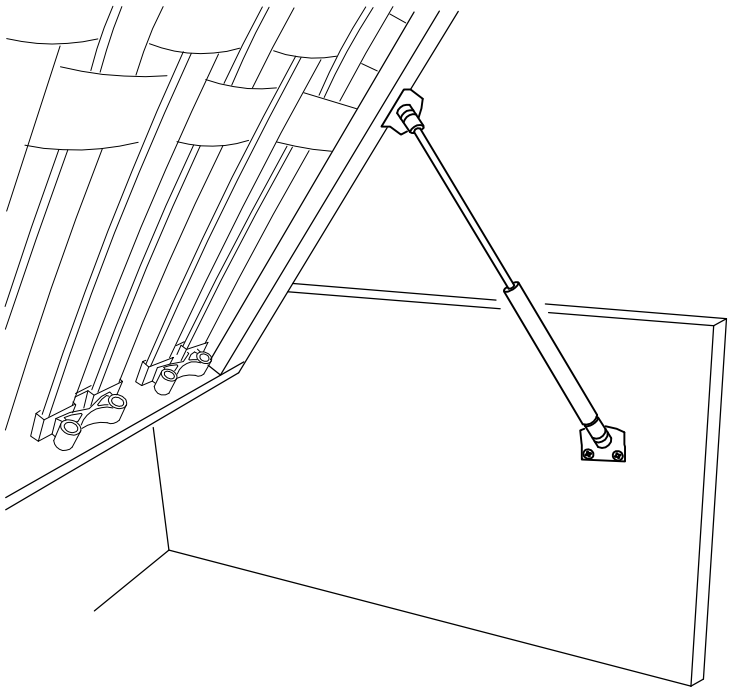

Po zmontovaní výrobku vhoďte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením označením plasty/kartón

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :

Čalúnenie sa zbavuje povrchového prachu vysávačom alebo jemnou kefou. Čalúnený nábytok nevyklepávame. Nemastné škvrny ľahko odstraníte pomocou mýdlovej vody . Očistené miesto sa vyutiera suchou utierkou. Mastné škvrny čistíme saponátovými prípravkami Rekord, Peržan, Tep a pod. Radšej čistite častejšie, ako dopustiť veľký rozsah znečistenia. Čalúnený nábytok a jeho drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom. Čalúnený nábytok neumiestňujte na priame slnečné žiarenie.

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvolnenia pevne dotiahnite.Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.