


montáž tlmiča do masívnych postelí (jednolôžka)



str. 1/2

Montážny návod

Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu poťahovej látky, prípadnému oderu.

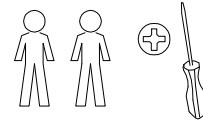

zostava:

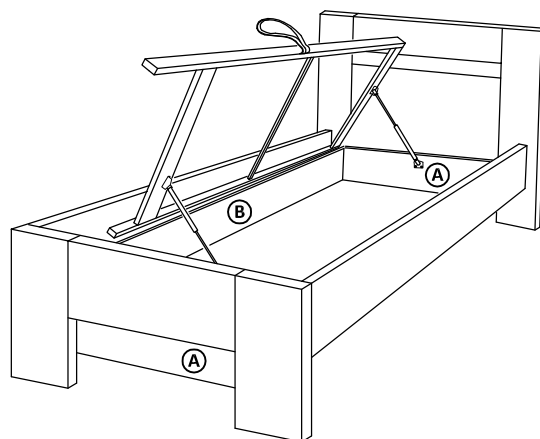

tlmič - 2ks

1



držiak tlmiča
kontajner - 2ks

2



držiak tlmiča
rošt - 2ks

3




skrutka s pol guľatou
hlavou M6x15 - 4ks

4




závrtná matica
M6x16 - 4ks

5




imbusový kľúč 6 - 1ks

6




samorezka s pol
guľatou hlavou
5x16 - 6ks

7



pánt roštu
FARAO - 2ks

8



skrutka zápusťná
M6x30 - 4ks

9





matica M6 - 4x

10





podložka veľká
M6 - 4x


I.

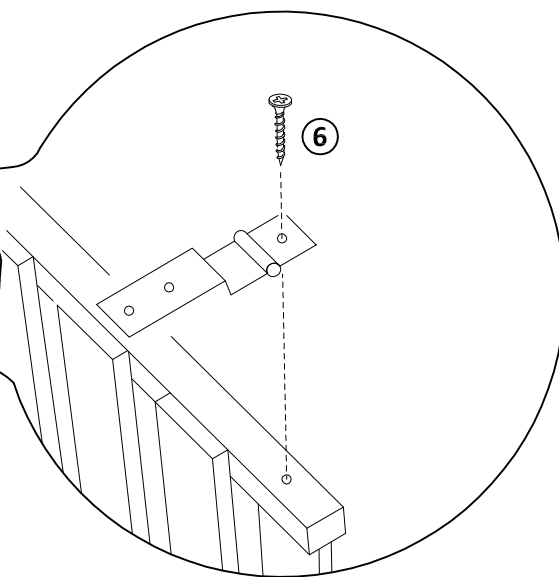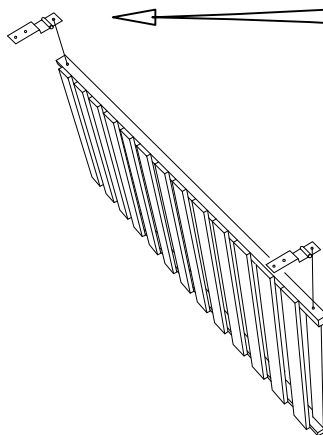


II.

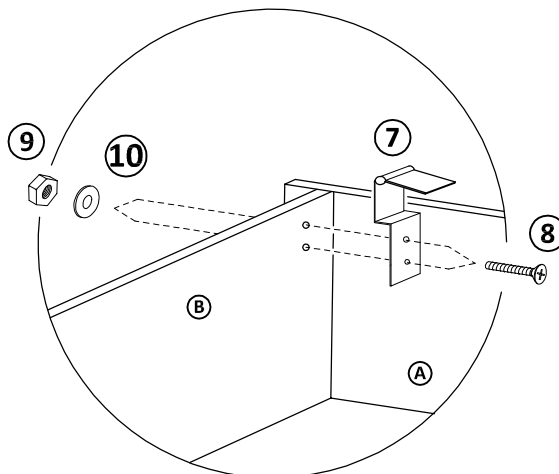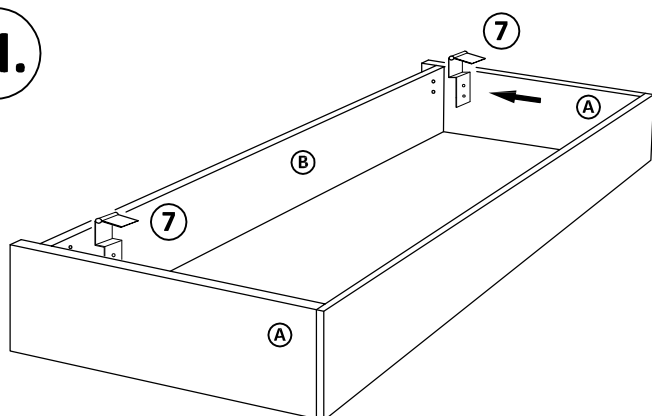


III.

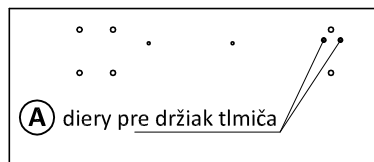


IV.

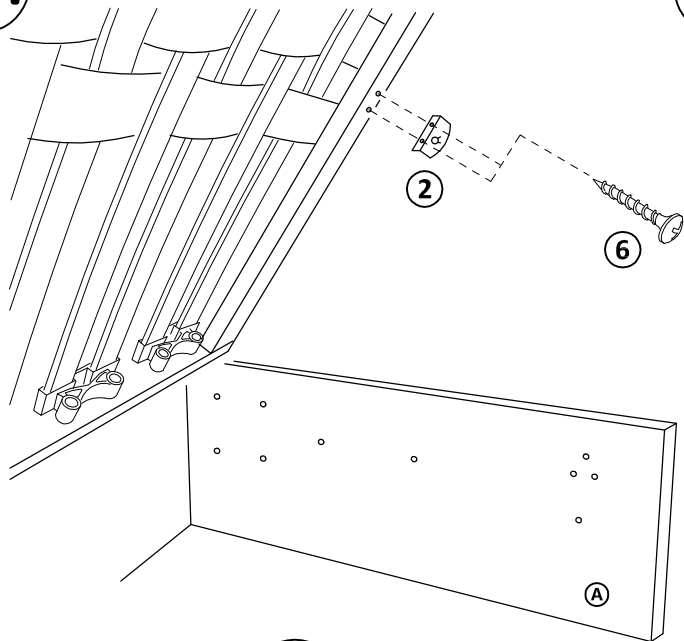


V.

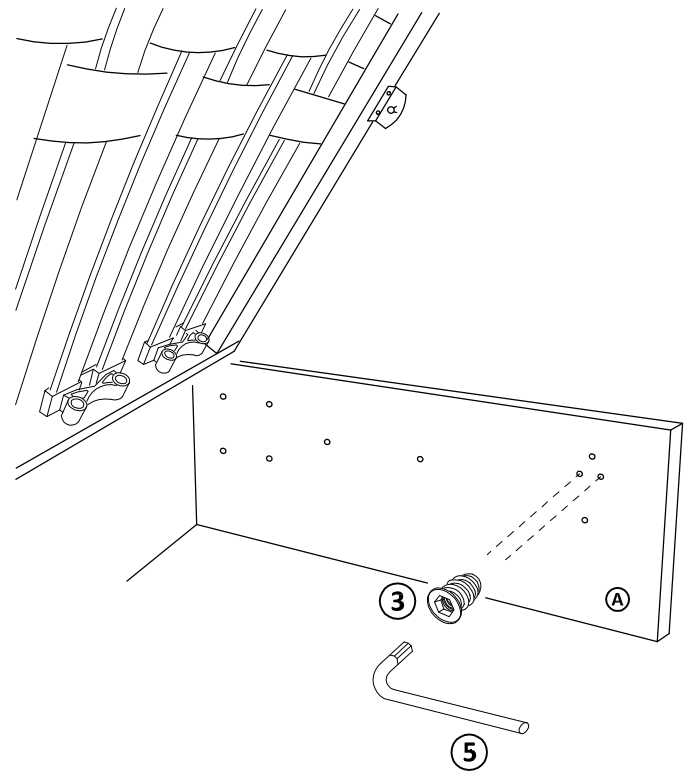

VI.

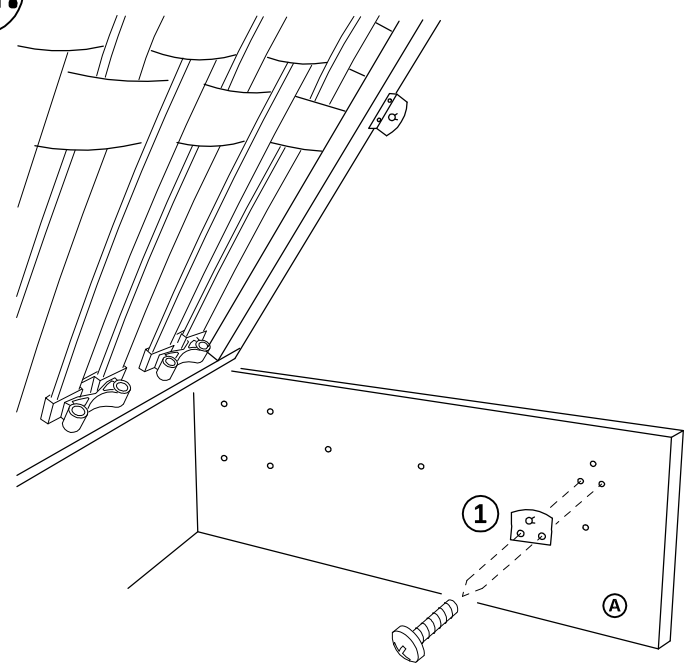

VII.

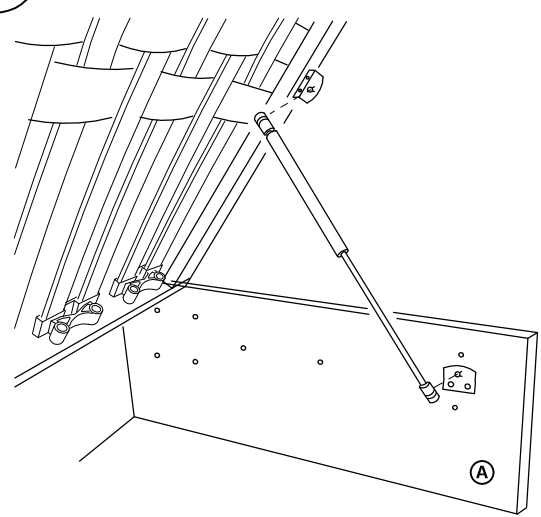

VIII.

