
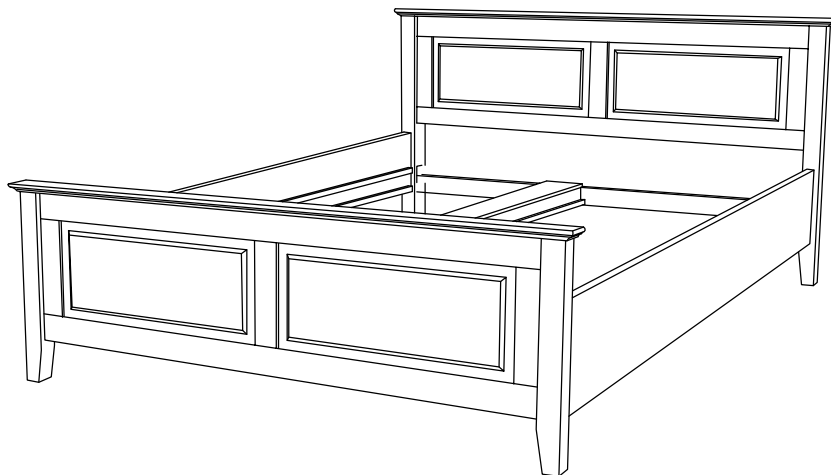




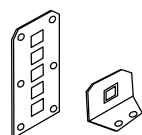












PROVENSAL NEW




Montážne kovanie :

 kolík Ø10/40 - 18ks	 sektorová skrutka - 4ks	 sektorová podlož. - 8ks	 sektorový kľúč - 1ks	 filcová podložka - 20ks	 samorezka 4x20 - 66ks	 šmykové kovanie - 2 páry
 šmykové kovanie 5 stup. - 8 párov	 aretačná noha - 2ks	 samorezka 4x60 - 2ks	 Zápuštná skrutka M6x65 - 4ks	 Okenná podložka - 8ks	 Matica M6 - 4ks	


Časti postele :

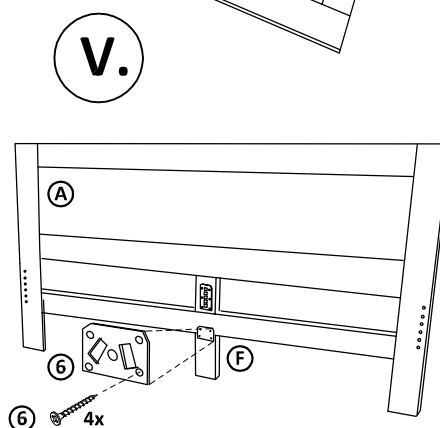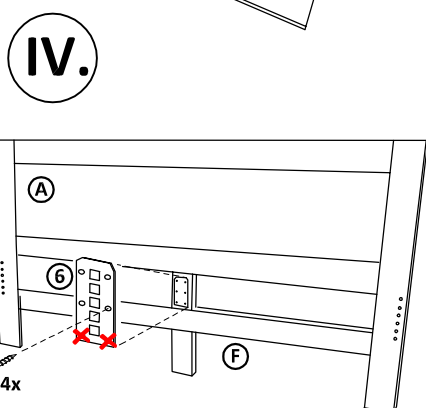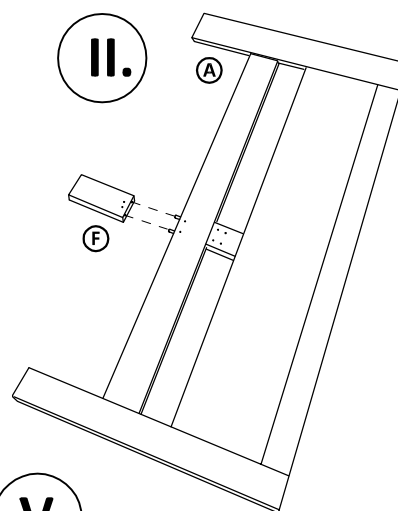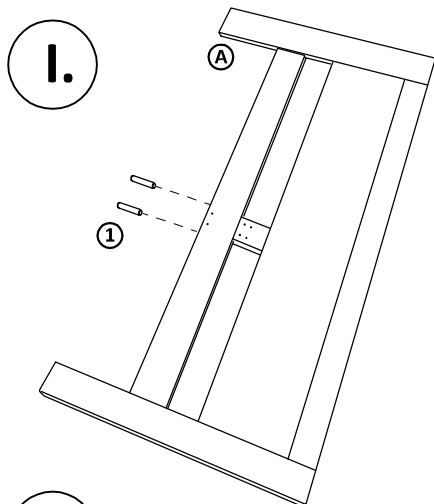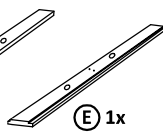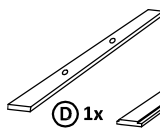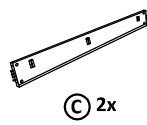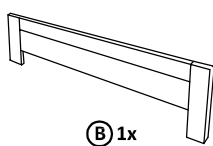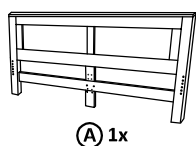


VI.

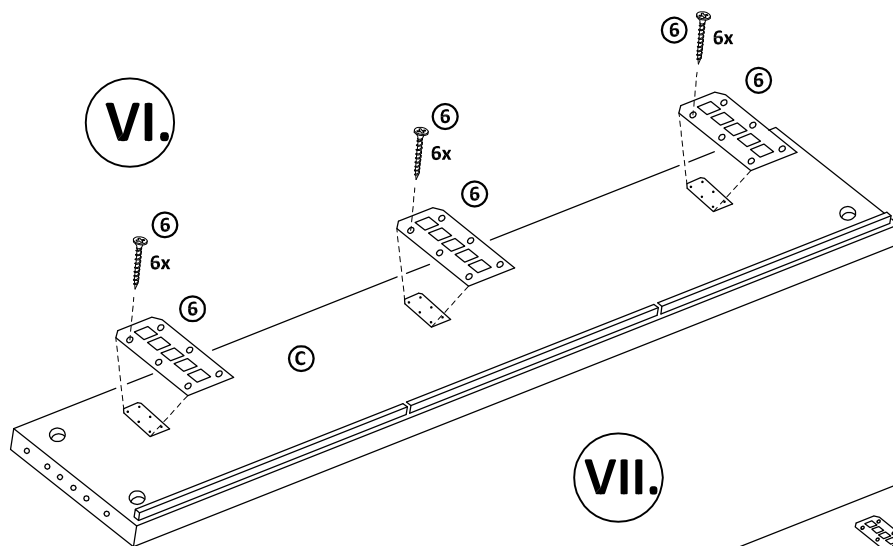


VII.

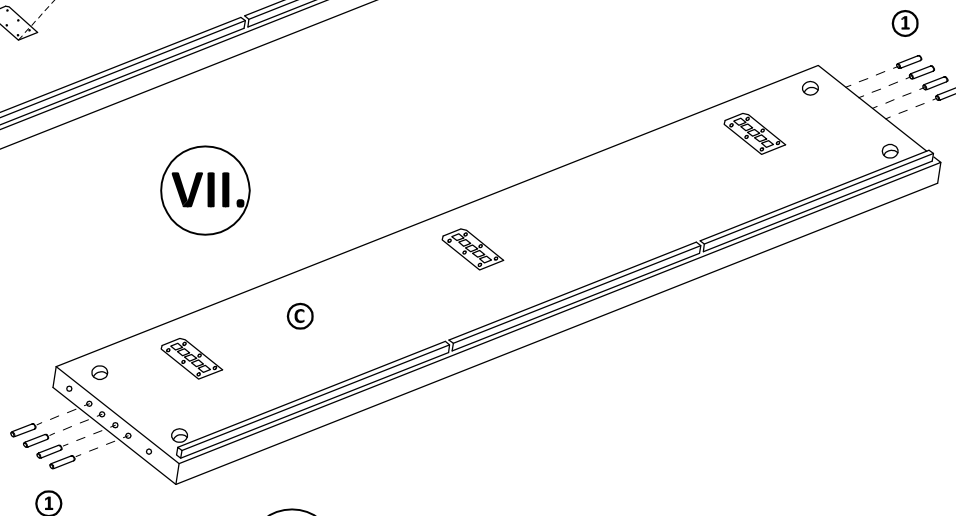


VIII.

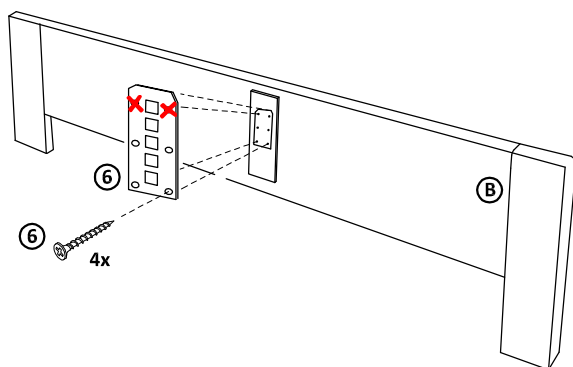


IX.

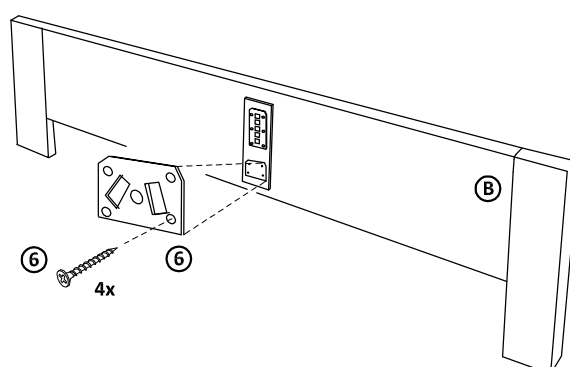


X.

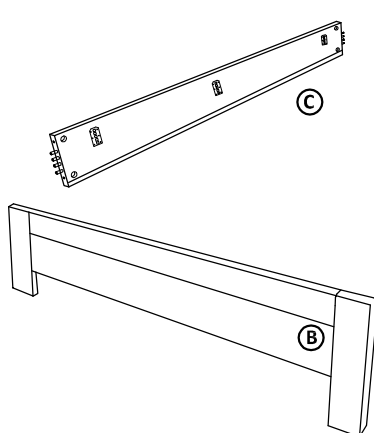



XI.

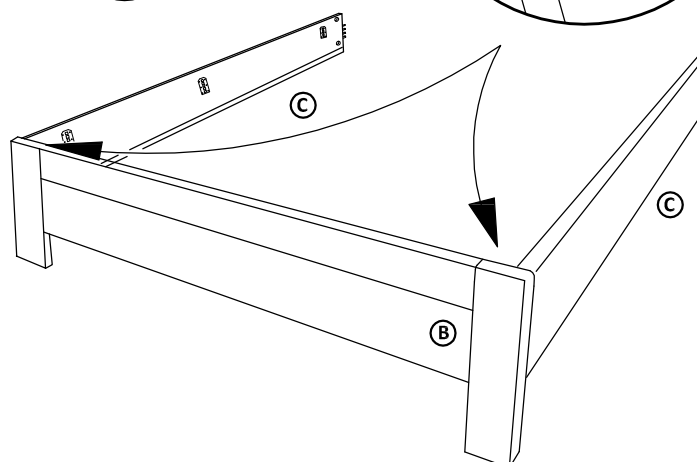


XII.

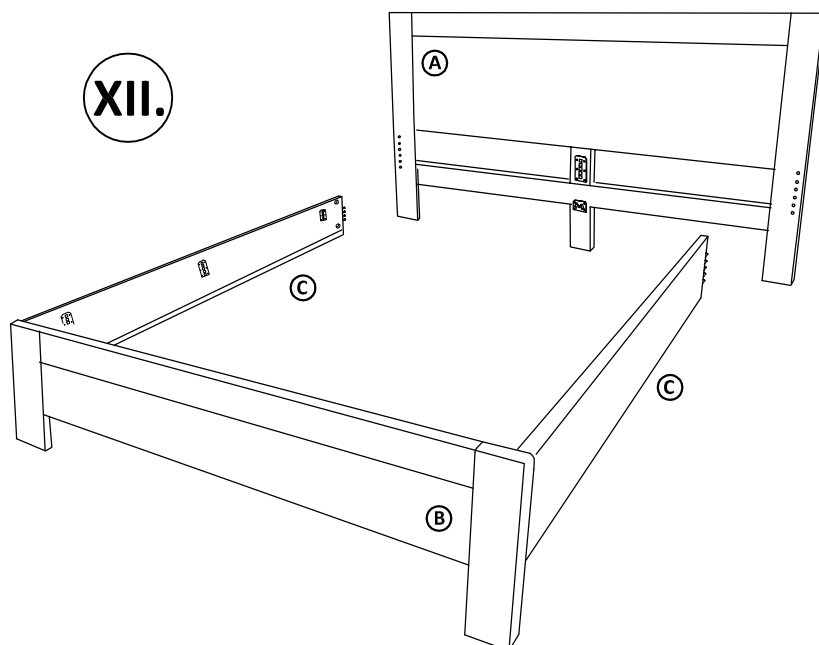


XIII.

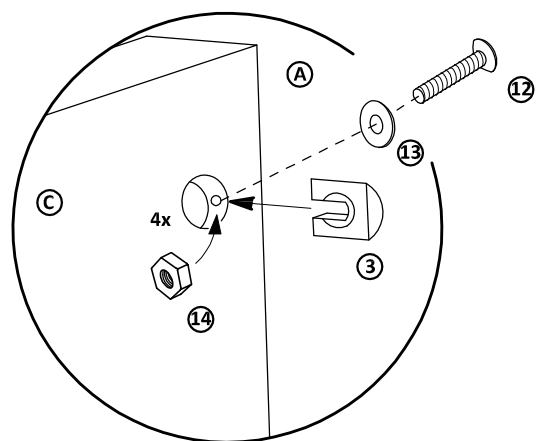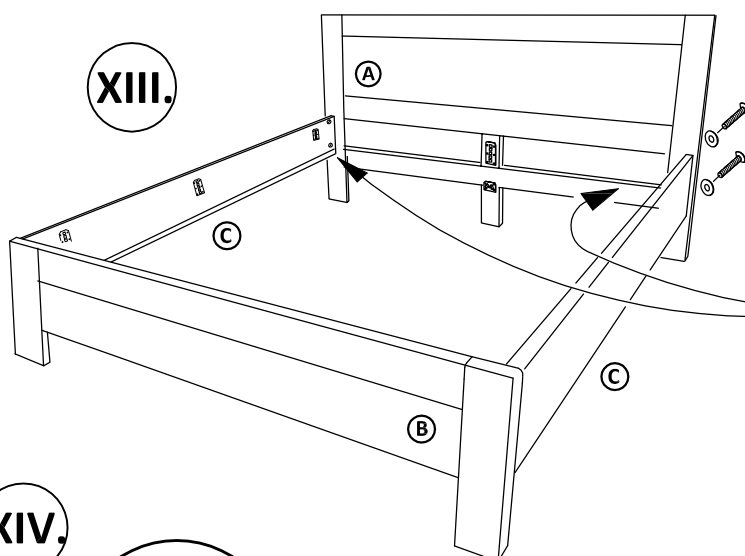


XIV.

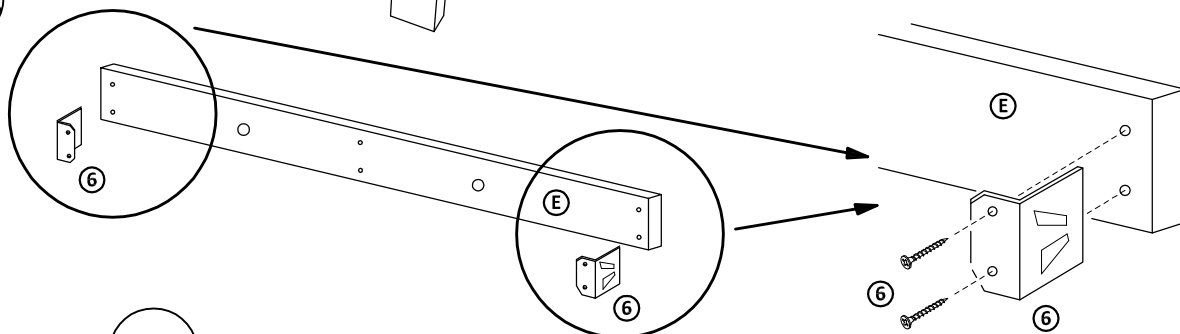


XV.

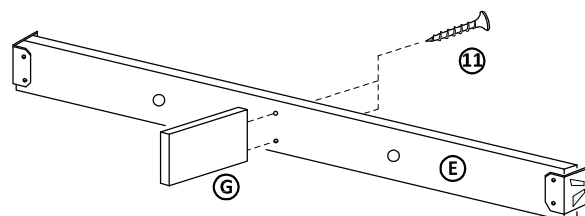


XVI.

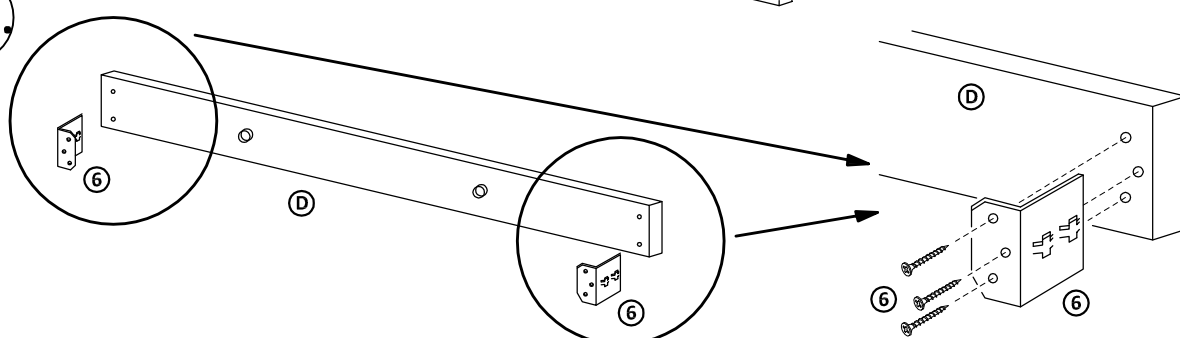


XVII.

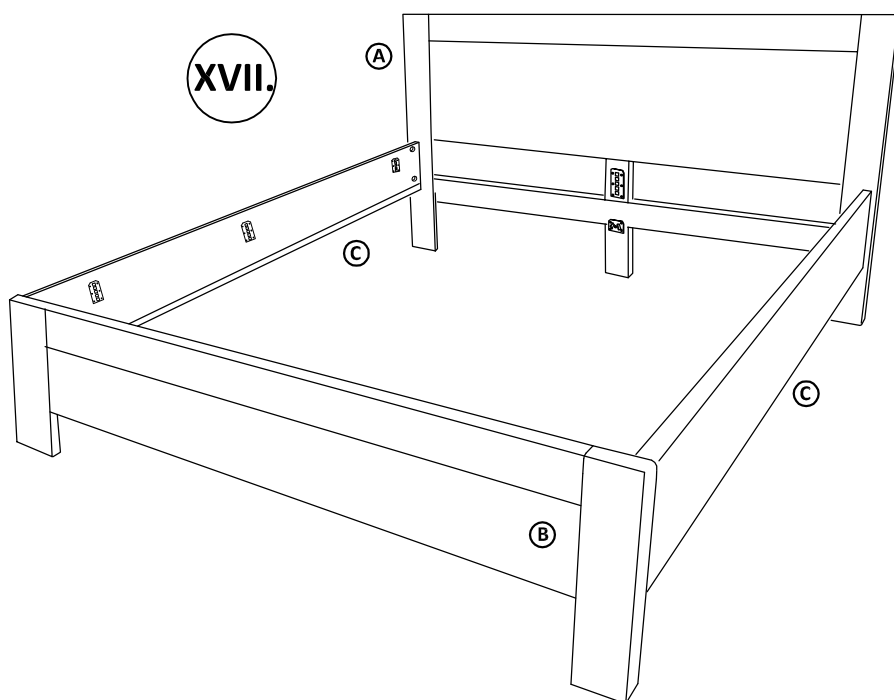



XVIII.

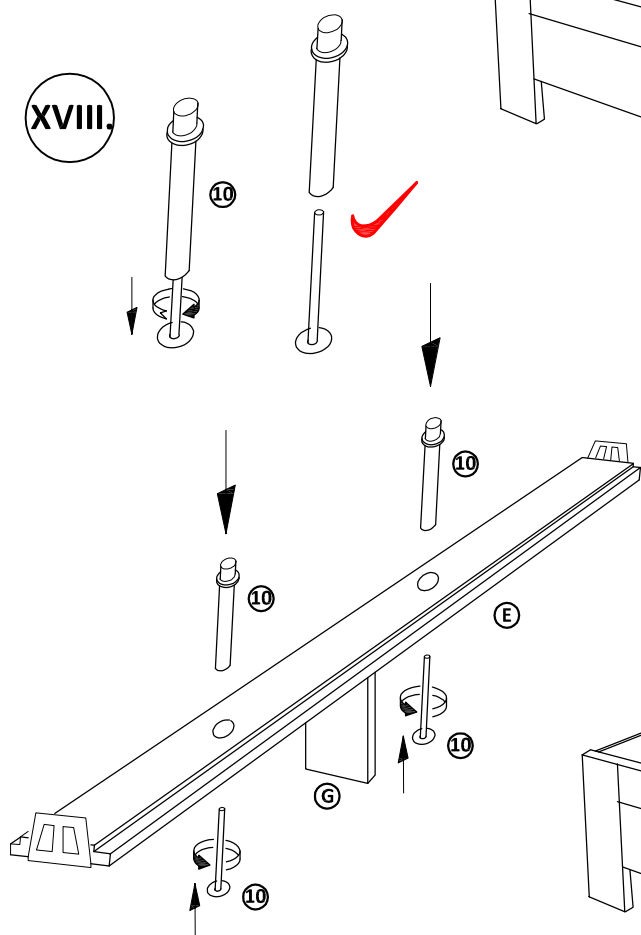



XIX.

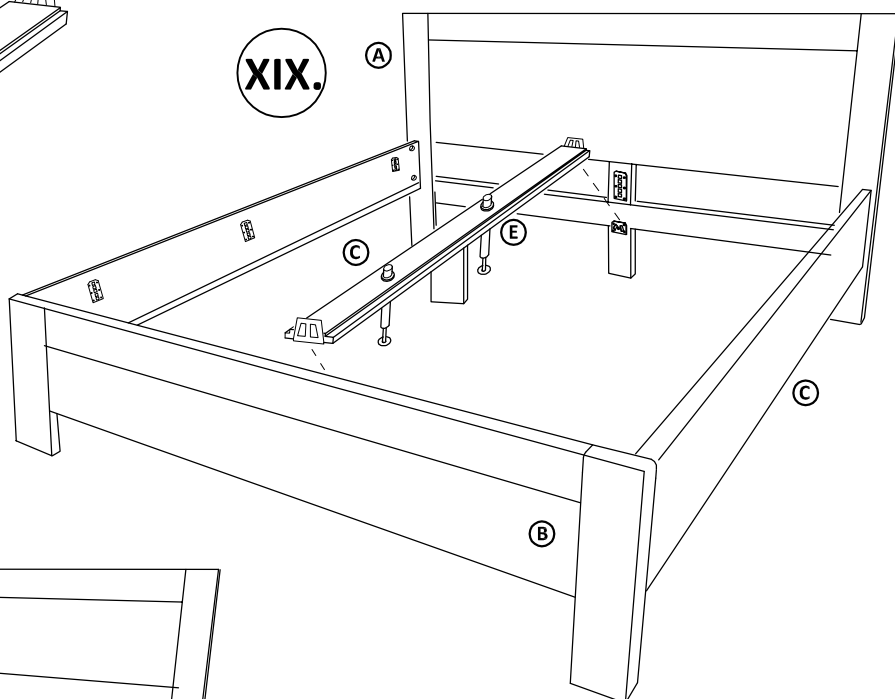

XX.

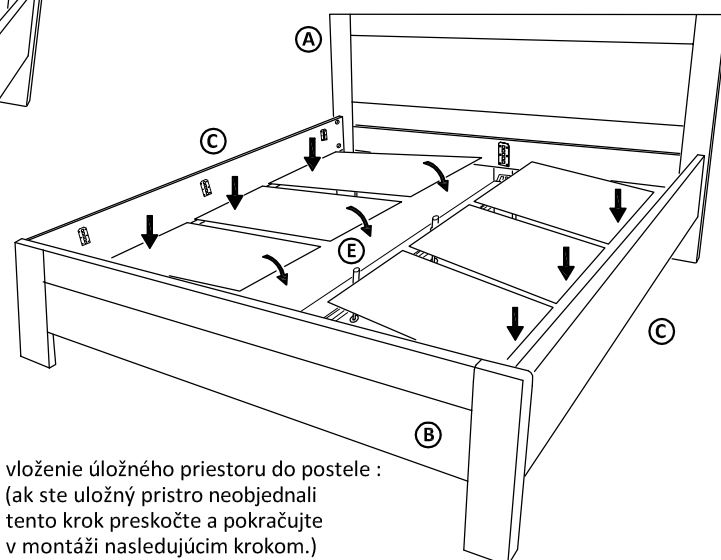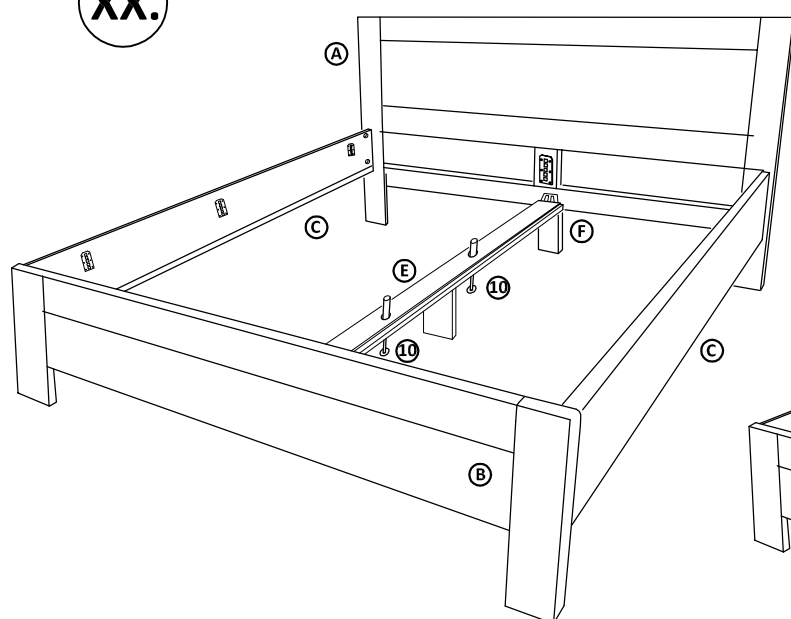


vloženie úložného priestoru do postele :
(ak ste úložný prístroj neobjednali
tento krok preskočte a pokračujte
v montáži nasledujúcim krokom.)

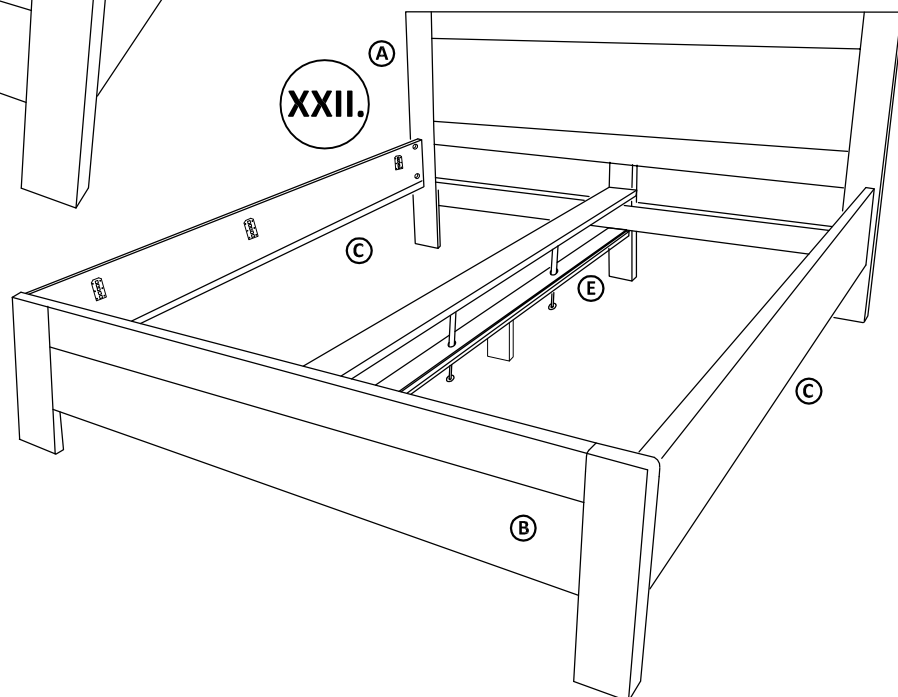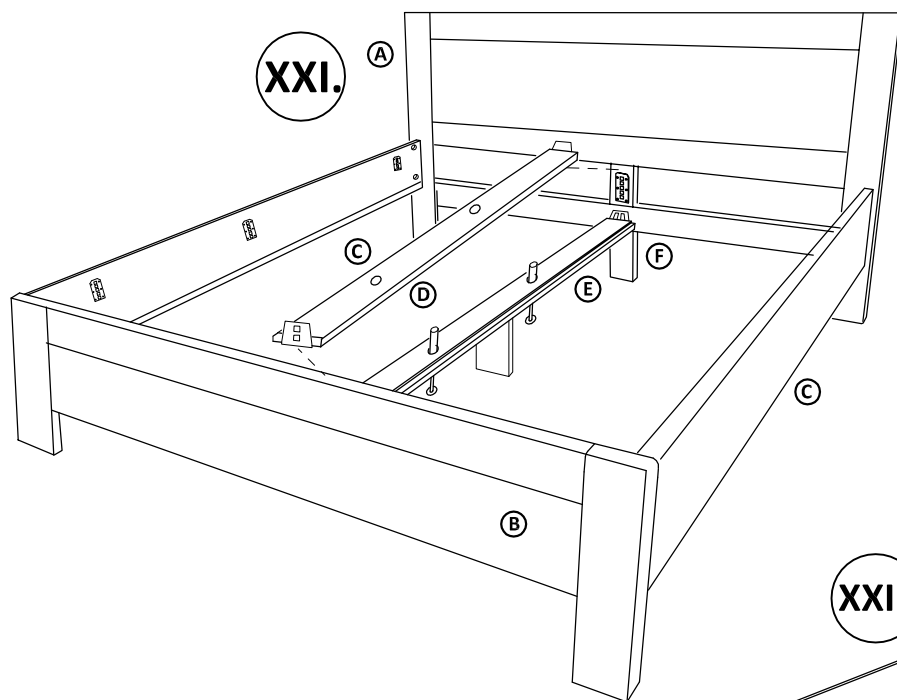



XXIII.

po namontovaní strednice nastavte polohu rektifikačnej nohy v závislosti od šmykového kovania na postraničiach a prednom, zadnom čele postele :

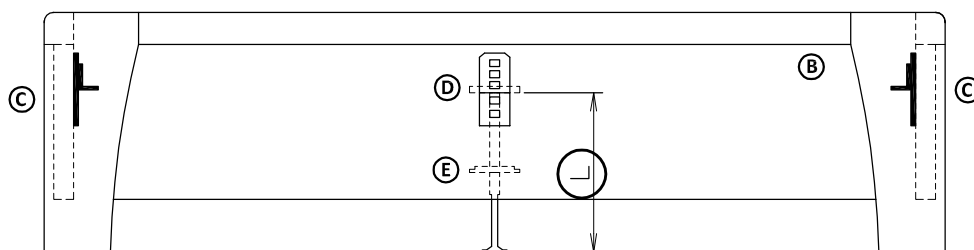

XXIV.

6x ⑤

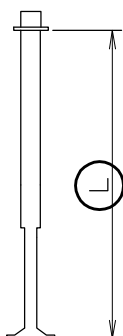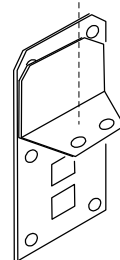

	poloha H1	poloha H2	poloha H3	poloha H4
výška aretačnej nohy L	313mm	337mm	361mm	385mm

Po zmontovaní výrobku vložte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera separovaného zberu s príslušným označením označením plasty/kartón

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.