

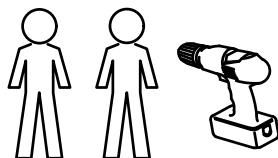







# Stredný kontajner CK3

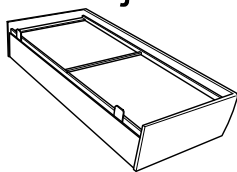


Typy nôh:

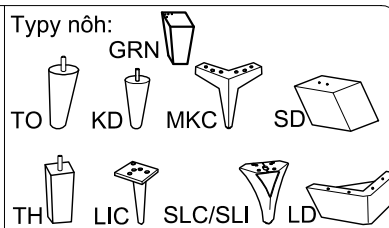

## Montážne kovanie:

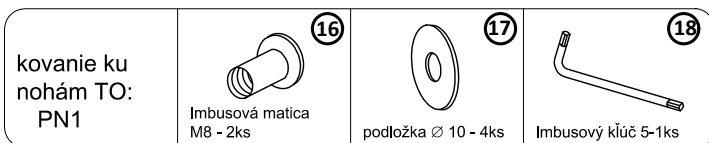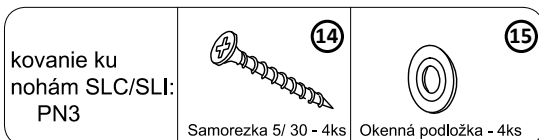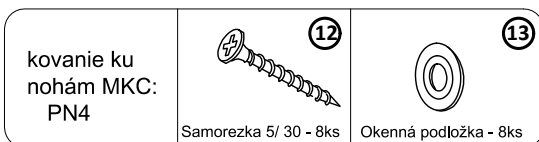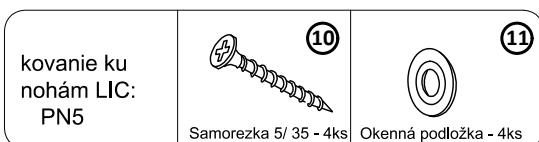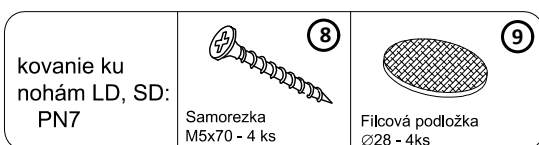


## Časti kontajnerov:

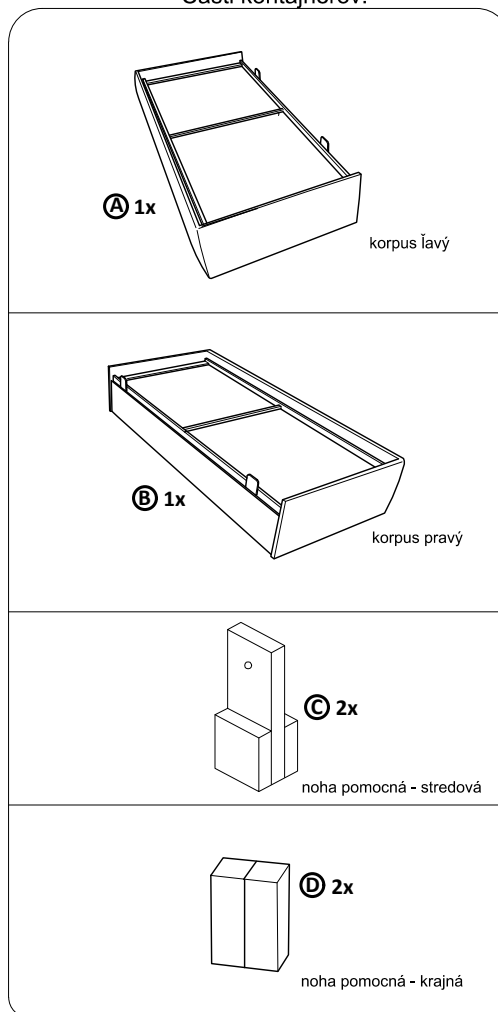

Polyetylénovu fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu pot'ahovej látky, prípadne oderu.

I.


Montáž pomocných nôh krajných na kontajnery:

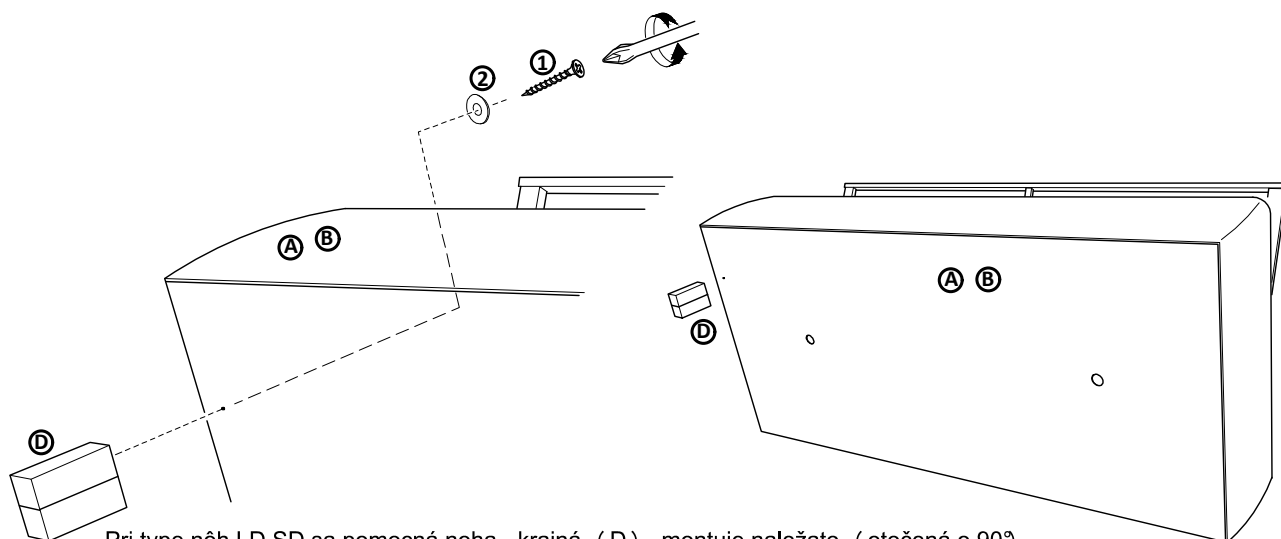


Pri type nôh LD,SD sa pomocná noha - krajná (D) montuje naležato (otočená o 90°)

II.


Montáž nôh typu LD, SD:

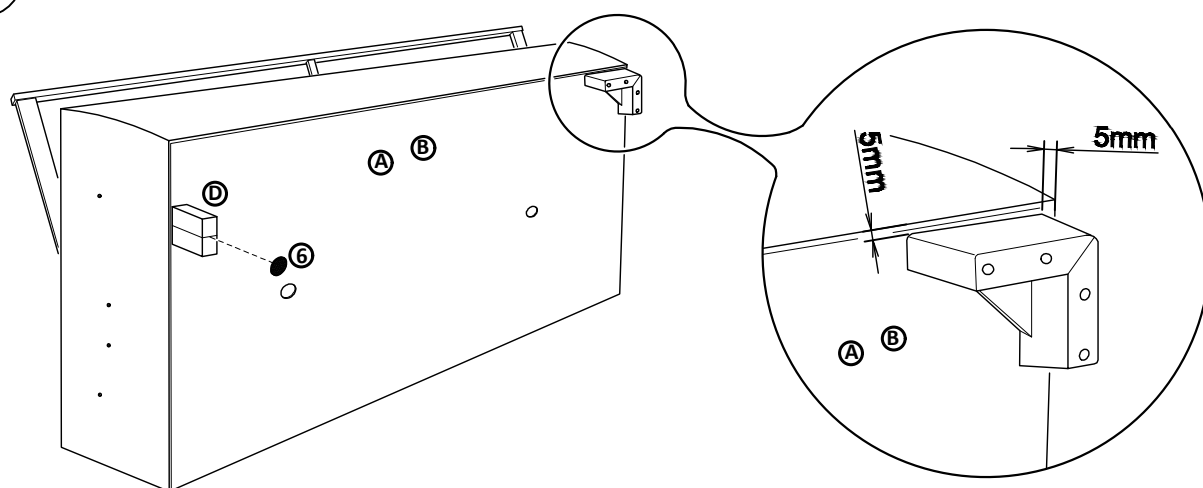


Montáž nôh typu LD,SD:

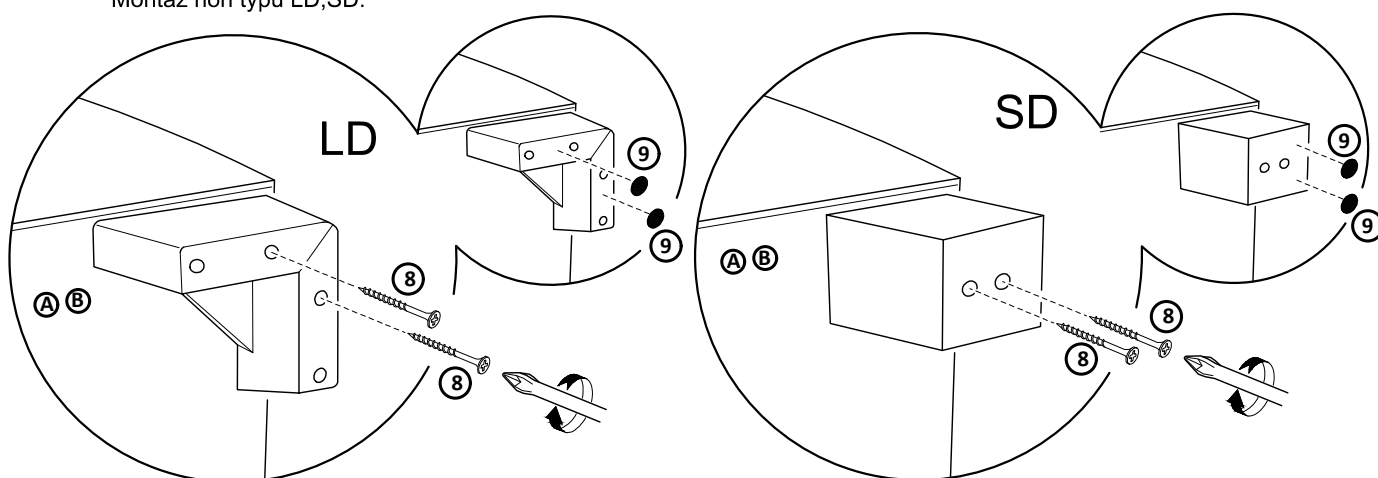

Montáž nůh typu LIC:

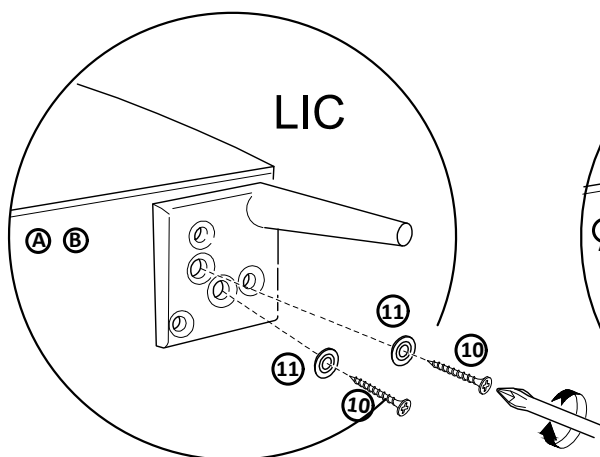


Montáž nůh typu MKC:

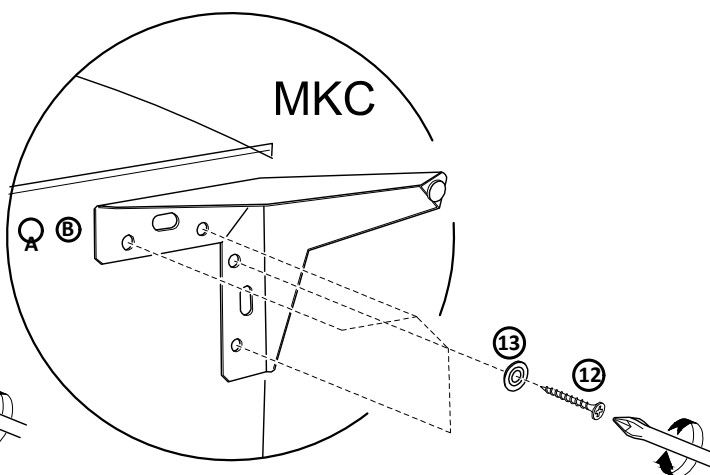


str.3/5


Montáž nůh typu SLC/SLI:

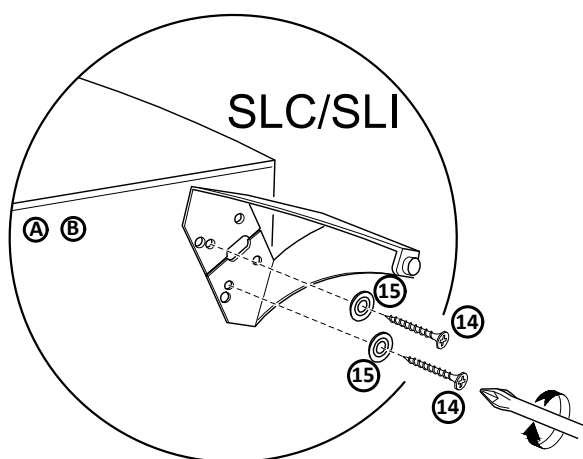


Montáž nůh typu TO:

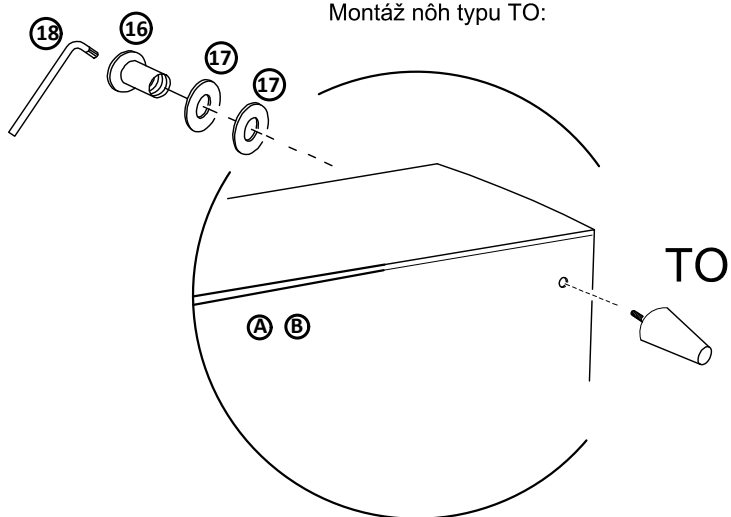

Montáž nůh typu KD, TH:

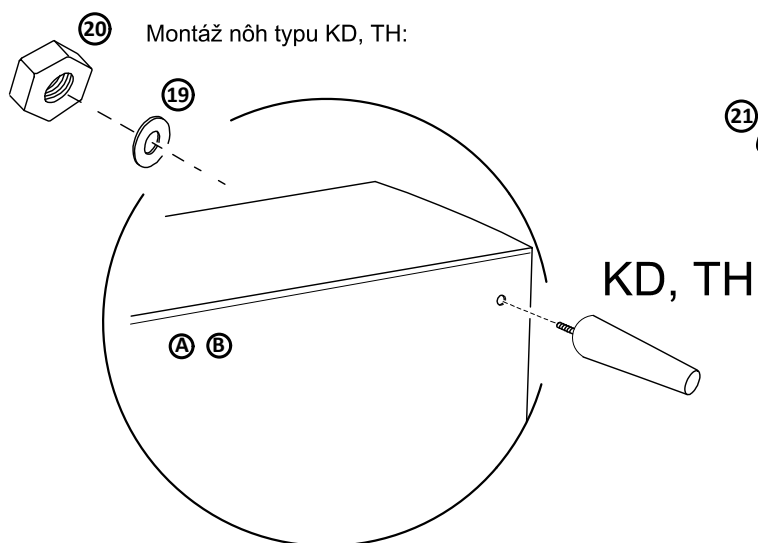


Montáž nůh typu GRN:

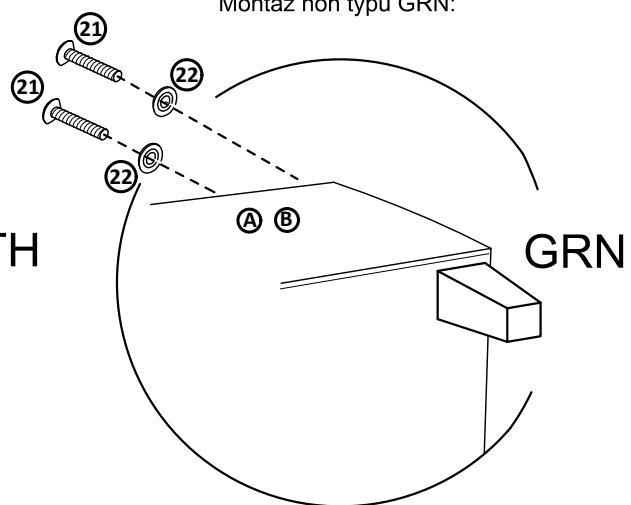


III.

Pri montáži pomocných nôh stredových (C) treba začať zadnou pomocnou nohou

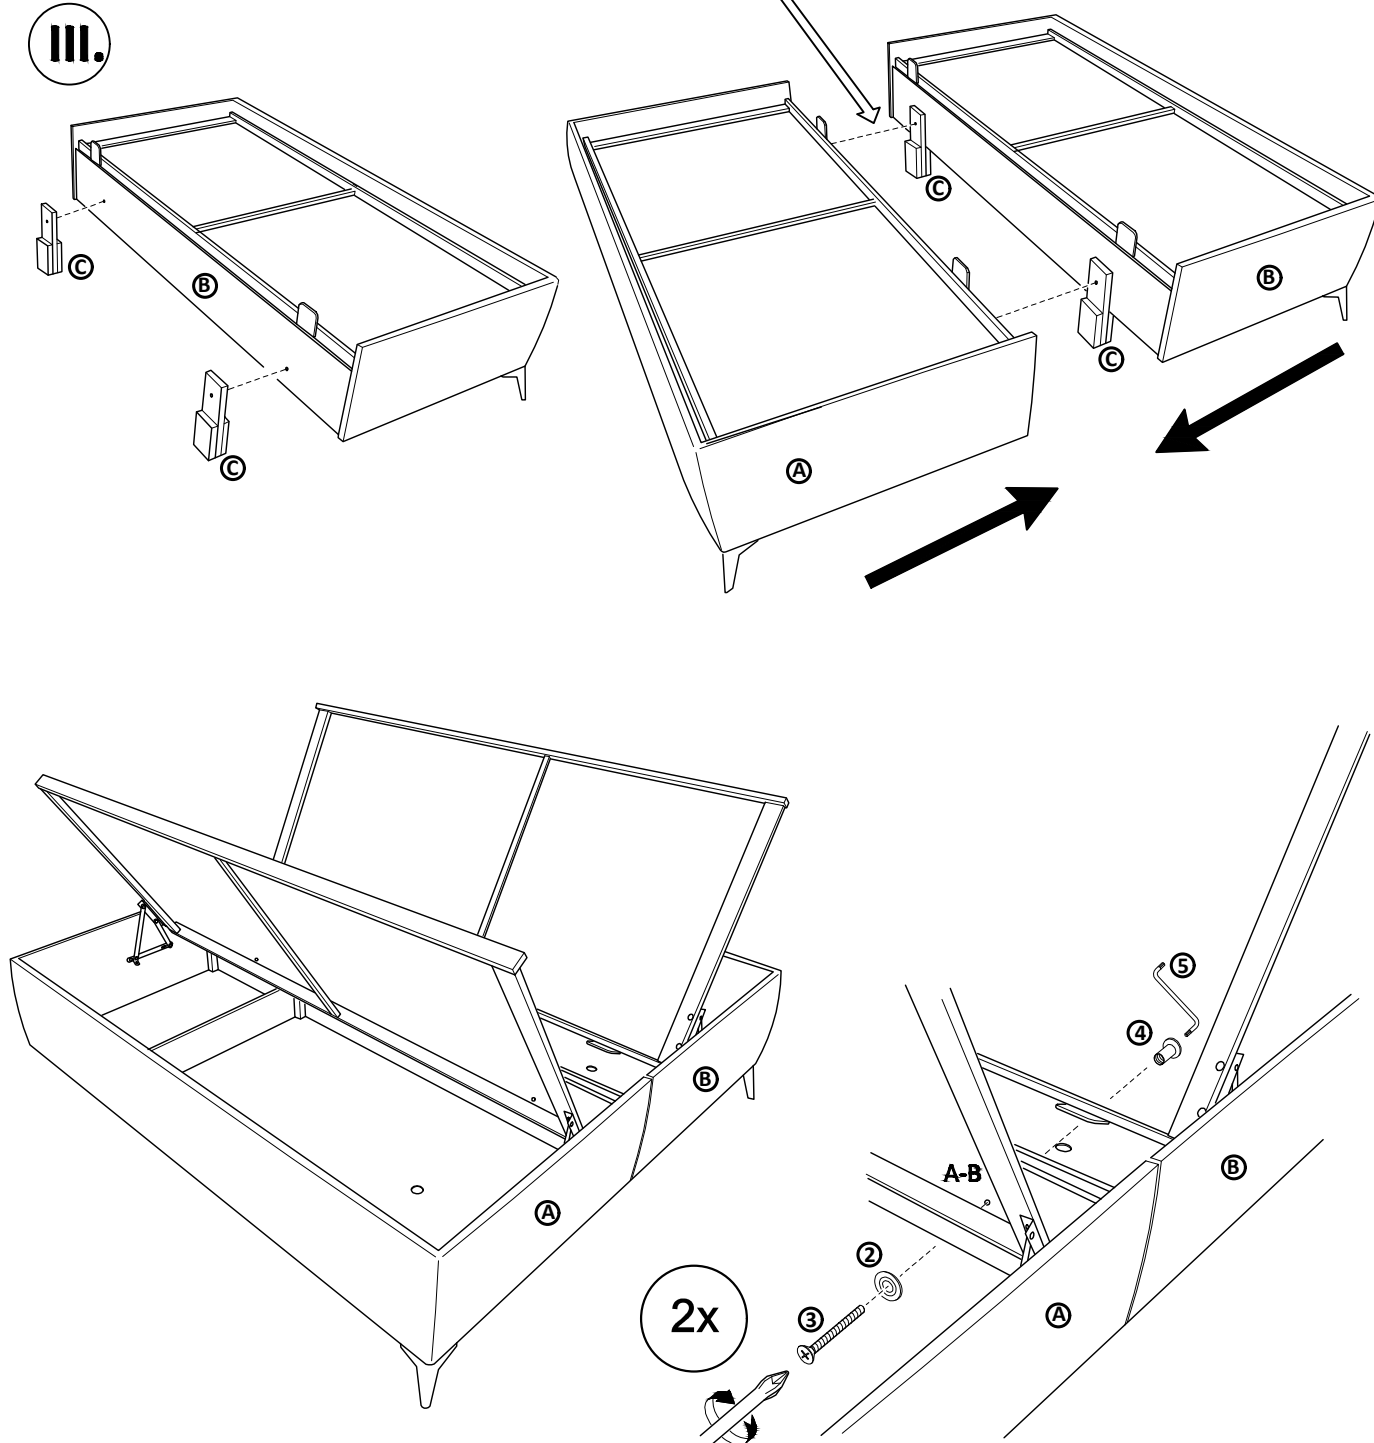


IV.

Nalepenie filcových krytiel na špalíky kontajnerov:

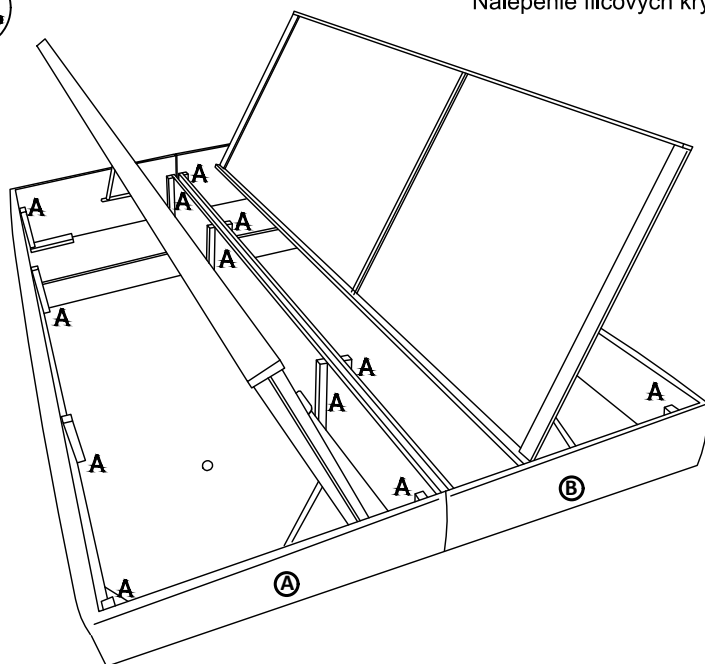


DETAIL A 16x

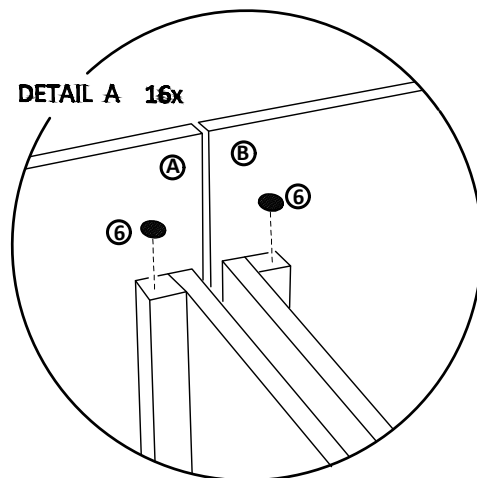


V.















Vloženie krytiel na dno kontajnerov :

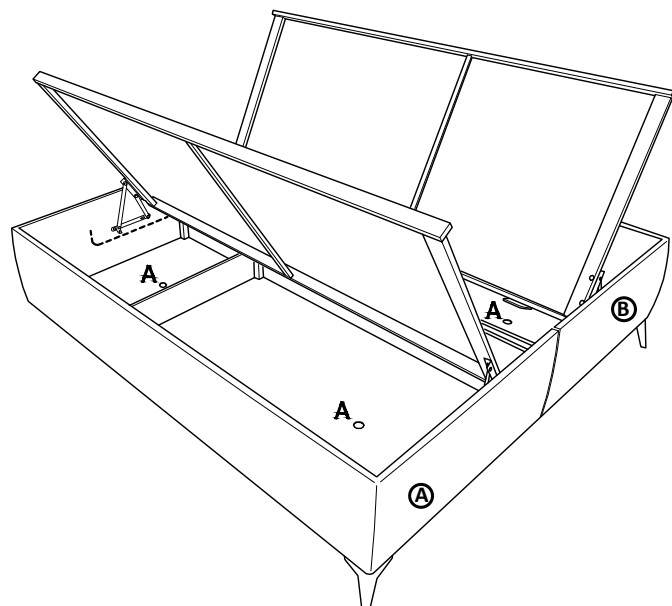

DETAIL A 4x

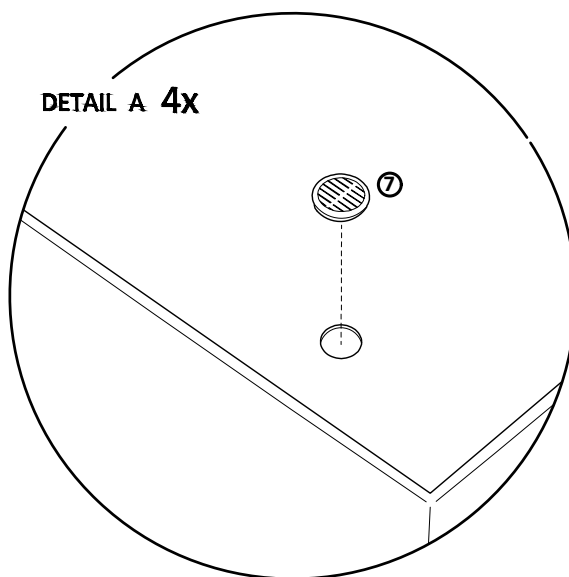



Po zmontovaní výrobku vhodťe polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením plasty/kartón
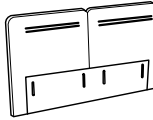
|                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ENA<br/>OLYMPIA</p>   | <p>GARONA<br/>MARISSOL</p>          | <p>GRANDE</p>   | <p>ILARIA<br/>LOUISIANA</p>  | <p>COLORADO</p>            | <p>DRAVA<br/>XENIA<br/>ALEXANDRA</p>  | <p>IRMINA<br/>ILMA</p>  |
| <p>JENISEJ<br/>TESA</p>  | <p>LIORA<br/>LIONEL<br/>LANETA</p>  | <p>OKTAVIA</p>  | <p>SALINA<br/>MELISSA</p>    | <p>SAVA<br/>FRANZ CC2</p>  | <p>SUPREIOR</p>                       | <p>TISA</p>             |


Balík kovania:

**CC2**

Montážne kovanie:

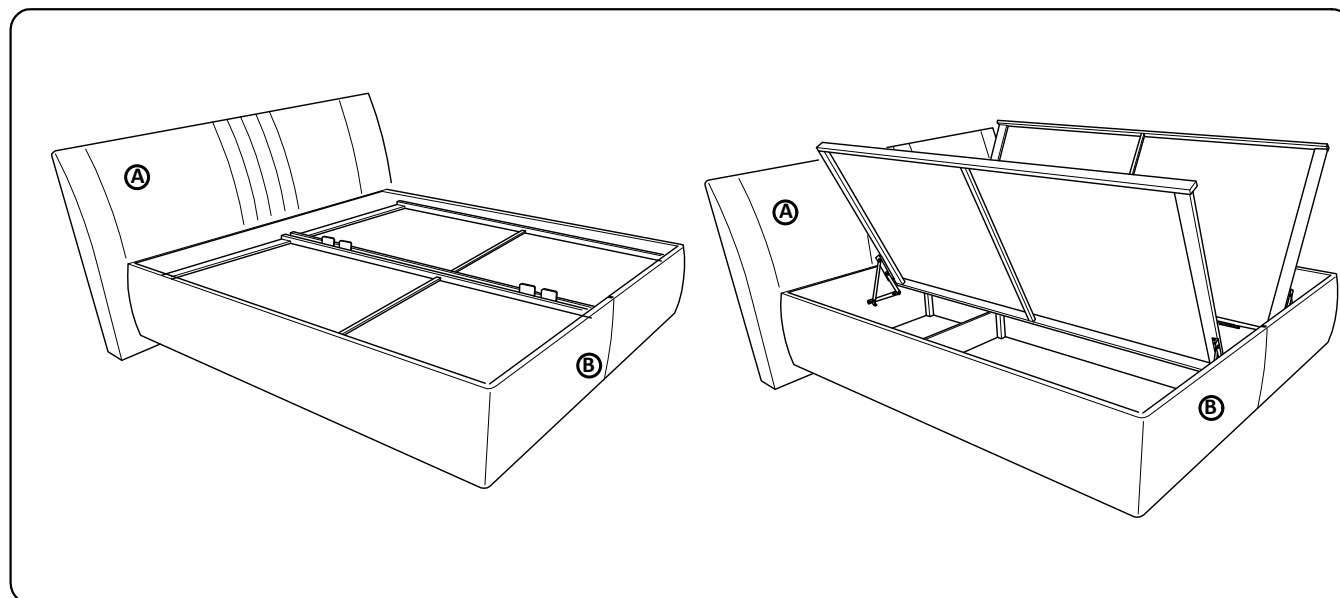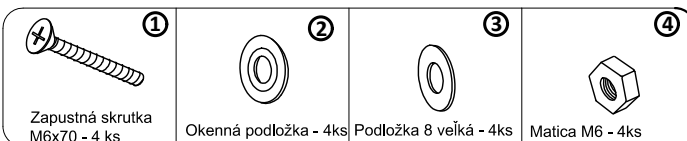

Prisunutie čela postele ku kontajnerom:

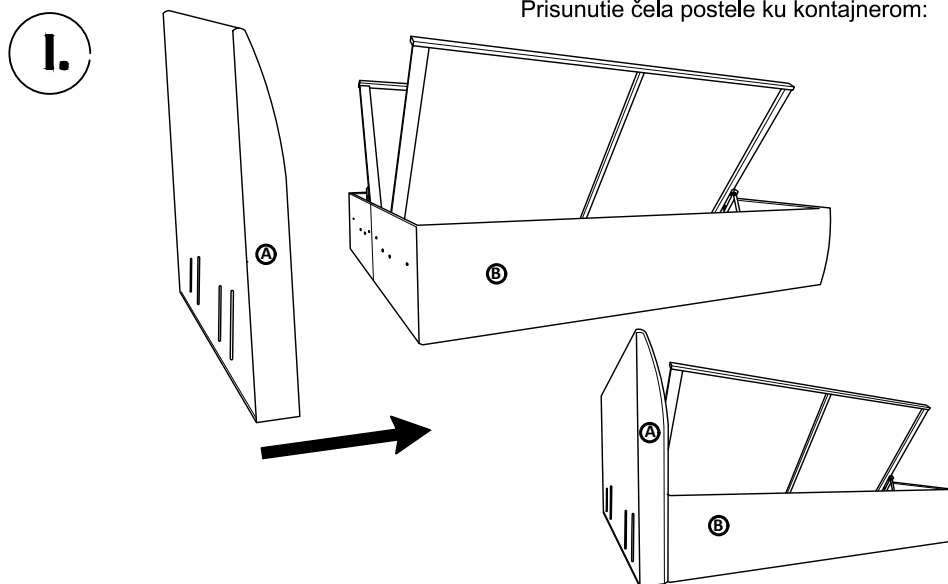

II.

Upevnenie čela postele o kontajnery montážnym kovaním:

