



MONTÁŽ KORPUSU POSTELE

montážny krok 1


Obalový materiál kartón a polyetylénovú fóliu po rozbalení výrobku vhodte do kontajneru s označením papier a plasty. Po rozbalení výrobku zmontujte výrobok nasledovným spôsobom :

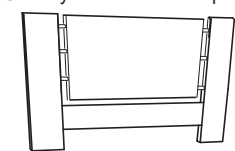


čelo CELSTE

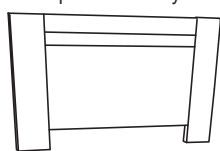


čelo MATE

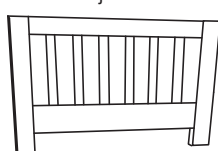


čelo ALEXA, ELIZA

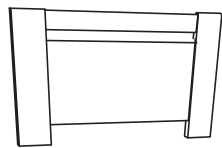


čelo TINA

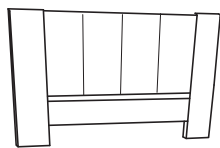

čelo CECILY

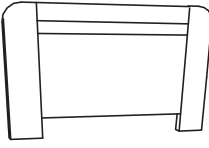


čelo KARS

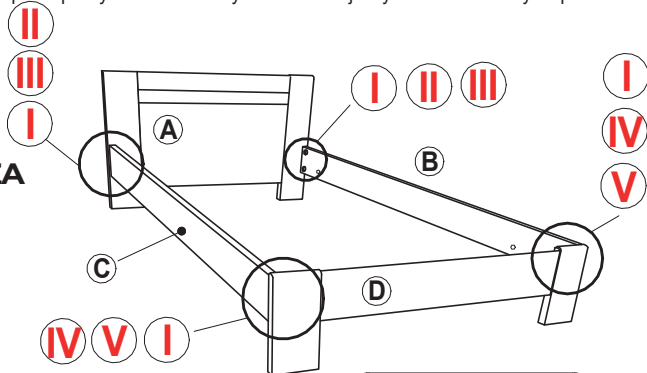





A 1ks

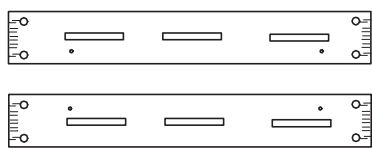

B 1ks




C 1ks




Predné čelo

D 1ks


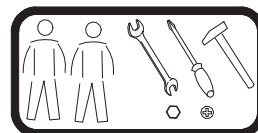


Znaky a ich vysvetlenie :




- ①, ②, ③..... MONTÁŽNE KOVANIE
 A, B, C..... DIELCE POSTELE
 ①, ②, ③..... POSTUP MONTÁŽE
 ①, ②, ③..... POSTUP KROKOV

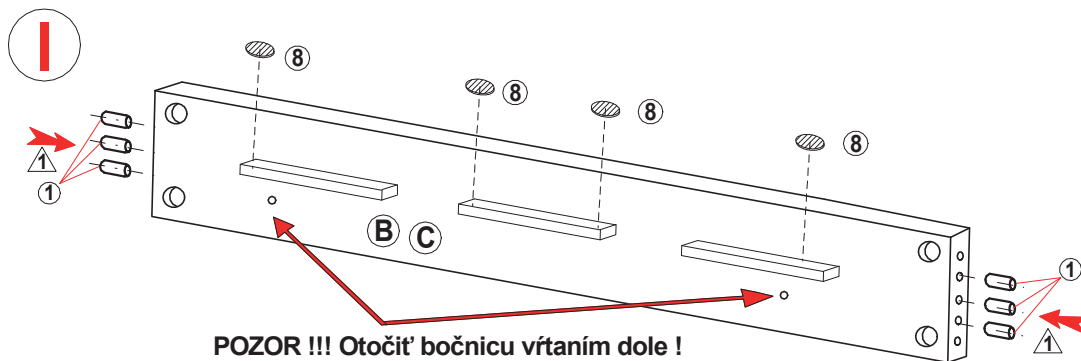

② ③ - Montáž zadného čela A s bočnicami B a C

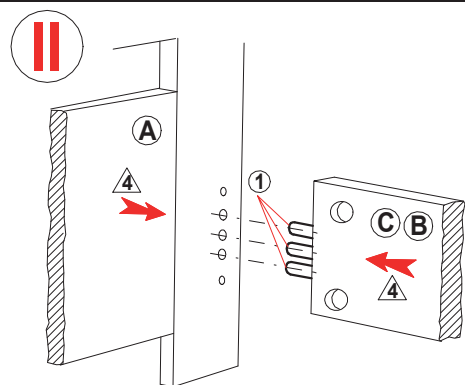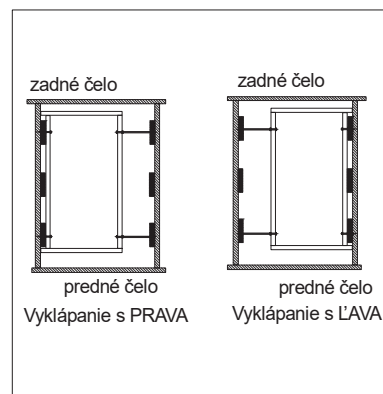

④ ⑤ - Montáž predného čela D s bočnicami B a C

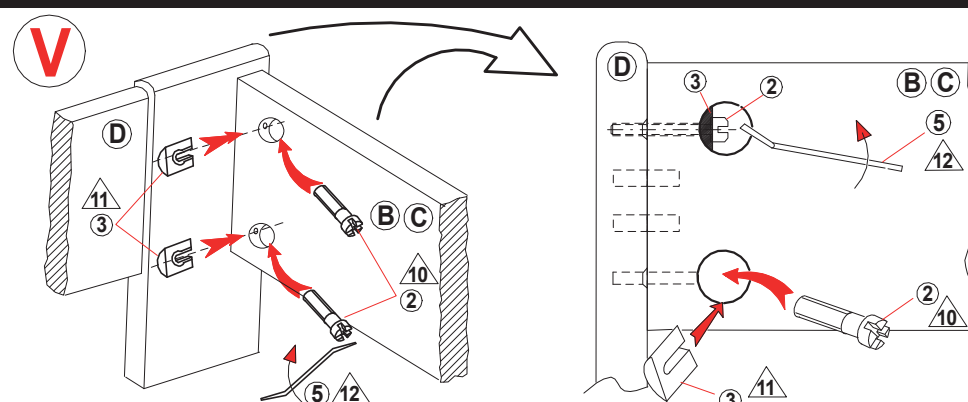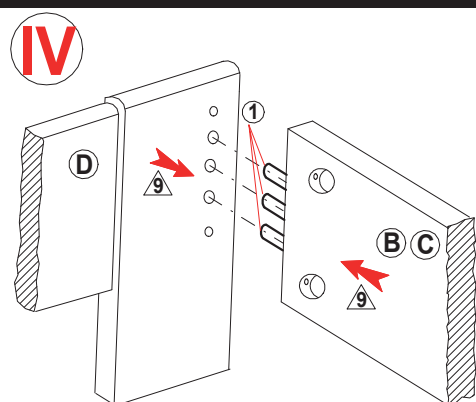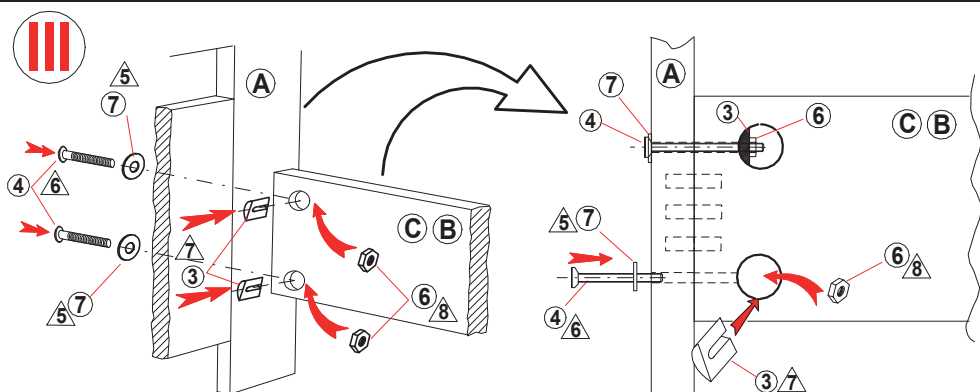

SK


Montážny návod : ÚLOŽNÝ PRIESTOR

montážny krok 2

Fines
 SOUVĚRNÝ VÝROBKA A PŘEDJAZA NÁBYTÍ OD ROKU 1992

II **PRE POSTEL :** TINA 2,3 (šírka 90) , SAMO 2,3 (šírka 90) CELESTE 2,3 (šírka 120), MATE 2,3 (120), ELIZA 2,3 (90 ,120), SEINA 2,3 (90, 120)

POZOR !!! Viditeľné časti kontajnera (dielce č. 1,3,4) sú v odtieni postele (prírodné nemorené prípadne morené podľa platného vzorkovníka) Časť kontajnera (dielec č. 2) ktorá nie je priamo viditeľná je v inom odtieni i hrúbke materiálu.

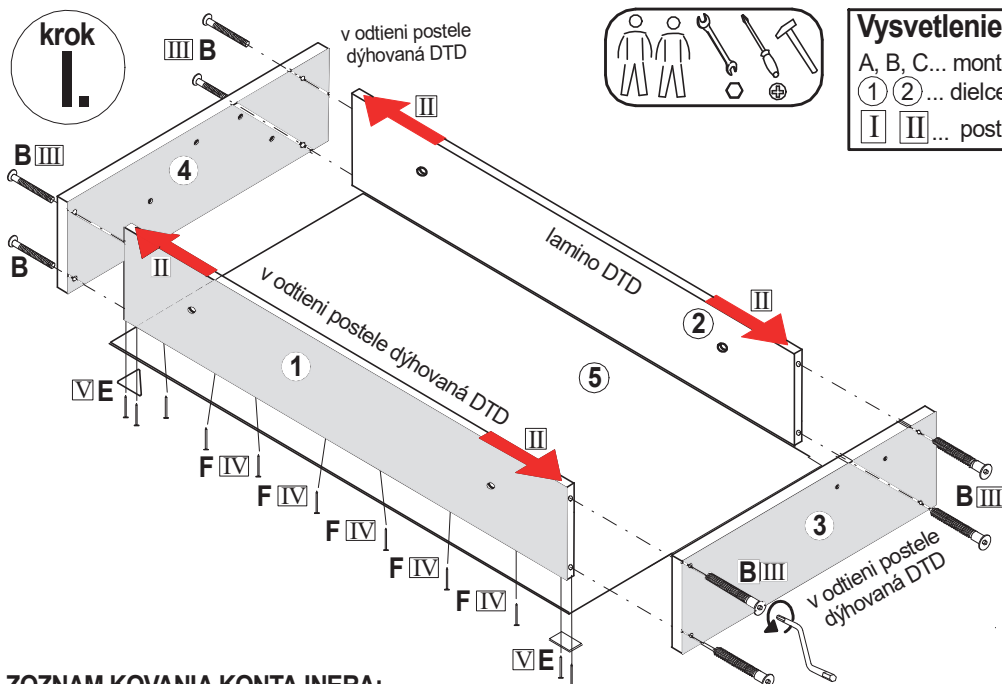

Vysvetlenie značenia

A, B, C... montážne kovanie


① ②... dielce výrobku

I II... postup montáže

POZOR !!!

Po zmontovaní kontajnerov. Vložte kontajner do korpusu postele podľa obrázku :

Zadné čelo postele

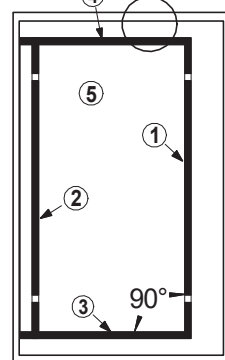

Predné čelo postele

ZOZNAM KOVANIA KONTAJNERA:

Konfirmát 7x50 8 kusov	imbusový kľúč 4 1 kus
PVC krytka 8 kusov	PVC klzák 4 kusov
	klinec 1,8x32 50 kusov

ZOZNAM DIELCOV KONTAJNERA:

v odtieni postele dýhovaná DTD

① 1 kus

lamino DTD

② 1 kus


⑤ 1 kus

v odtieni postele dýhovaná DTD



③ 1 kus

v odtieni postele dýhovaná DTD

④ 1 kus

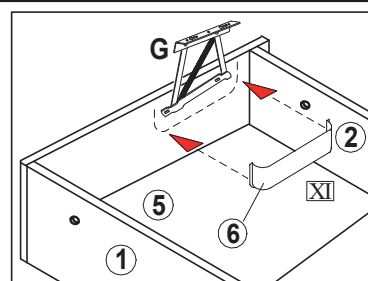


krok II.

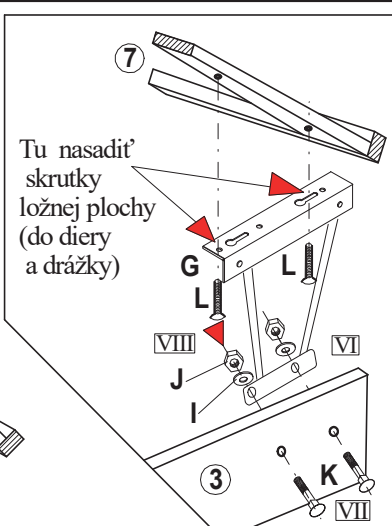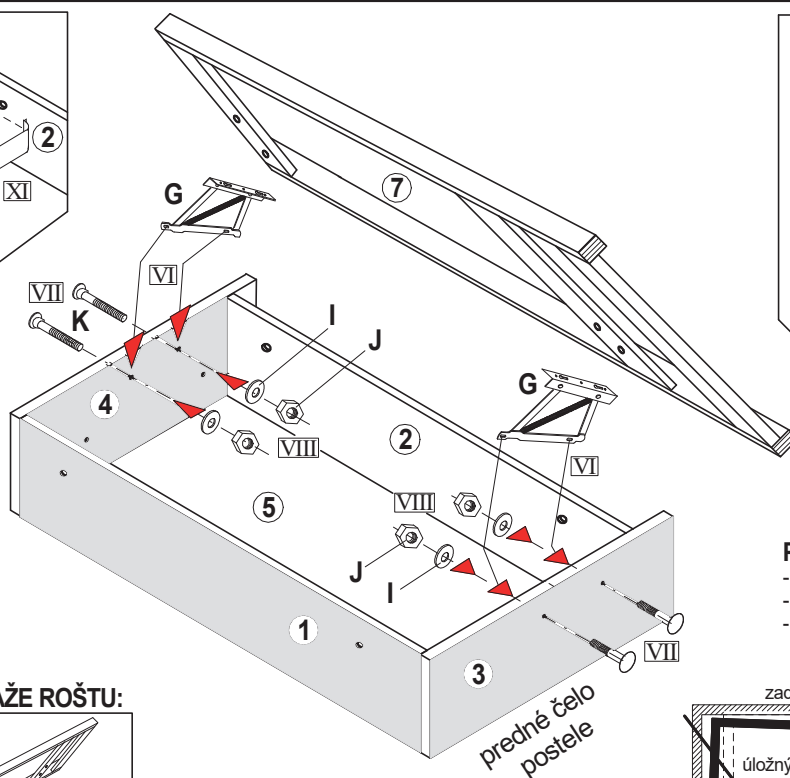

POZOR!!!

- rošt nesmie šúchať o korpus postele !!!
- rošt nastaviť rovnobežne s korpusom !!!
- rošt nastavíte posúvaním v drážke výklopného kovania G Obrázok hore



ZOZNAM DIELCOV MONTÁŽE ROŠTU:

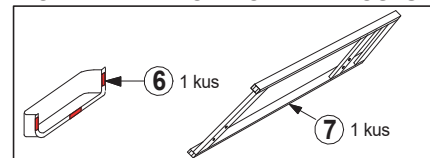

ZOZNAM KOVANIA MONTÁŽE ROŠTU:


výklopné kovanie 2 kusy	podložka 6mm 4 kusy	Matica M6 4 kusy	skr. vratová M6x30 4 kusy	záspustná skrutka M6x45 - 2ks L
----------------------------	------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------------

pružina - 2 ks

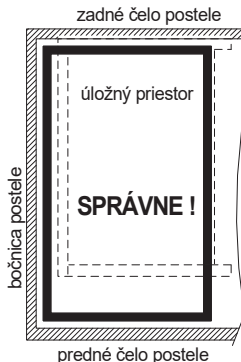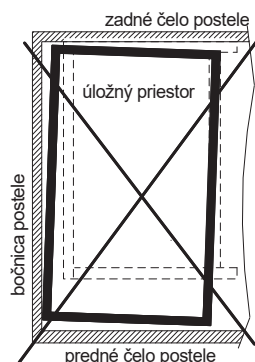

Umiestnenie úložného priestoru v posteli :

Kroky montáže úložného priestoru :

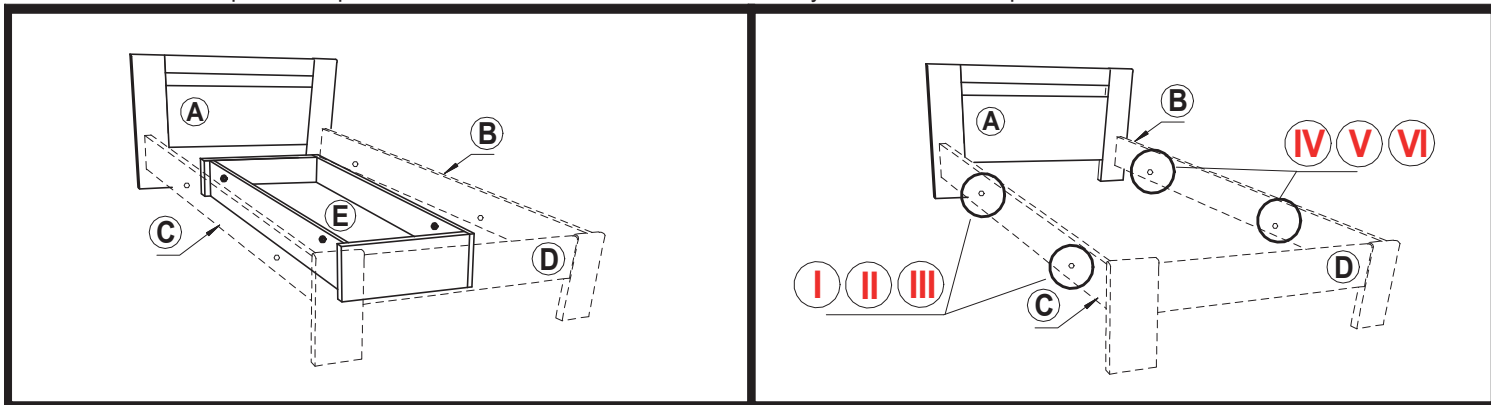


Kovanie pre spojenie kontajnerov s posteľou sa nachádza v balíku kovania úložného priestoru !!!

 12	 13	 16	 17
imbusová matica M6 - 2ks	okenná podložka - 2ks	zápustná skrutka 6x60 - 2ks	matice M6 - 2ks

Závitová tyč sa nachádza v balíku (rošt + dno kontajnera)

platí pre šírku 120 závitová tyč 6x300 - 2ks	platí pre šírku 90 závitová tyč 6x195 - 2ks
---	--

Montáž kontajnera s pravým vyklápaním roštu.
(V prípade montáže kontajnera s ľavým vyklápaním roštu je montáž totožná a však naglejok na postranici a kontajner su otočené tak aby sa dal rošt vyklápať s ľava)

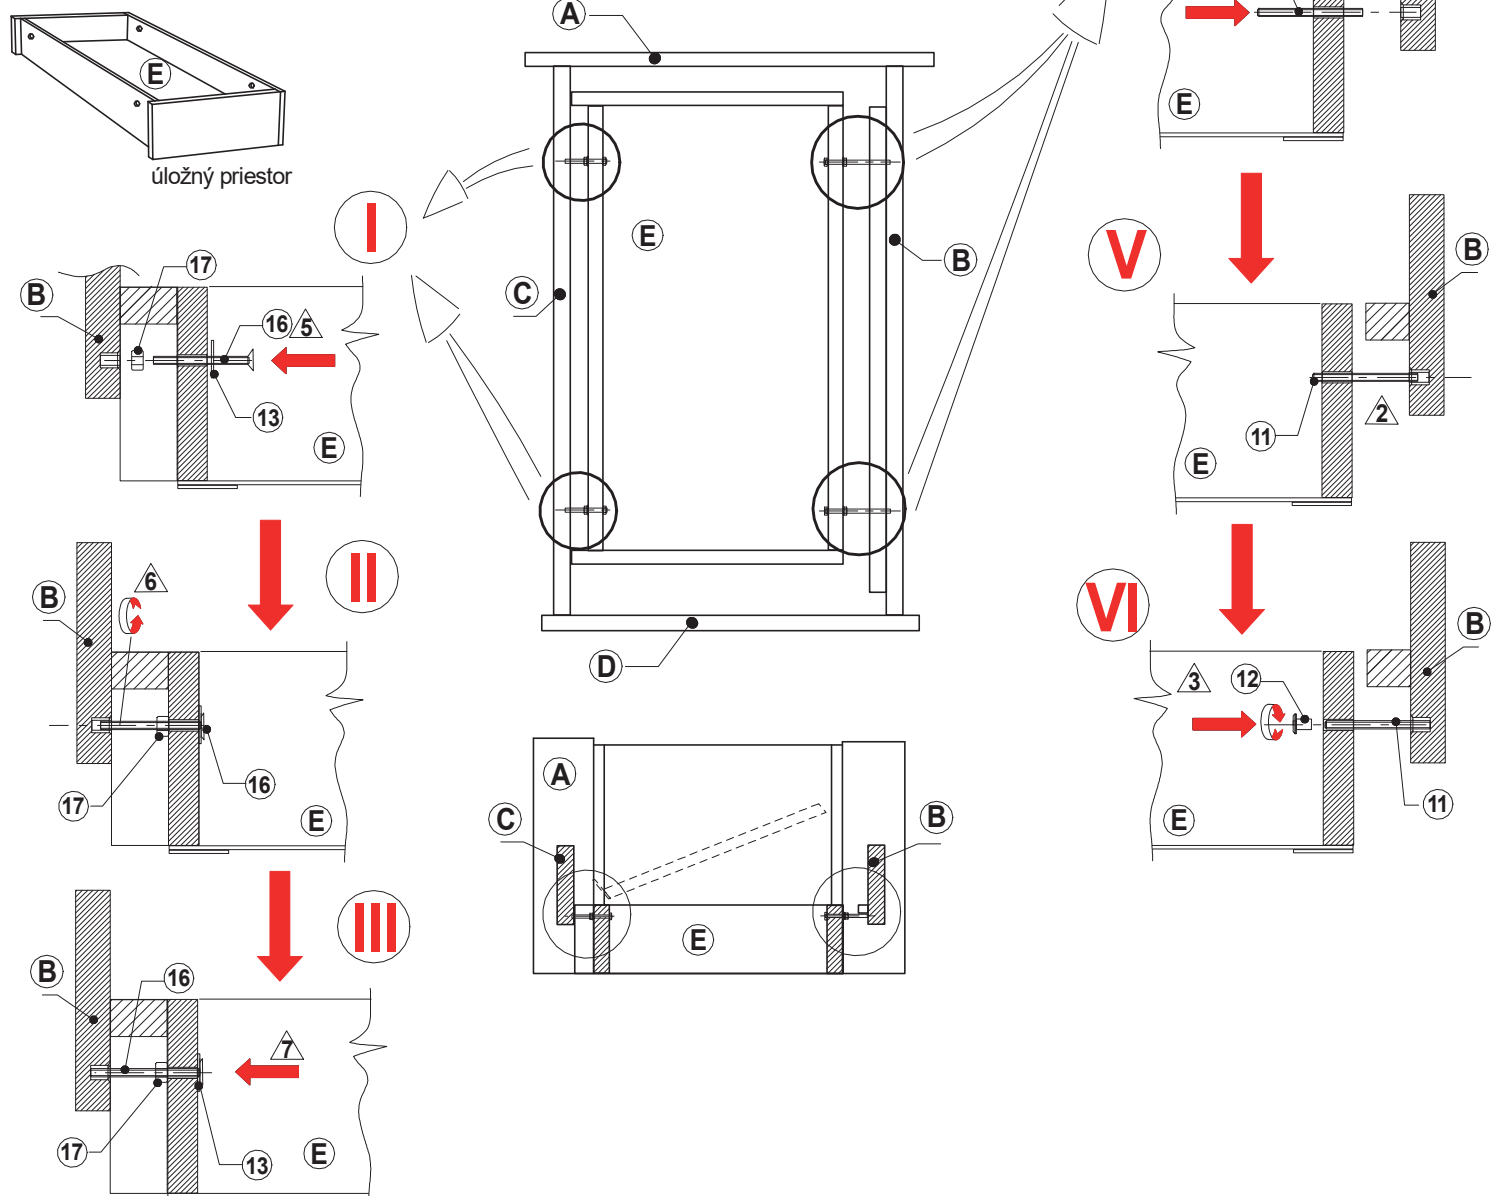

Návod na používanie :

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku.

Drevené lakované časti ošetrujeme bežnými prípravkami napr. COLORMAT, DIAVA, OPTI a pod. určenými na ošetrovanie lakovaného nábytku.

Drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom.

Kontakt :

FINES a.s.
Dolné Rudiny 1
010 91 ŽILINA
SLOVAKIA

fax.: 041/ 7071312
tel: 041/ 7071311